SONY®

3-083-947-**04** (1)

DVD プレーヤー／ビデオカセットレコーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SLV-D505P
SLV-D303P

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

↓

安全のための注意事項を守る

3～5 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。8 ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



➡

❶ **電源を切る**

❷ **電源プラグをコンセントから抜く**

❸ **お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する**

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災　感電　指挟み

行為を禁止する記号



禁止　分解禁止　接触禁止　ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示　プラグをコンセントから抜く

警告・注意

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

➡ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

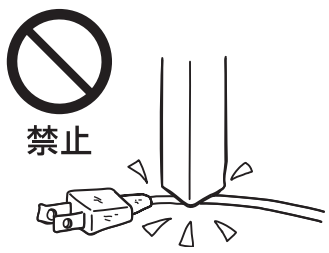


付属の電源コードやACパワーアダプター以外は使用しない

火災や感電の原因になります。



湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

➡ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

➡ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

また、コンセントの定格を越えて使用しないでください。



警告・注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠注意


ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。



風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。



大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。



➡ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。


安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。



トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。




ひび割れ、変形したディスクや補修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。



幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。



コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。




移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



アンテナの工事はお買い上げ店に依頼する

アンテナが倒れた場合、感電するおそれがあるなどアンテナ工事には技術と経験が必要です。



➡ 必ずお買い上げ店にご依頼ください。

電池についての安全上のご注意


液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警告

アルカリ電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけがが、皮膚の炎症の原因となることがあります。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。

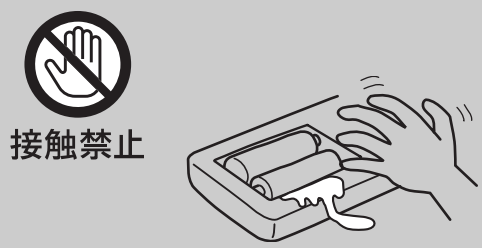

必ず次の処理をする

➡ 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。



➡ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く


電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

➡ 万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない


破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

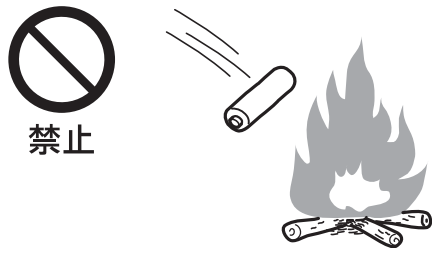

⚠注意

指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない


電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



➡ 電池の品番を確かめ、お使いください。

＋と－の向きを正しく入れる


＋と－を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



➡ 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。



目次

ビデオの操作

ビデオの設定と調整

ディスクの操作

DVD の設定と調整

その他

この説明書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。

使用上のご注意

設置場所について

次のような場所には置かないでください。
- 異常に高温な場所。
- 熱器具の近く。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビといっしょに使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。その場合は離して使用してください。特に室内アンテナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用をおすすめします。
  また、本機の上に花瓶など水の入った容器を置いたり、水のかかる場所で使用しないでください。本機に水がかかると故障の原因となります。

キャビネットを傷めないために

- 重いものを載せない。
- ぶつけないように。
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。

設置場所を変えるときは

ディスクを入れたまま、本機を動かさないでください。
ディスクを入れたまま動かすと、ディスクを傷めることがあります。

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なくなっています。レコードをかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。
演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。
特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。



窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

結露（露つき）について

部屋の暖房を入れた直後など、本機内部のドラムやレンズに水滴がつくことがあります。これを結露（露つき）といいます。このときは、正常に動作しないばかりでなく、テープやディスク、本機の部品を傷めることがあります。本機を使わないときは、テープやディスクを取り出しておいてください。
結露が生じたときは、テープやディスクを取り出し、電源を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

結露が起きやすいのは下記のような場合です

- 本機を設置した直後
- 暖房した直後
- エアコンの冷風が直接本機にあたっているとき
- 寒いところから暖かいところに移動したとき
- 湯気が立ちこめるなど、湿気の多いとき
- 梅雨の時期

結露が起きそうなときは

本機が部屋の温度になじむまで、電源を入れたまま2時間以上放置してください。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

クリーニングディスクについて

市販のレンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

本機は、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じた時はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

ヘッドのお手入れ
ーきれいな画像にするために

次のような症状が出たら、ヘッドが汚れています。すぐに別売りの乾式クリーニングカセット（T-25CLD、T-25CLDRなど）で、ヘッドを連続1分間クリーニングしてください。クリーニングカセットは、お買い上げ店やお近くのソニーショップでお求めください。

・ 画像がザラついたり、不鮮明になる。



汚れはじめたとき → 汚れがひどいとき

ヘッドを良い状態で維持するには

・ レンタルテープをお使いになったときは、ヘッドを10秒間クリーニングしてください。
・ 約20時間使ったら、ヘッドを10秒間クリーニングしてください。

ちょっと一言

・ 画像が出るクリーニングカセットをお使いになると、10数秒で終了のメッセージが出ることがあります。連続1分間クリーニングするには、停止せずに、そのままクリーニングを続けてください。

ご注意

・ クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、繰り返しヘッドをクリーニングします。ただし、3回以上繰り返さないでください。それでも正常にならないときは、テープの録画状態がよくないか、ヘッドの摩耗が考えられます。別のテープを再生しても、正常な画像が出ないときは、ヘッド交換が必要なため、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
・ ソニー製湿式クリーニングカセット（T-25CLW）以外の湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故障の原因になることがあります。
・ ソニー製湿式クリーニングカセット（T-25CLW）は、定期的なクリーニングでのご使用をおすすめします。お使いになるときは、クリーニングカセットの取扱説明書をご覧ください。

ビデオテープについて

・ 落としたり、強い振動、ショックを与えないでください。
・ ムラなく巻き取り、ケースに入れて立てて保管してください。
・ ご使用後のテープは、所定のケースに入れ、高温多湿、磁気、直射日光、熱器具の近く、チリ、ホコリの多い場所およびカビの発生しやすい場所をさけて保管してください。
・ 磁気を持ったものを近づけないでください。大切な記録が損なわれることがあります。
・ 冷えた場所から暖かい場所に移すと、テープに水滴がつくことがあります。カビが生えたり、ビデオヘッドを傷める原因になりますので、乾燥するまで使用しないでください。

この取扱説明書の使いかた

機種をご確認ください
本書は２つの機種：SLV-D505PおよびSLV-D303Pを説明しています。本体表面に記載しているお買い上げの機種を確認してください。 本書では、SLV-D505Pのイラストで説明しています。機種での違いは、文章内に「SLV-D505Pのみ」と記載してあります。

・ この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。
・ リモコンと同じなまえの本体ボタンも同じように使えます。
・ この取扱説明書では、次の記号を使っています。

記号	意味
DVD	DVDビデオ/DVD-R/DVD-RW（ビデオモード）/DVD+R/DVD+RWで使える機能
VCD	ビデオCD/Super VCD/ビデオCDフォーマットのCD-R/CD-RWで使える機能
DATA-CD	CD-ROM/CD-R/CD-RWのMP3*音声またはJPEG画像で使える機能
CD	音楽用CD/音楽用CDフォーマットのCD-R/CD-RWで使える機能
VHS	VHS方式で使える機能

* MPEG 1 Audio Layer 3：MPEGによって規定された音声のデジタル圧縮規格のひとつ。

再生できるディスクについて

ディスクの種類
DVD ビデオ
ビデオ CD
音楽用 CD
CD-R/CD-RW (音楽データ)
CD-R/CD-RW （MP3 ファイル、 JPEG ファイル）

“ DVD VIDEO ” のロゴは商標です。

地域番号（リージョンコード）について

著作権保護を目的に設けられた制度です。
DVDビデオのパッケージには販売地域によって、地域番号が表示されています。
地域番号に「ALL」または「2」が含まれているときは、本機で再生可能です。

再生できないディスクについて

本機では次のディスクなどを再生することはできません。

- CD-ROM（フォトCDを含む）/CD-R/CD-RW
  ただし、以下のフォーマットで記録したディスクは再生できます。
  – 音楽用フォーマット
  – ビデオCDフォーマット
  – ISO9660*レベル1/レベル2/Joliet準拠のMP3またはJPEGファイル
- CD-EXTRAのデータ部分
- DVD-RW（VRモード）
- DVD-ROM
- DVDオーディオ
- スーパーオーディオCDのHD（ハイデンシティ）レイヤー

* 国際標準化機構（ISO）が制定したCD-ROMの論理フォーマット。

次のようなディスクも再生できません。

- 本機では再生できない地域番号（リージョンコード）のDVD
- NTSC以外のカラーテレビ方式（PAL、SECAM）対応のディスク
  （本機がNTSCカラーテレビ方式対応のため）
- 円形以外の特殊な形状（カード型、ハート型など）をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした痕のあるディスク

ご注意

- **CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW（ビデオモード）/DVD+R/DVD+RW再生時のご注意**

  CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW（ビデオモード）/DVD+R/DVD+RWドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できないものがあります。全ての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。
  パケットライト方式で作成されたディスクは再生できません。
- **CD再生時のご注意**

  本製品は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生できない場合があります。

DVD、ビデオCD再生操作について


DVD、ビデオCDはソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

著作権について


本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ディスクの取り扱い上のご注意

・再生面に手を触れないように持ちます。

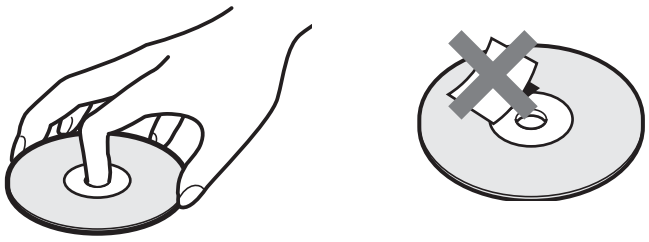

・直射日光が当たるところなど温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
・ケースに入れて保存してください。
・指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
・柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。

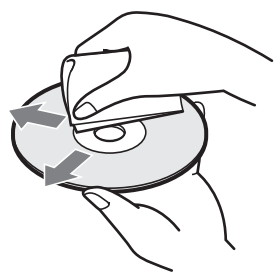

・ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

使えるテープと再生・録画方式について

本機はVHS方式です。VHSテープも、S-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で録画することはできません。

再生について

録画済みテープの記録方式（S-VHS/VHS）と録画モード（標準/3倍）を自動判別して再生します。S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、S-VHS本来の解像度は得られません（簡易再生）。

ご注意

・日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフトは再生できません。
・S-VHS方式で録画したテープをスローなど特殊再生すると画像が乱れることがあります。

録画について

VHSテープもS-VHSテープもVHS方式で録画されます。

大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について


あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

録画防止機能について

別売りのチューナーで番組をご視聴の場合、番組に録画防止機能（コピーガード）がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。

ちょっと一言

・ 録画内容を消したくないときは、ツメを折って取ります。再び録画するときは、セロハンテープなどでふさいでください。

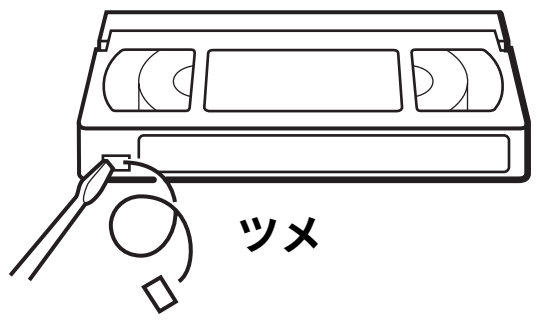


ご注意

・ 本機の3倍モードで録画したテープは、標準モード専用のVHSビデオデッキでは再生できません。
・ 3倍モード付きのVHSビデオデッキでも、他機では再生時にノイズが出ることがあります。


手順1：付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっていることを確認してください。


リモコン（1個）と単3形（R6）乾電池（2個）

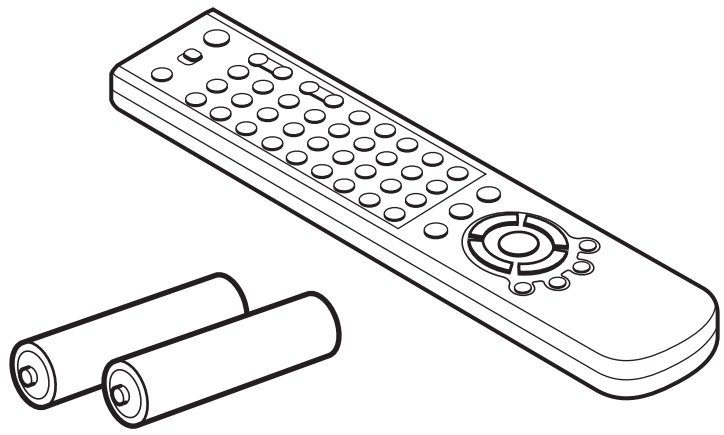

F型コネクター付き同軸ケーブル（1本）



映像・音声コード（1本）

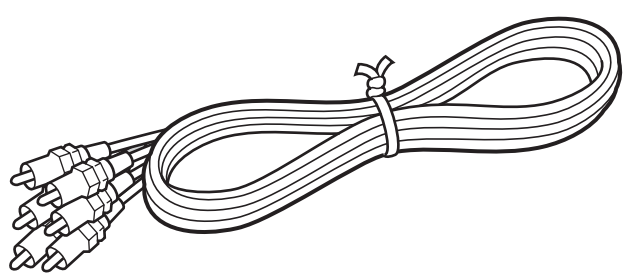

取扱説明書（１部）
ソニーご相談窓口のご案内（１部）
保証書（１部）

手順2：アンテナとテレビをつなぐ

電源コードは必ず手順3（25ページ）でつないでください。

テレビやお手持ちのビデオデッキにつながっているアンテナ線をはずして本機につなぎ直します。
テレビに映像・音声入力端子があるときと、ないときで本機とテレビのつなぎかたが異なります。

テレビに映像・音声入力端子があるとき

1 **アンテナ線をつなぐ（16ページ）**

2 **映像・音声コードをつなぐ（22ページ）**

テレビに映像・音声入力端子がないとき

1 **アンテナ線をつなぐ（16ページ）**

2 **アンテナ切り換えを合わせる（23ページ）**

ご注意

- 画像の乱れを防ぐために
  – 本機の上にテレビを直接置かないでください。
  – アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。

次のページにつづく

アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオデッキにアンテナ線がつながっている場合は、はずして本機につなぎ直します。アンテナ線の形に合わせて、次のA～Fのつなぎかたを選んでください。


該当する接続がないときは、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

ちょっと一言

・ 次のときは､本機とアンテナの間に別売りのアンテナブースターをつないでください。
  – 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
  – 2台以上のビデオデッキにアンテナをつなぐとき


A プラグ付き同軸ケーブルのとき

マンションなどの共同受信システムなどで、壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のときはF（21ページ）をご覧ください。

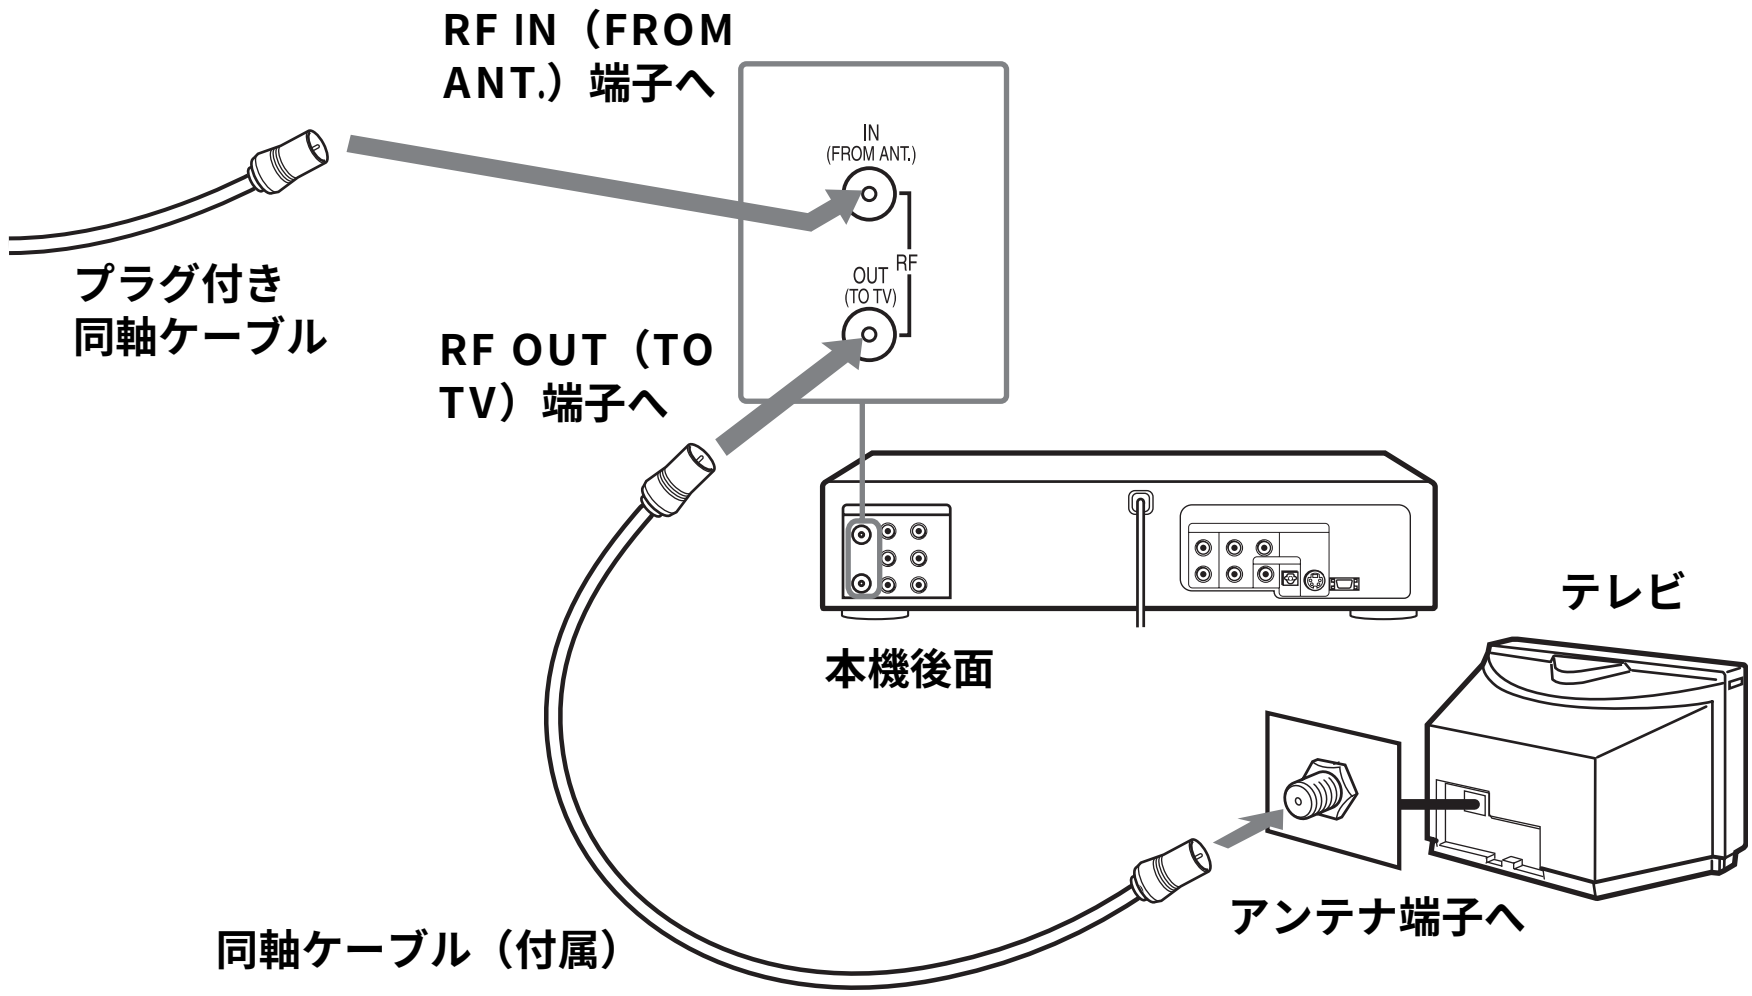


B フィーダー線＋プラグ付き同軸ケーブルのとき

フィーダー線をつなぐには20ページをご覧ください。

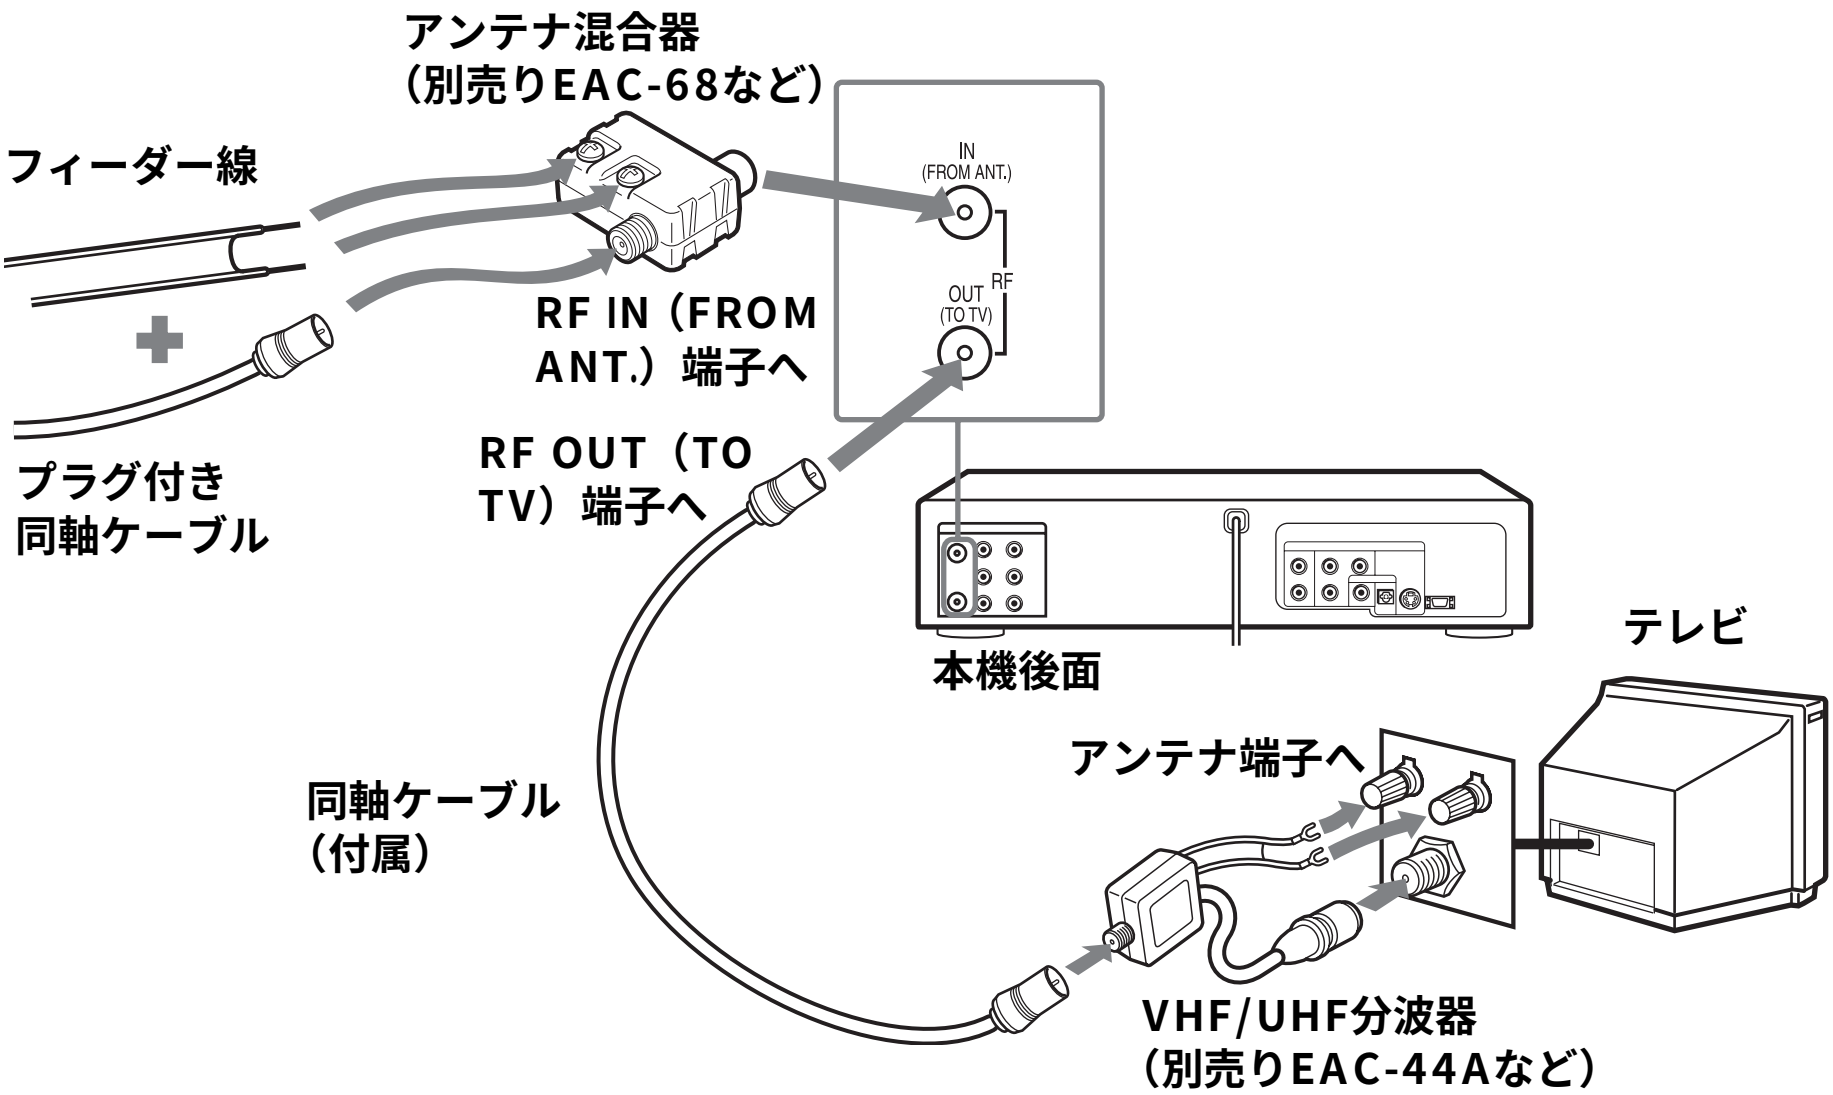

C プラグなし同軸ケーブルのとき


同軸ケーブルの先を加工するには20ページをご覧ください。

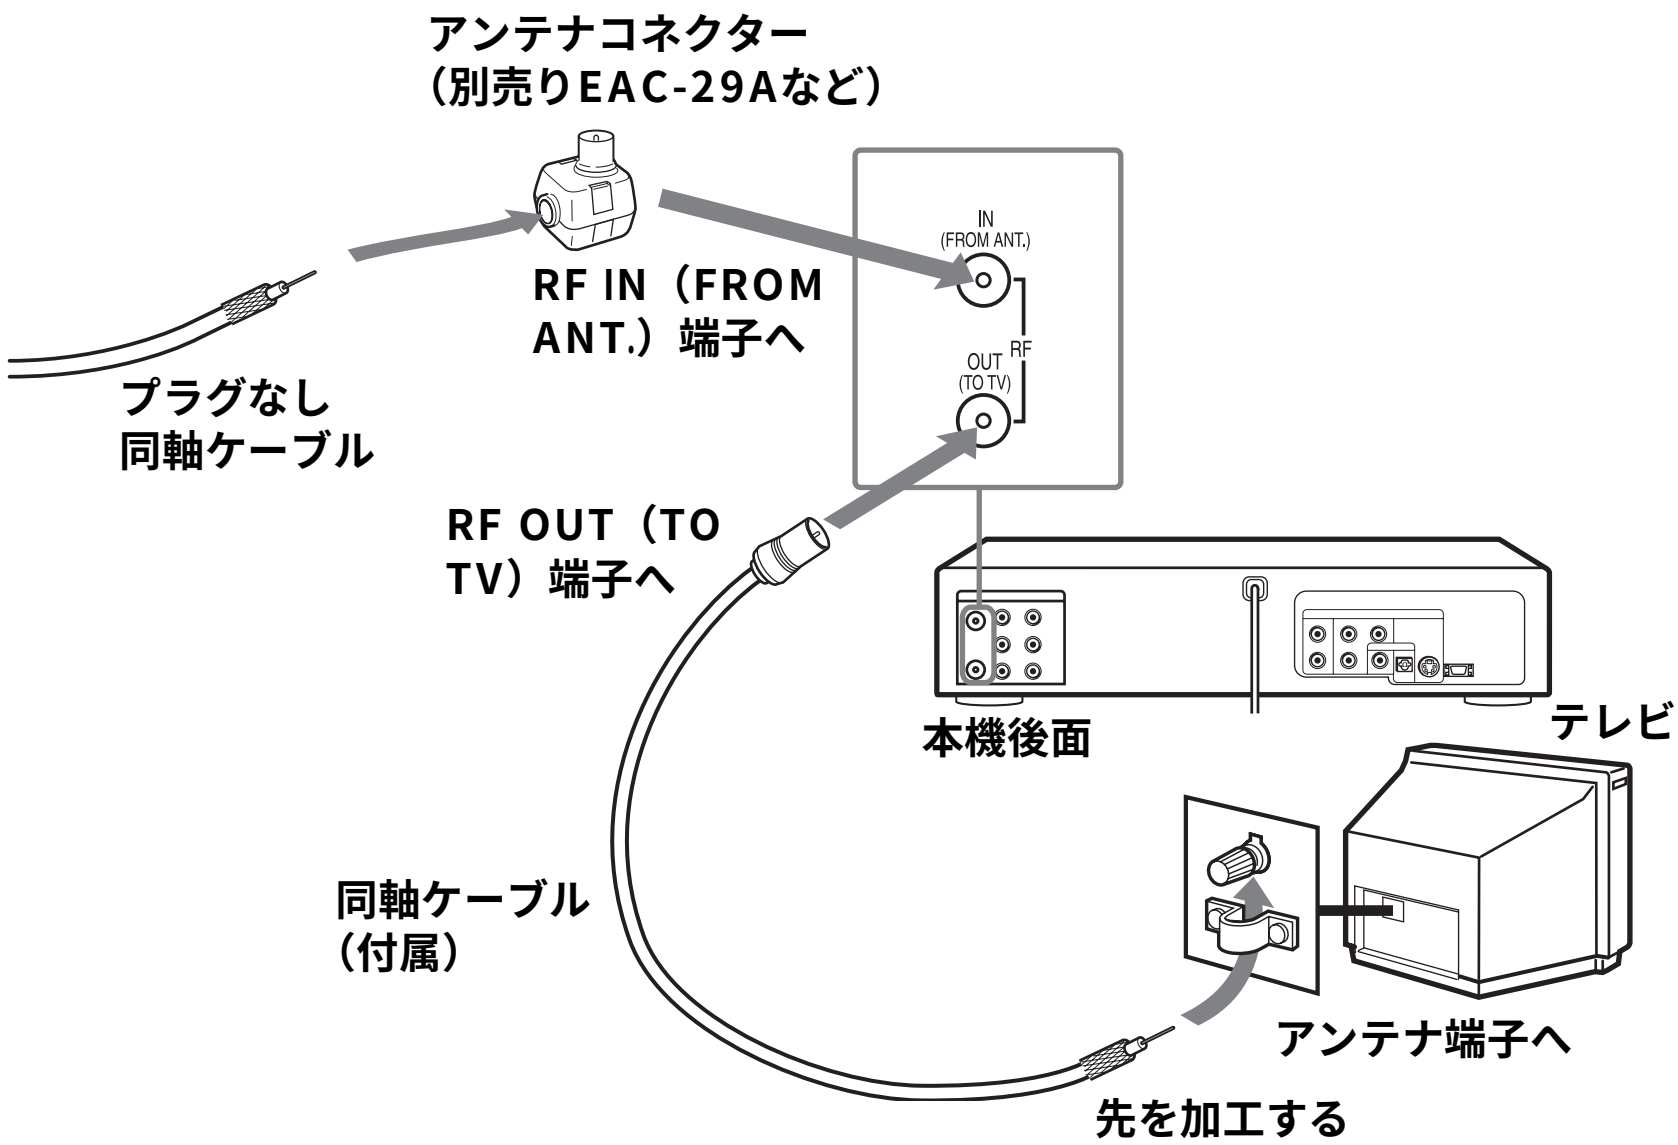

次のページにつづく

D フィーダー線＋プラグなし同軸ケーブルのとき

フィーダー線をつなぐ、または同軸ケーブルの先を加工するには20ページをご覧ください。

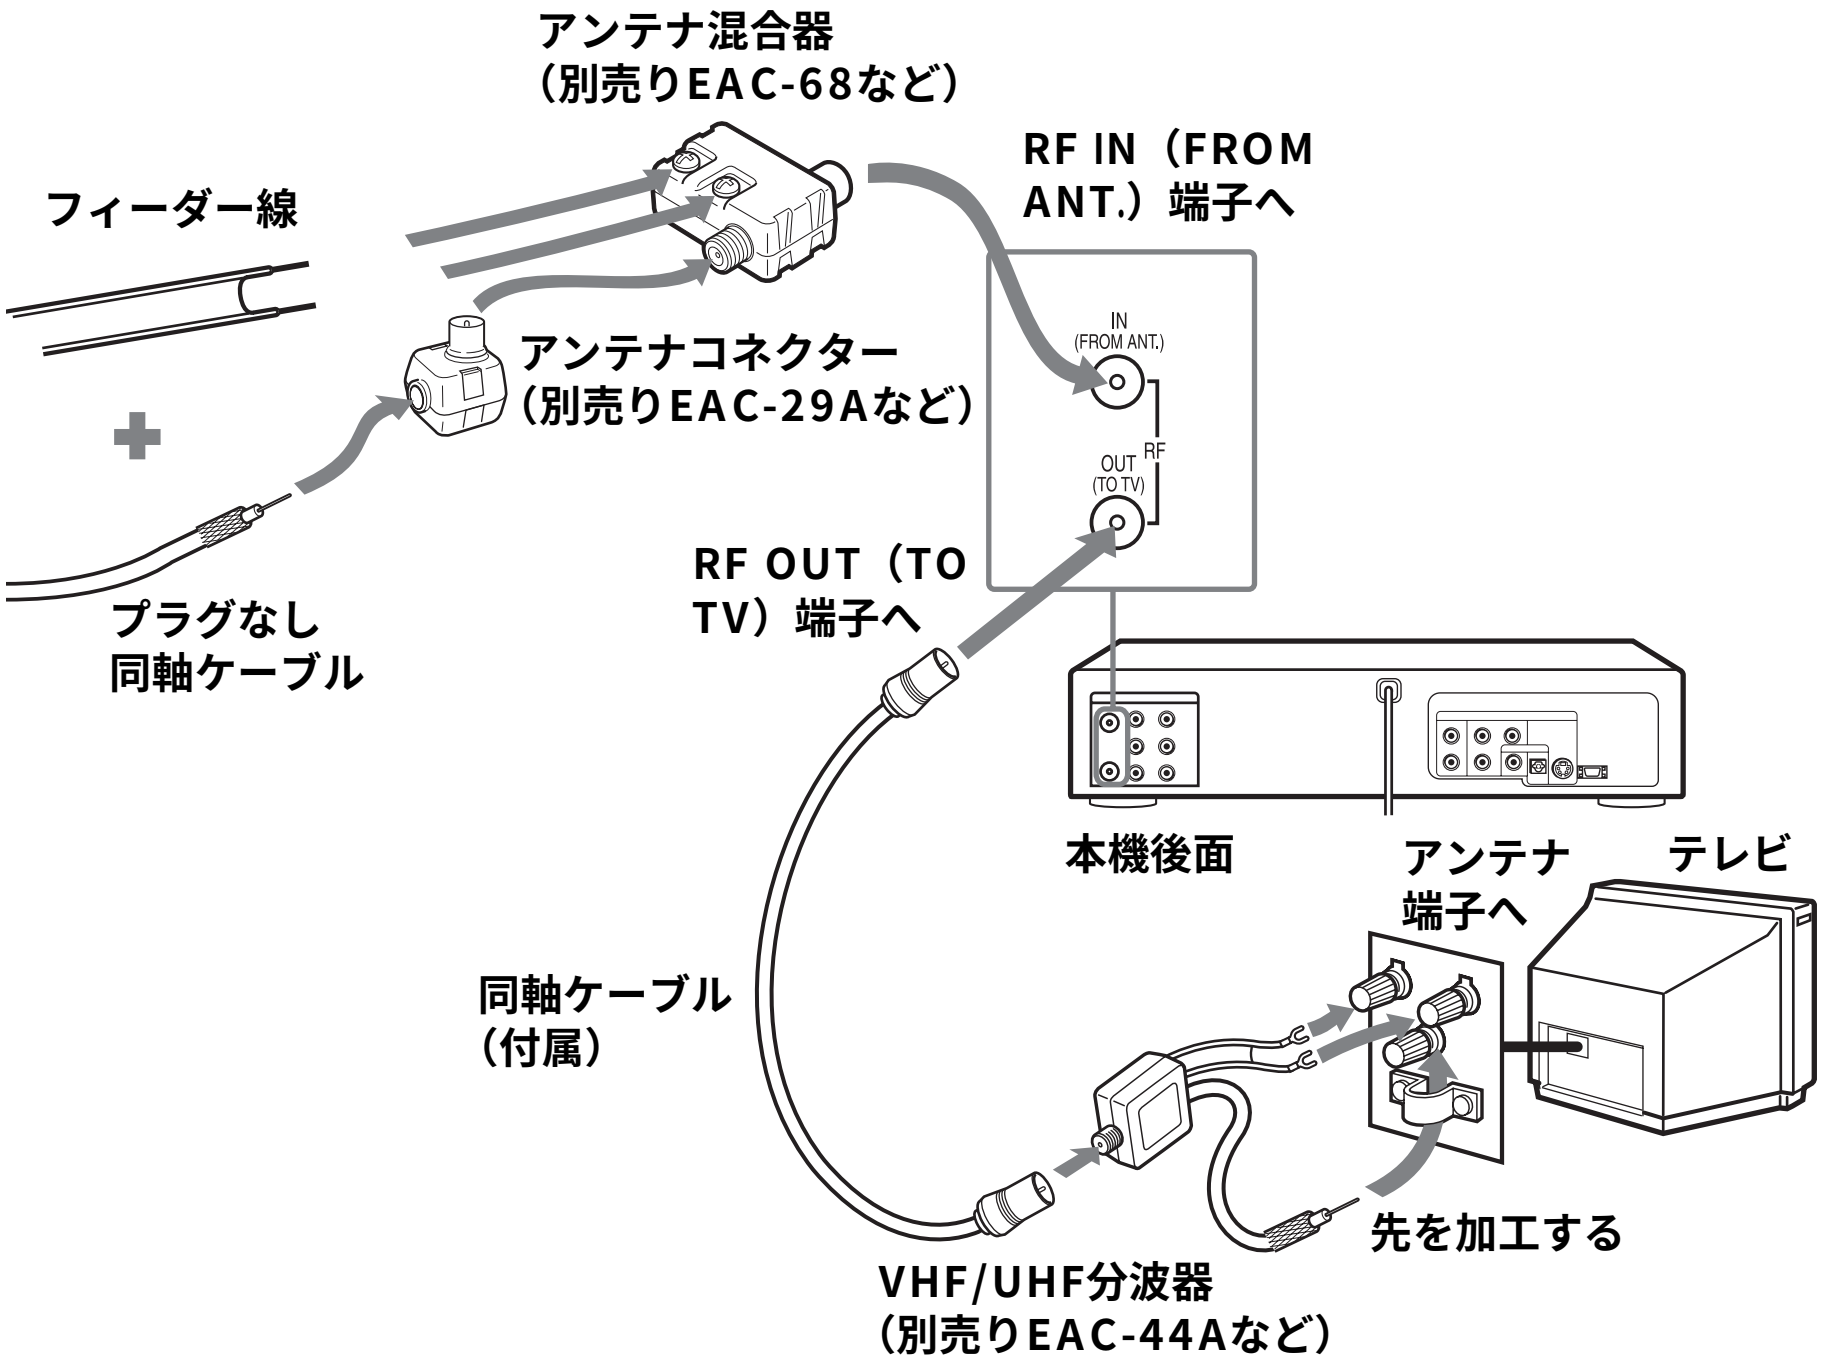


ご注意

・本機のRF OUT（TO TV）端子とテレビのアンテナ端子をアンテナコネクターでつながないでください。

E フィーダー線＋フィーダー線のとき


フィーダー線をつなぐ、または同軸ケーブルの先を加工するには20ページをご覧ください。

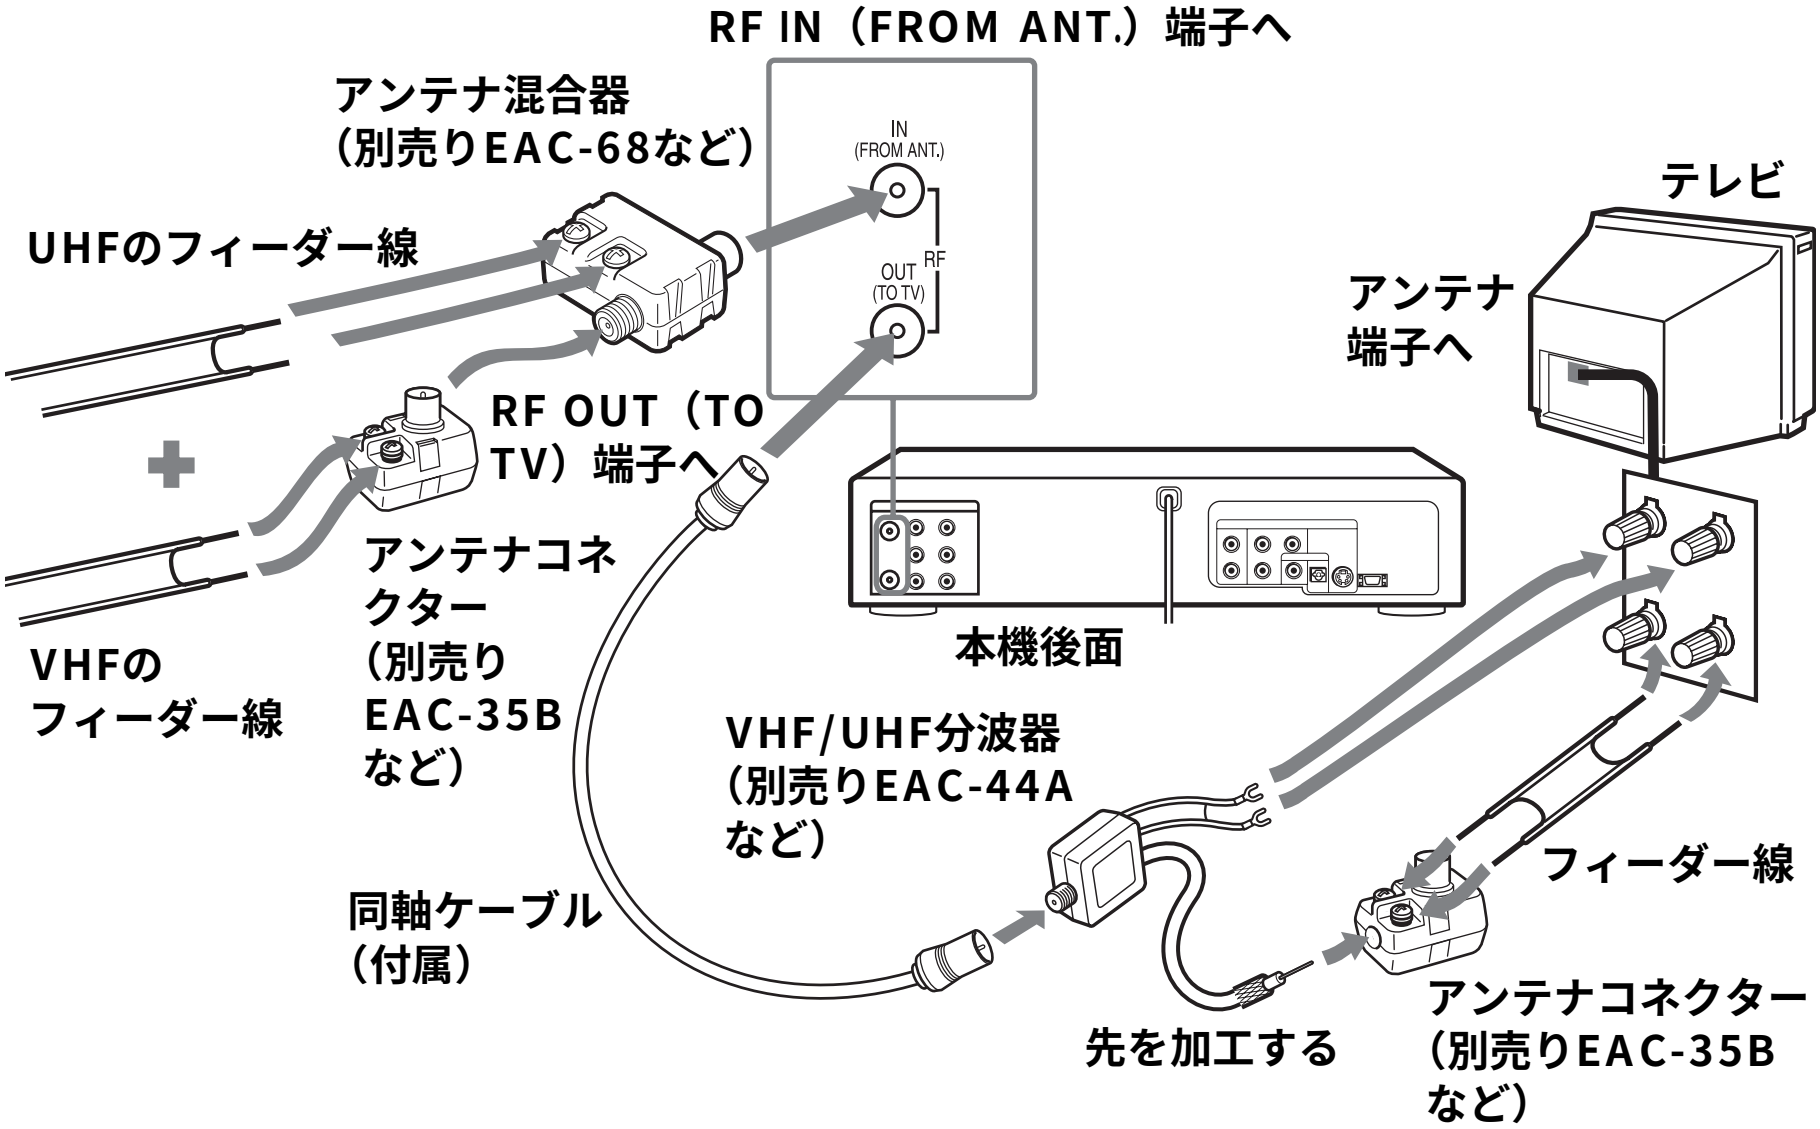

次のページにつづく

フィーダー線をつなぐ

1 ネジをゆるめる




2 芯線を巻き付ける




3 ネジをしめる

同軸ケーブルの先を加工する


1 プラグが付いているときは、切り取る

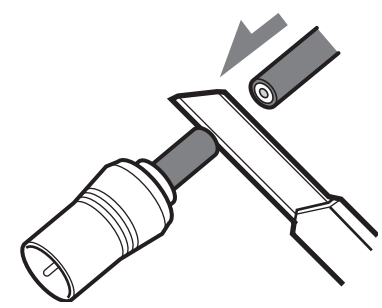


2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る

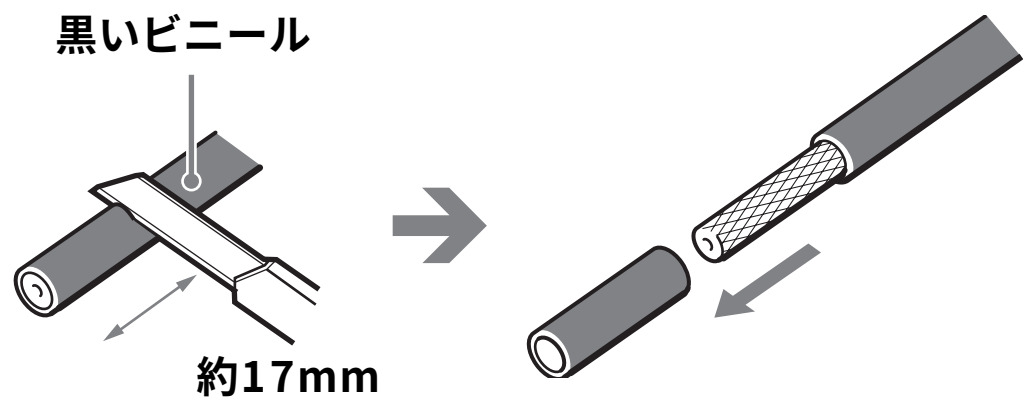


3 アミ線を折り返す

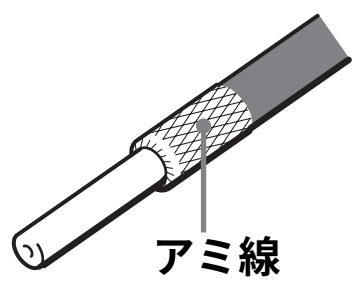

4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る

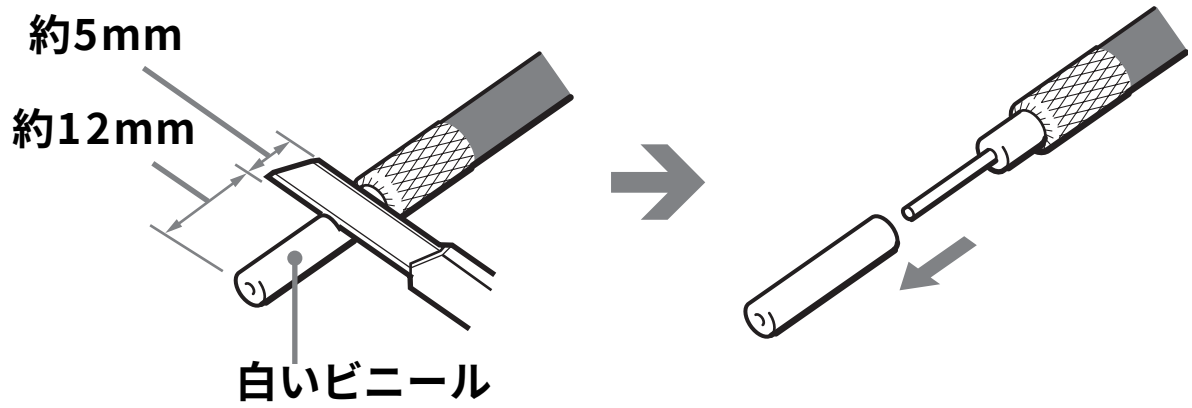

F 壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のとき（マンションなどの共同受信システムなど）

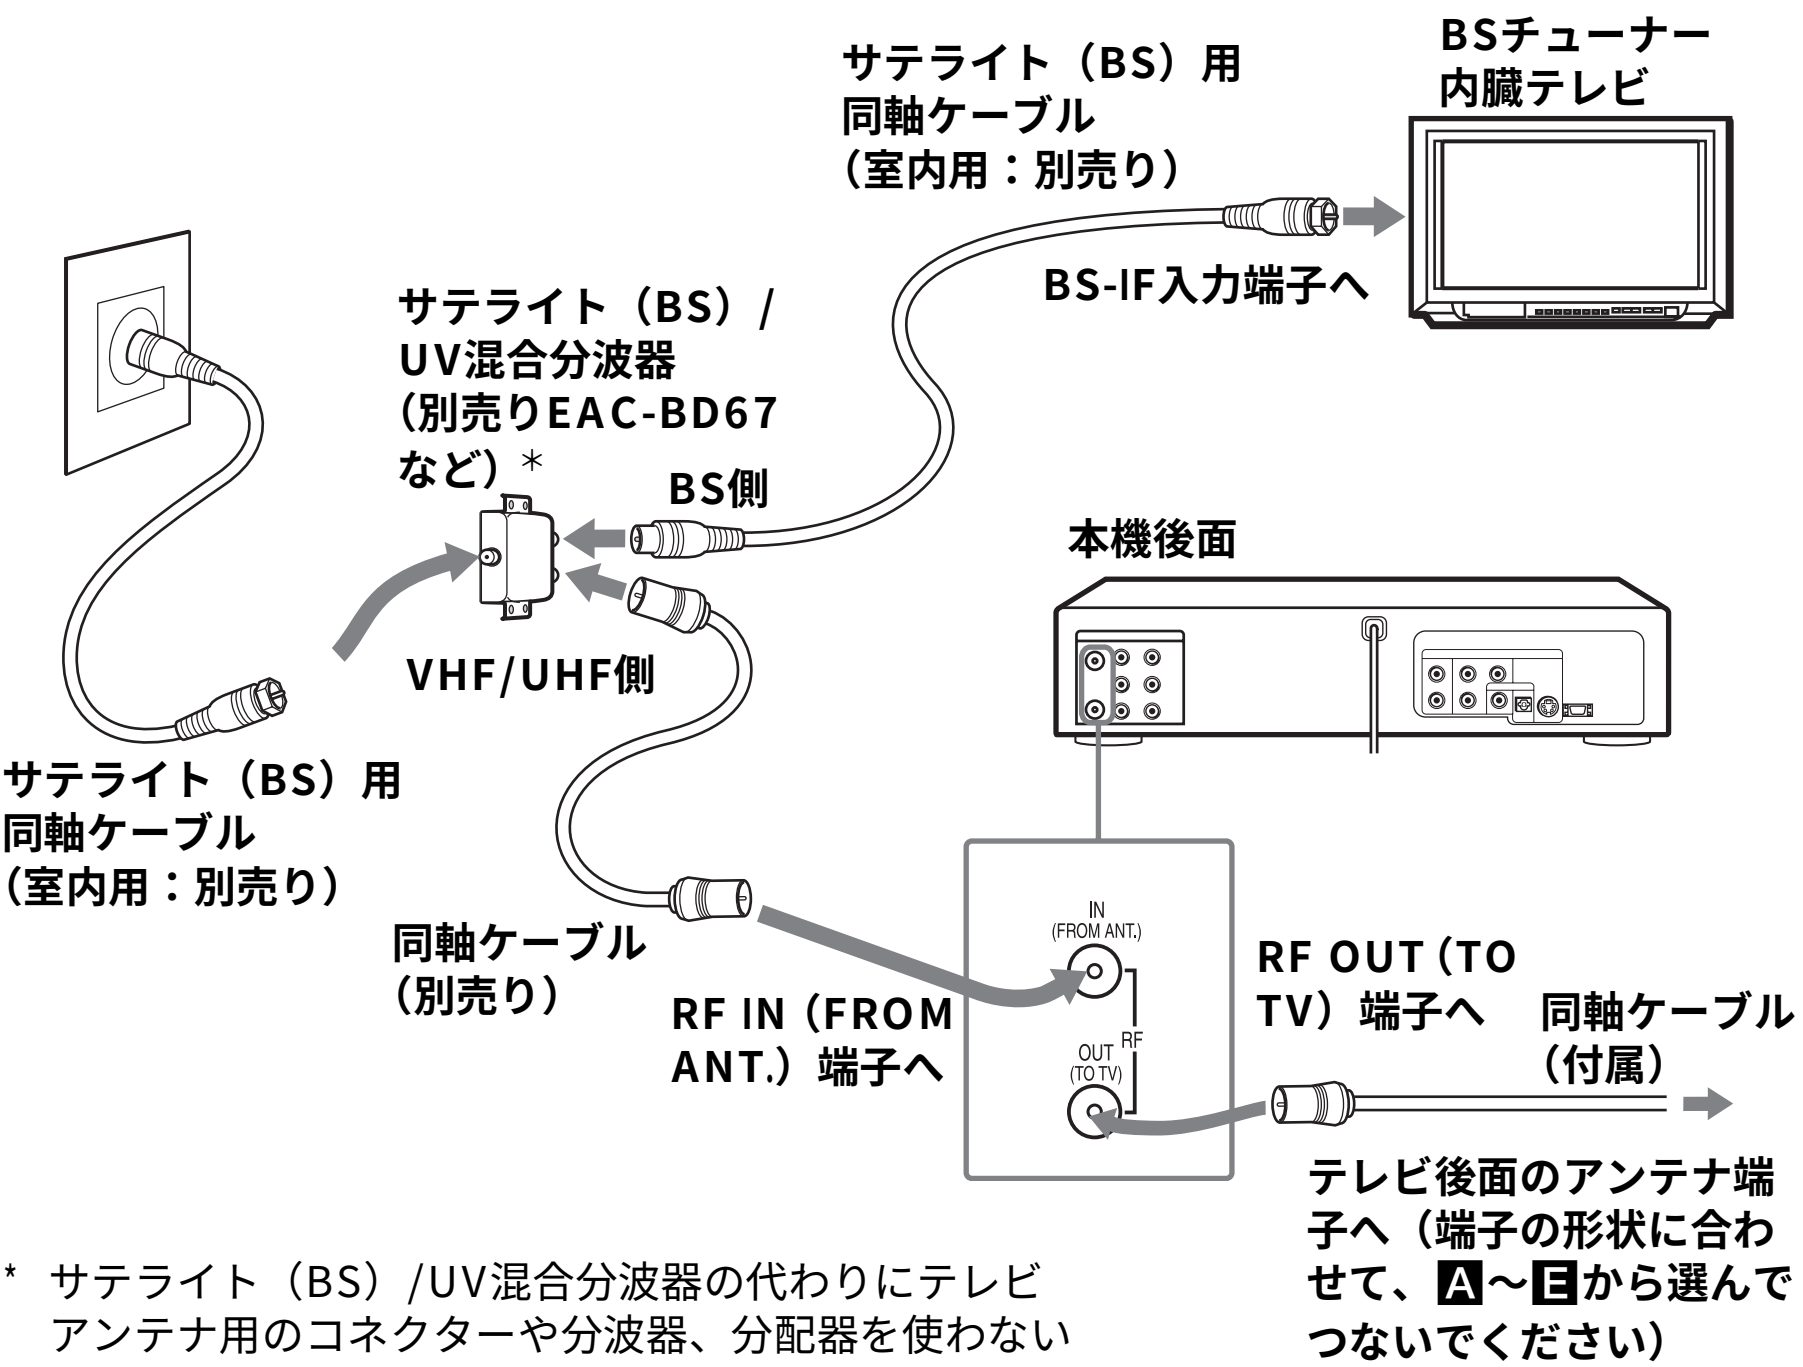

* サテライト（BS）/UV混合分波器の代わりにテレビアンテナ用のコネクターや分波器、分配器を使わないでください。きれいに受信できません。


推奨ケーブル

・ 室内用：EAC-D310/320/330/350など
・ 室外用：SAK-C20など

次のページにつづく

映像・音声コードをつなぐ（テレビに映像・音声入力端子があるとき）

本機のRF OUT（TO TV）端子とテレビの入力端子を付属の映像・音声コードでつなぎます。アンテナ線だけの接続より、きれいな画像とステレオ音声が楽しめます。

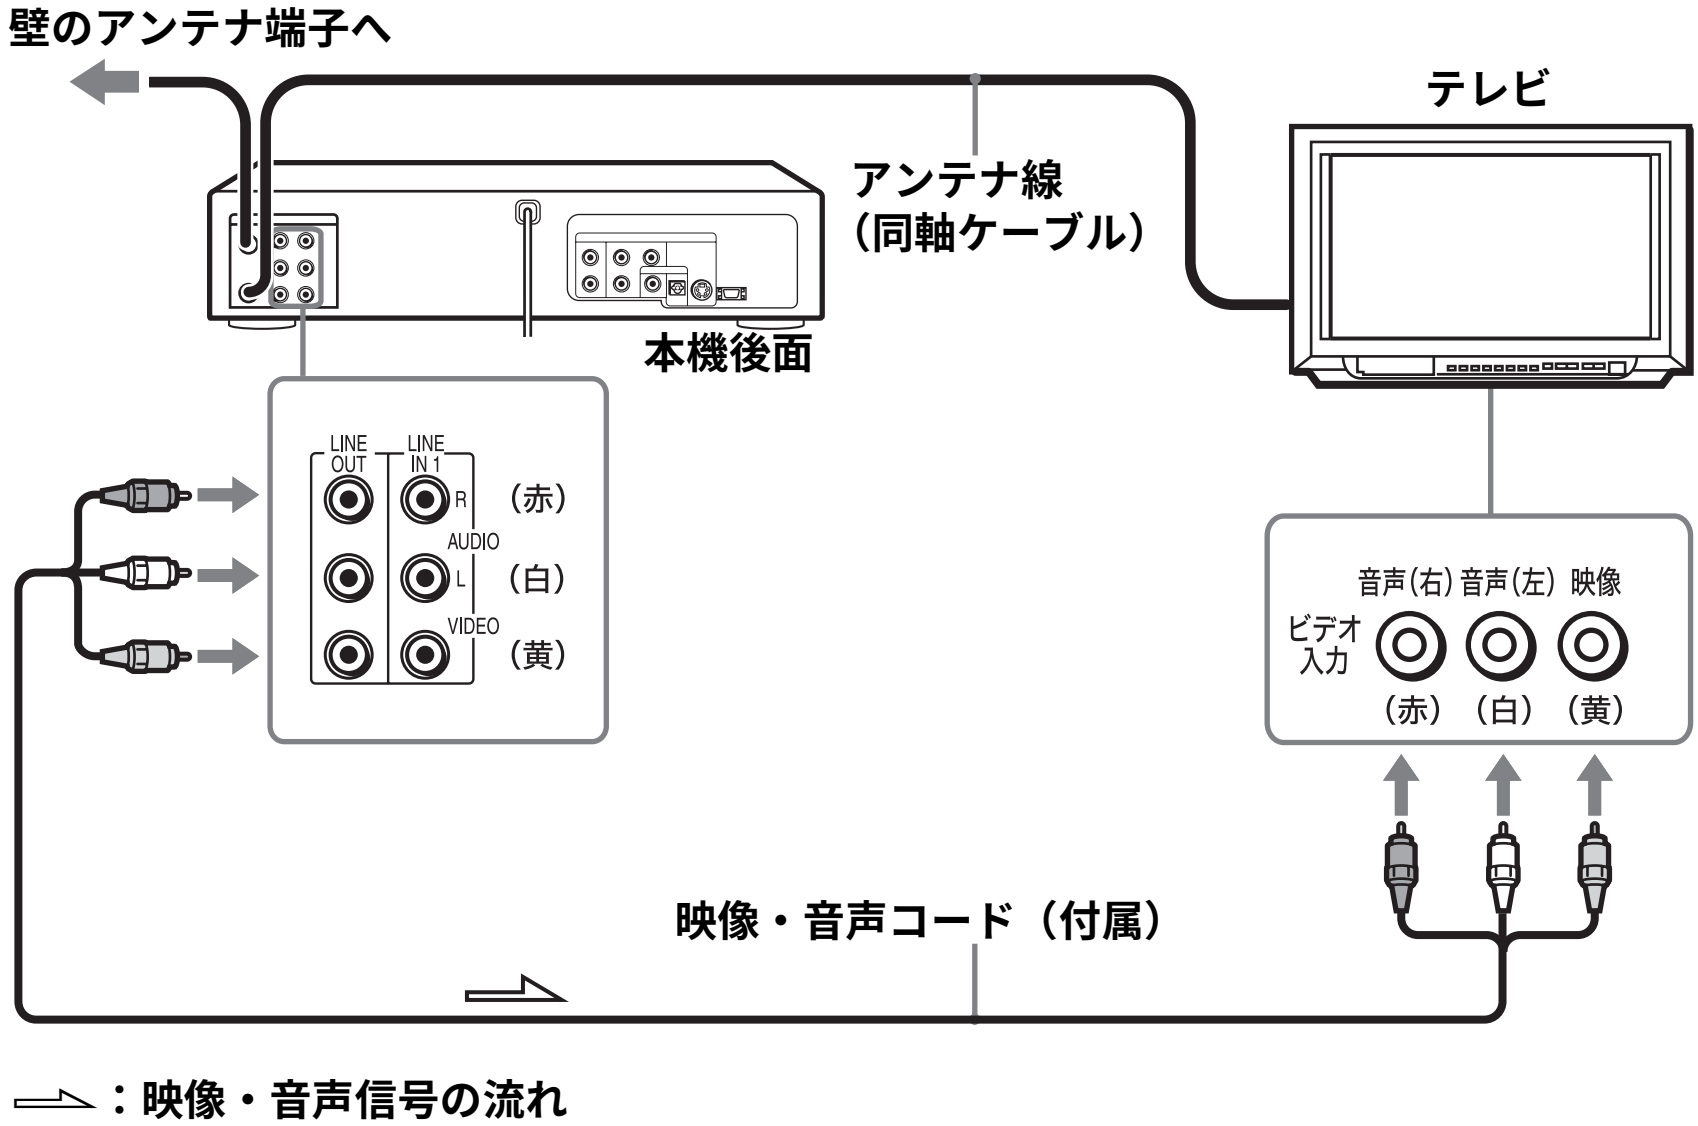


ちょっと一言

・ テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでください。

アンテナ切り換えを合わせる（テレビに映像・音声入力端子がないとき）

本機とテレビをアンテナ線（同軸ケーブル）だけでつなぎます。全ての接続が終ったあとに電源コンセントを挿し、本機の電源を入れてから「各種設定」メニューでアンテナ出力切り換えを放送のないチャンネル（1CHまたは2CH）に合わせます。本機のアンテナ出力チャンネルの初期設定は2CHになっています。

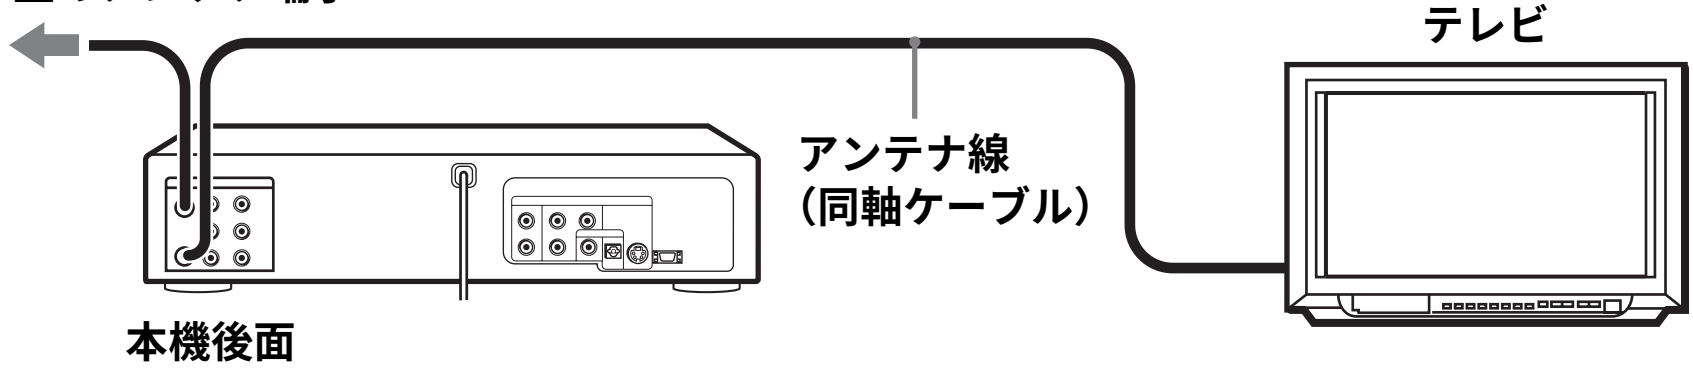


ご注意

- UHF放送だけの地域でも、テレビのVHF端子と本機のRF OUT（TO TV）端子をつないでください（16ページ）。つながないと、ビデオまたはDVDを見ることができません。
- 音声は常にモノラルになります。

次のページにつづく

BSチューナー内蔵テレビなどにつなぐ

本機はBSチューナーを内蔵していませんが、BSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのBS出力端子とつなぐと、本機でもBS放送の録画ができます。

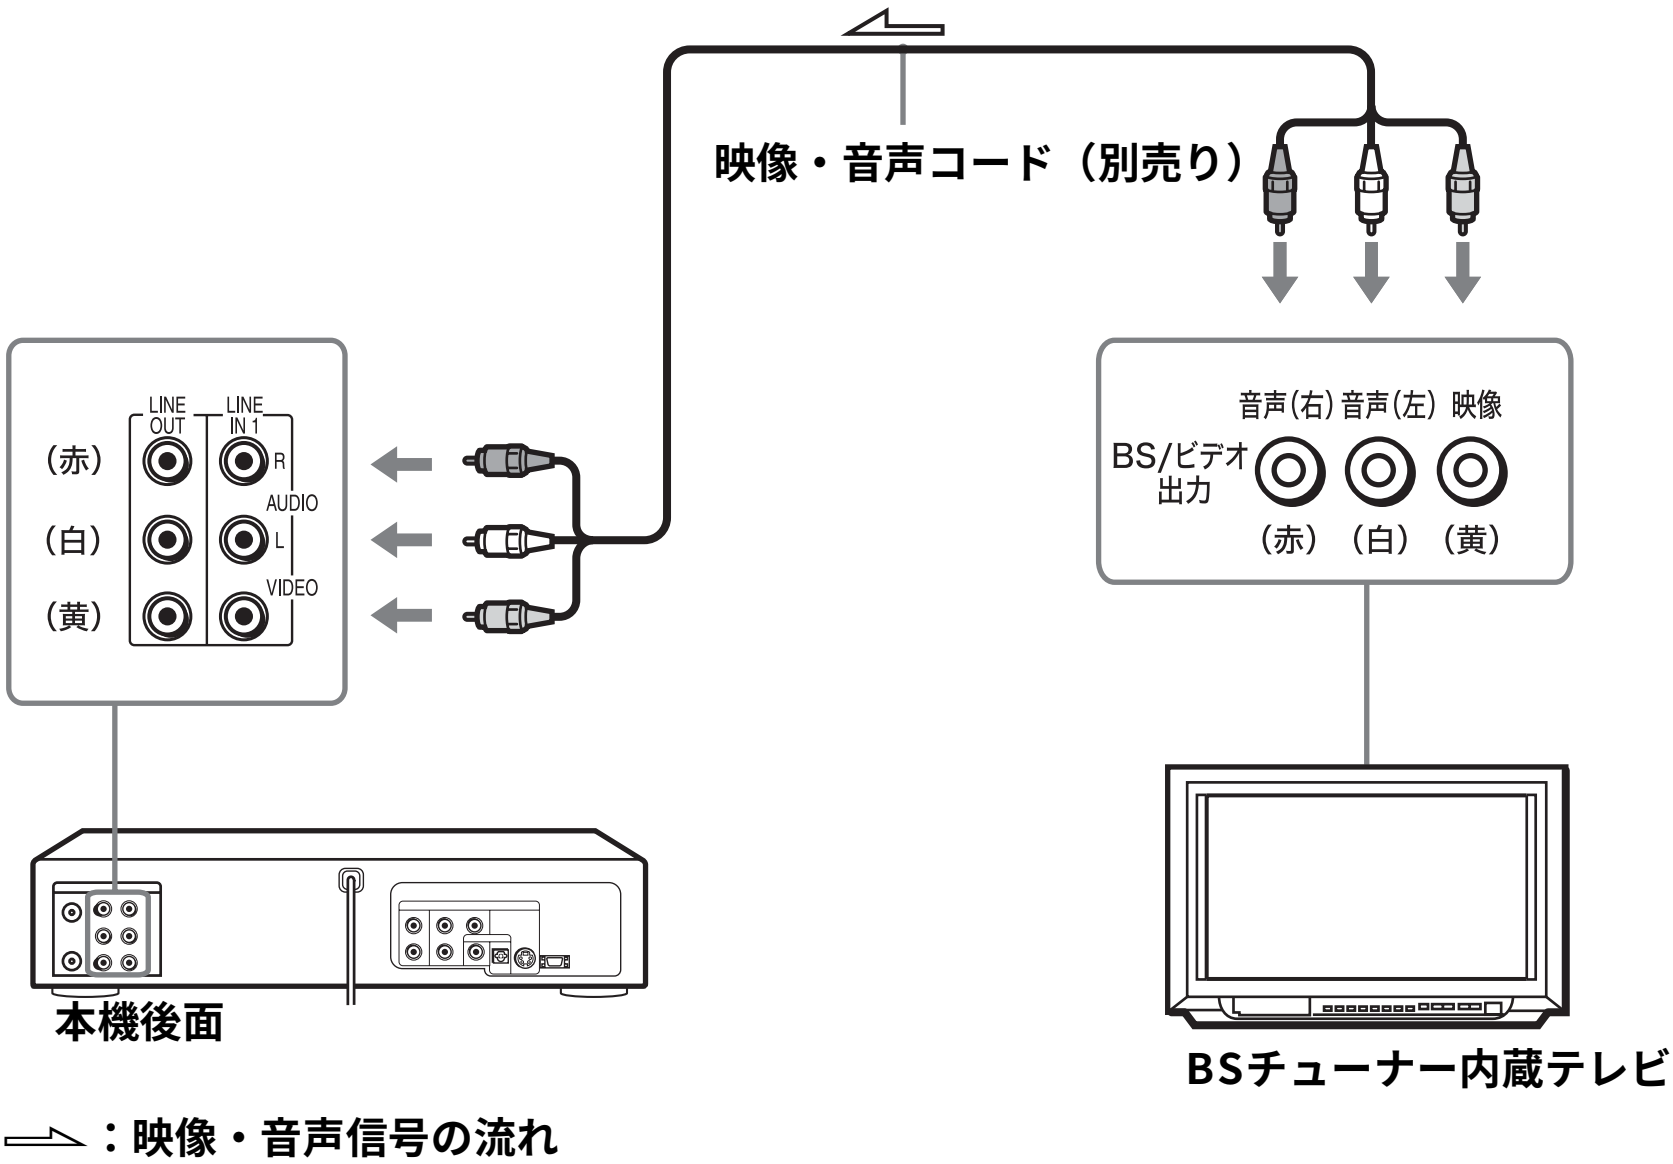


ちょっと一言

・ BS放送の録画中にテレビの電源を切ることができません。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

手順3：電源コードをつなぐ

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。

本機後面



壁のコンセントへ


手順4：リモコンの準備・基本操作

リモコンに乾電池を入れる

乾電池を入れ、リモコンが使えることを確認します。

1


裏面のフタを開ける

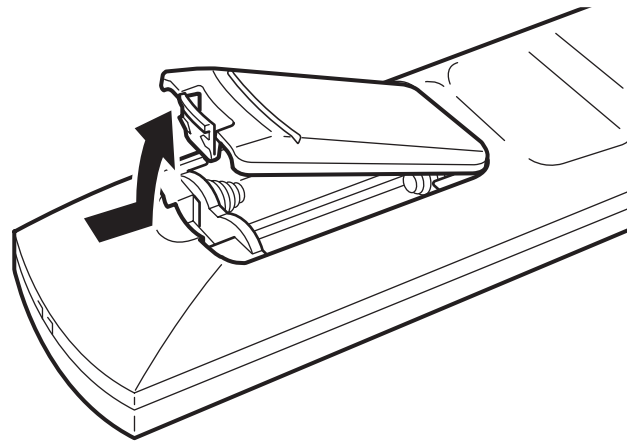

2

単3形（R6）乾電池を2個入れる

必ずイラストのように⊖極側から電池を入れてください。

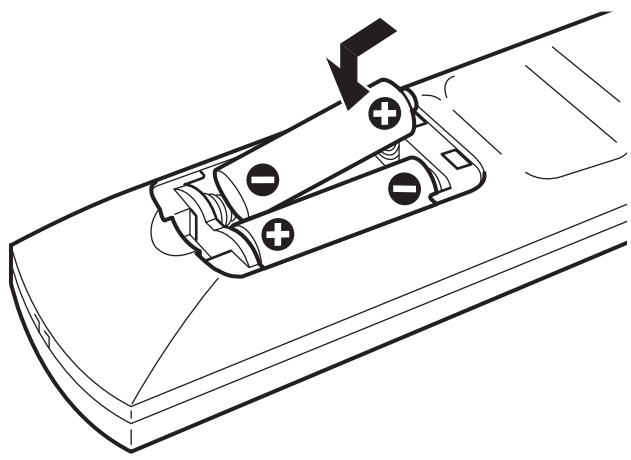

ご注意

- リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- 付属品の乾電池は充電しないでください。
- 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。
- 液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。


リモコンを使う

リモコンを使うときは、リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作します。

本機のリモコンを使って各社のテレビを操作することもできます（27ページ）。その場合もリモコンをテレビのリモコン受光部に向けて操作します。

ちょっと一言


・ SLV-D505P付属のリモコンはルミナス（蓄光）リモコンです。暗い場所でもルミナスボタンが明るく浮かび上がります。

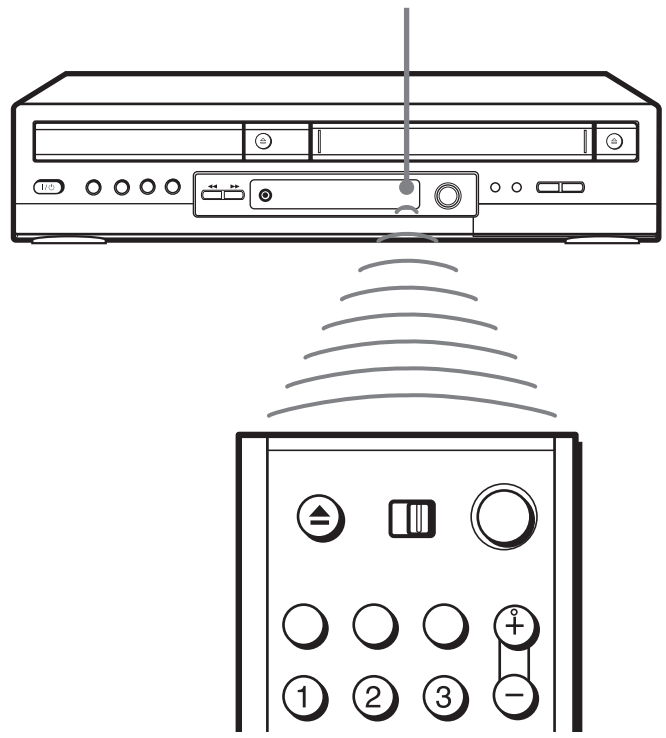

リモコンを使って各社のテレビを操作できるよう設定する

リモコン信号をお手持ちのテレビに合わせると本機のリモコンでテレビの音量や電源などを操作できます。

1 **リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

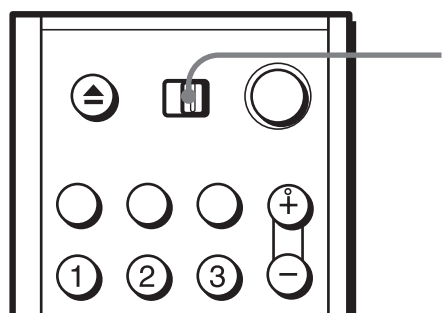


2 **リモコンの電源スイッチを押しながら、数字ボタンを使ってテレビメーカーのコード番号（28ページ）を入力する**

本機のリモコンで、お手持ちのテレビを操作できるようになります。

この設定を行うことでリモコン上にオレンジ色の目印がついているボタン（電源スイッチ、チャンネル+/–ボタン、音量ボタン、消音ボタン*、入力切換ボタン）が操作可能となります。

*ソニー製消音機能付きテレビのみ。

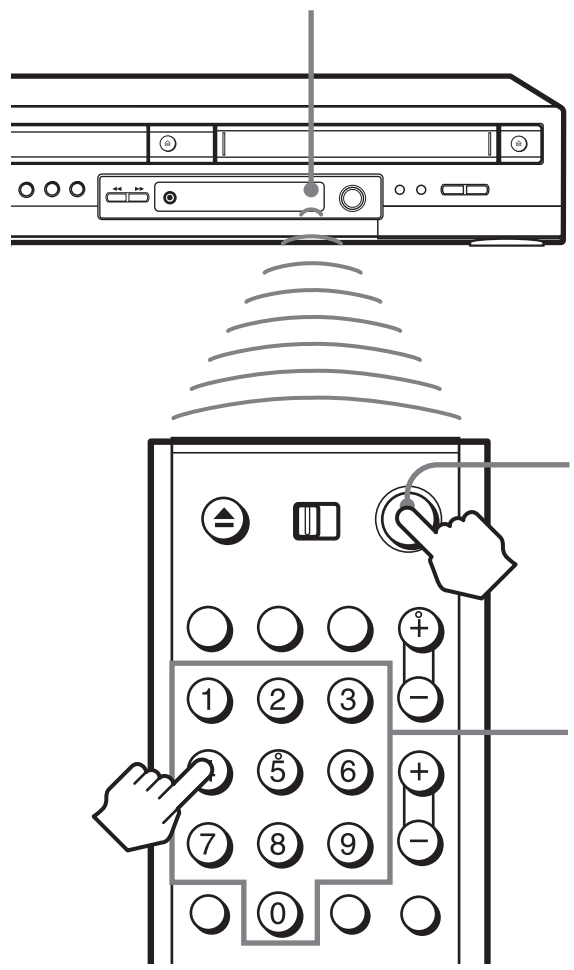

次のページにつづく

テレビメーカーコード番号

お手持ちのテレビメーカーのコード番号が2つある場合は、1つずつテレビを操作できるかどうかお試しください。


テレビメーカー	コード	テレビメーカー	コード	テレビメーカー	コード
ソニー(Ⓡマーク付き)	01	三洋電機	07	松下電器	13
松下電器	02	シャープ	08	フナイ(PRECIOUS)	14
東芝	03	NEC	09	三洋電機	15
日立製作所	04	パイオニア	10	シャープ	16
三菱電機	05	富士通ゼネラル	11	アイワ	01、17
日本ビクター	06	ソニー(Ⓡマーク無し)	12	三星(SAMSUNG)	18



ご注意

- テレビによってはメーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- メーカー番号を入力すると、それまでのメーカー番号は消えます。
- リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー番号が自動的にお買い上げ時の設定に戻ります。その場合は、メーカー番号をもう一度入力し直してください。

リモコンを使って本機・テレビの操作モードを切り換える

操作したい機器が反応するようにリモコンの操作モードを切り換えます。

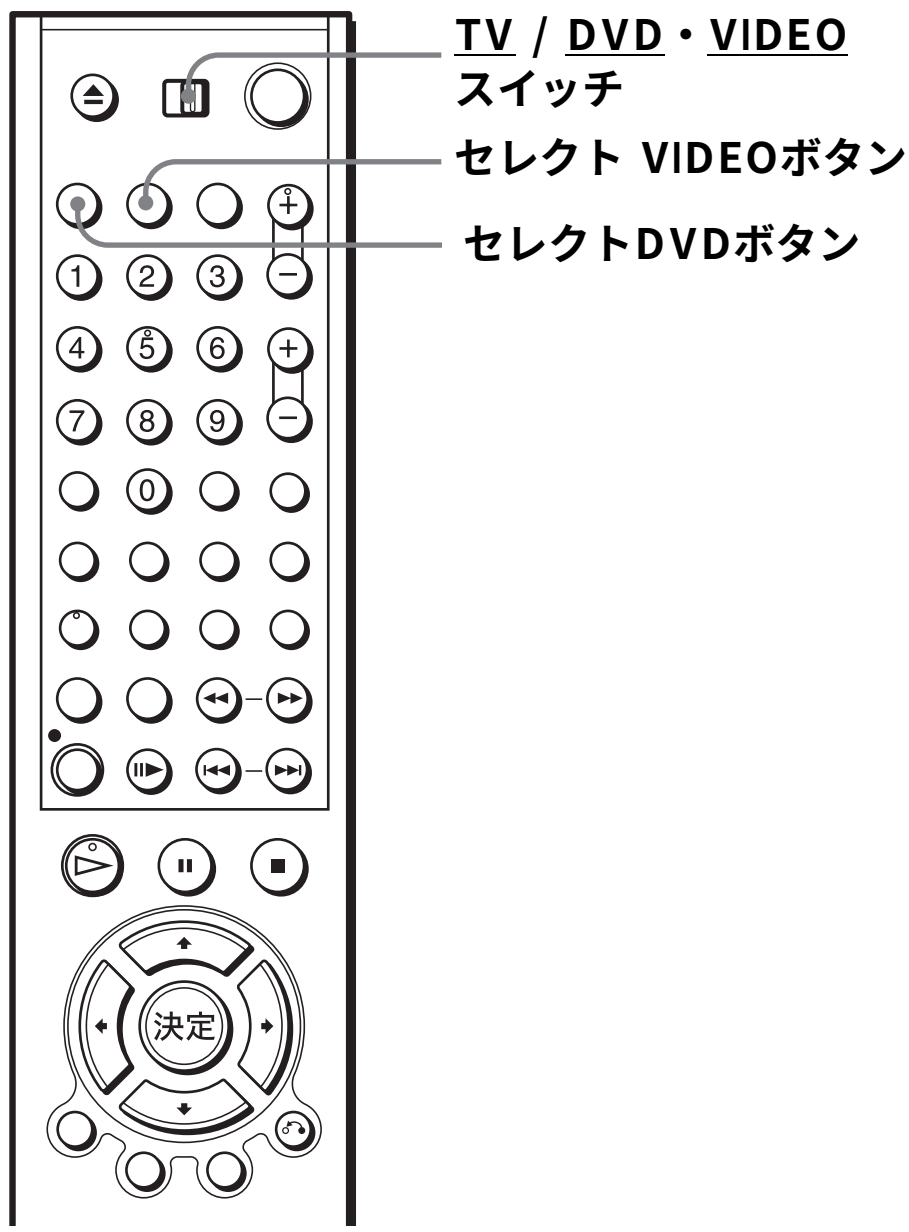

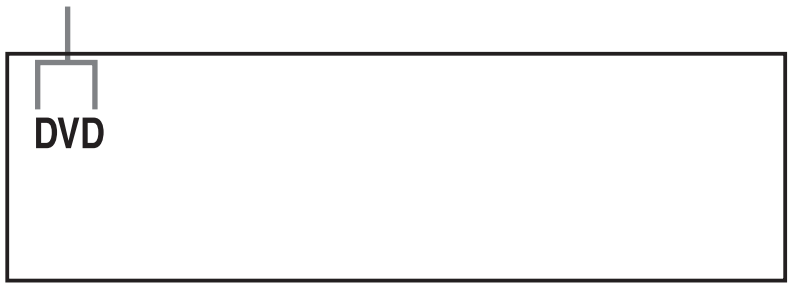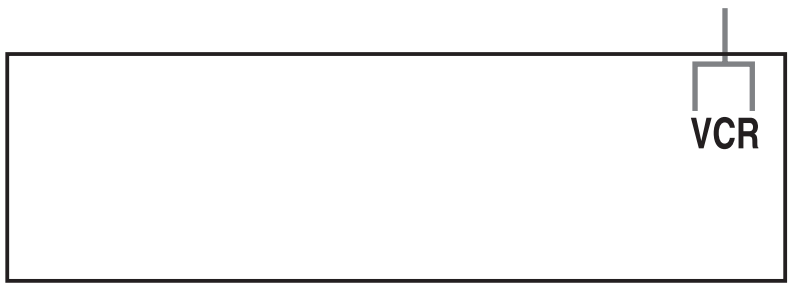
操作したい機器	リモコンの操作モード切り換え／表示窓の表示
本機	TV / DVD・VIDEOスイッチを「DVD·VIDEO」に切り換える。次にセレクトDVDボタンまたはセレクトVIDEOボタンを押し、操作したいデッキを選択する。 セレクトDVDボタンを押すと、表示窓にDVD表示が点灯し、DVDプレーヤーが操作できます。 **DVD表示**  セレクトVIDEOボタンを押すと、表示窓にVCR（ビデオ）表示が点灯し、ビデオデッキの操作ができます。 **VCR(ビデオ）表示** 
テレビ	TV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える。 テレビが操作できます。

ご注意

・TV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換えている場合でも、テレビ操作に関係しないボタンを押すと、本機が動作します。その場合は、停止■ボタンを押して本機を止めてください。

リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る

本機の映像またはテレビを見るためにはリモコンを使って本機またはテレビの入力または出力を切り換えます。

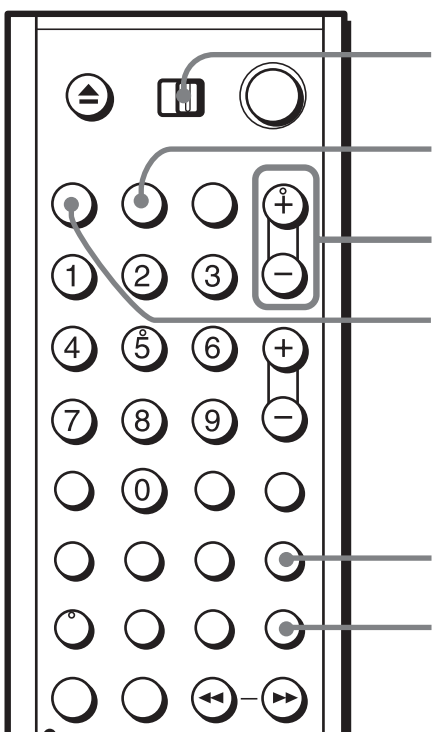

次のページにつづく

本機の映像を見るには

本機とテレビを映像・音声コードで接続しているとき（22ページ）

1 **TV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

2 **入力切換ボタンを押してつないだテレビの端子（「ビデオ１」、「ビデオ２」など）を選ぶ**

例えば、本機をテレビの「ビデオ入力１」端子に接続しているときは「ビデオ１」とテレビ画面に表示されるようにテレビの入力を切り換えてください。

3 **TV / DVD・VIDEOスイッチを「DVD・VIDEO」に切り換える**

4 **セレクトDVDボタンまたはセレクトVIDEOボタンを押し、再生したいディスクまたはビデオの操作を行う**

本機とテレビをアンテナ線のみで接続しているとき（23ページ）

1 **テレビ/ビデオボタンを押して本機の表示窓に「VIDEO」を表示させる**

2 **TV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

3 **テレビのチャンネルで、アンテナ出力切り換えで合わせたチャンネル（１CHまたは２CH）を選ぶ**

4 **TV / DVD・VIDEOスイッチを「DVD・VIDEO」に切り換える**

5 **セレクトDVDボタンまたはセレクトVIDEOボタンを押し、再生したいディスクまたはビデオの操作を行う**

テレビを見るには

1 **テレビ/ビデオボタンを押して本機の表示窓に「TV」を表示させる**

2 **TV / DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

3 **チャンネル+/–ボタンでテレビのチャンネルを選ぶ**

手順5：かんたん設定をする（Gコード®・チャンネル・時計合わせ）

Gコード*設定（SLV-D505Pのみ）および自動チャンネル合わせ、時計合わせをまとめてできます。

SLV-D505Pでかんたん設定をするには

1 地域番号を選ぶ

地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャンネルが違うため、その地域でGコード予約できるチャンネルを設定するための番号です。Gコードで予約するには、お住まいの地域の地域番号を入れて、Gコードの設定をする必要があります。「地域番号を選ぶ（SLV-D505Pのみ）」（34ページ）にしたがって、地域番号を選んでください。

2 Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする

「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」（32ページ）にしたがって「かんたん設定」を行ってください。

SLV-D303Pでかんたん設定をするには

「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」（32ページ）にしたがって「かんたん設定」を行ってください。
自動チャンネル合わせおよび時計合わせをまとめてできます。

* Gコードはジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しています。


ご注意

・本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、「かんたん設定」をすることができません。「映像・音声コードをつなぐ**（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから「かんたん設定」を行ってください。
・ビデオ再生中に「かんたん設定」を行うことはできません。

次のページにつづく

Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする

予約する（77ページ）には、本機の時計を正しく合わせておく必要があります。年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予約録画されません。

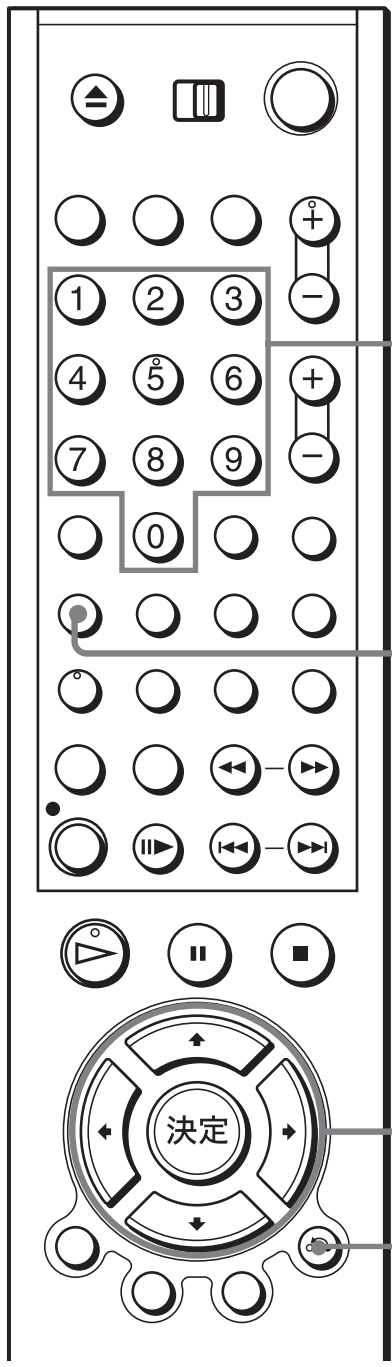

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- SLV-D505Pでかんたん設定をするには、あらかじめ「地域番号を選ぶ（SLV-D505Pのみ）」（34ページ）にしたがって地域番号を選んでください。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

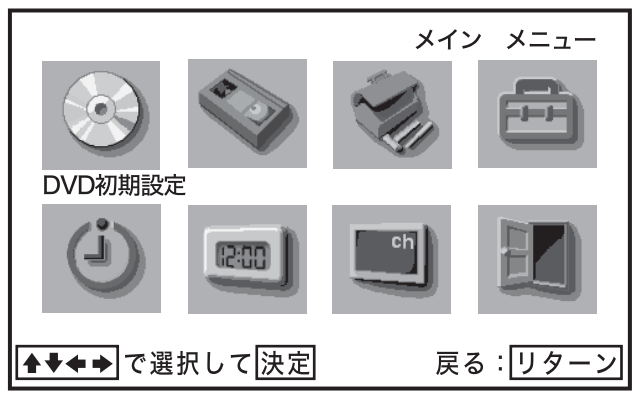


2



↑/↓/←/→で （かんたん設定）を選び、決定ボタンを押す

「かんたん設定」メニューが表示されます。

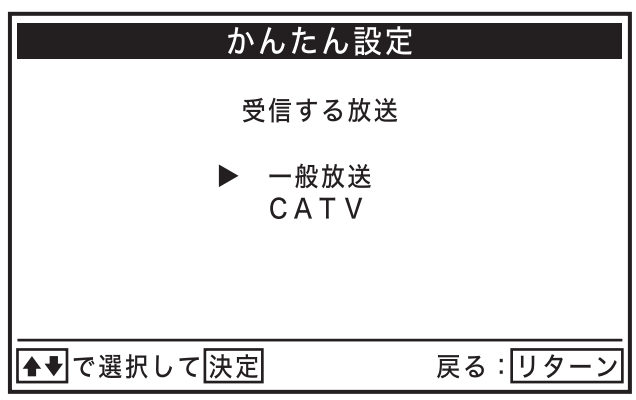


3




↑/↓で「一般放送」または「CATV」を選び、決定ボタンを押す

SLV-D505Pの場合

「一般放送」を選んだときは、地域番号入力画面が表示されます。




数字ボタンで「Gコード地域番号・放送局表」（35〜41ページ）から選んだ地域番号を入力して、決定ボタンを押す

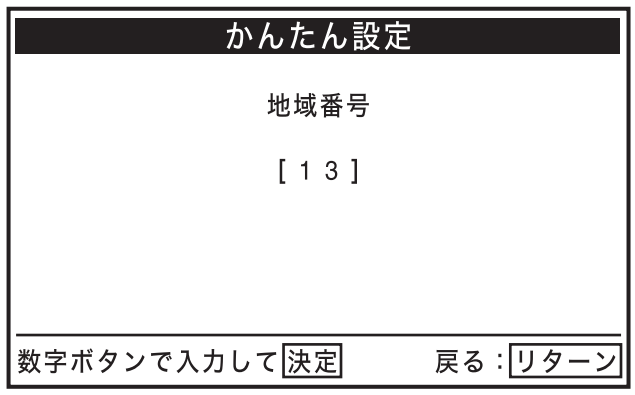

「自動チャンネル合わせ」が行われます。


「CATV」を選んだときは、「自動チャンネル合わせ」が行われます。

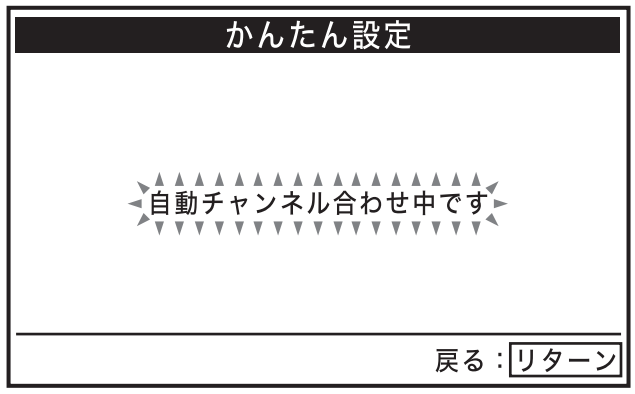

SLV-D303Pの場合

いずれを選んでも「自動チャンネル合わせ」が行なわれます。

「自動チャンネル合わせ」が終わると「時刻合わせ」の画面に移ります。

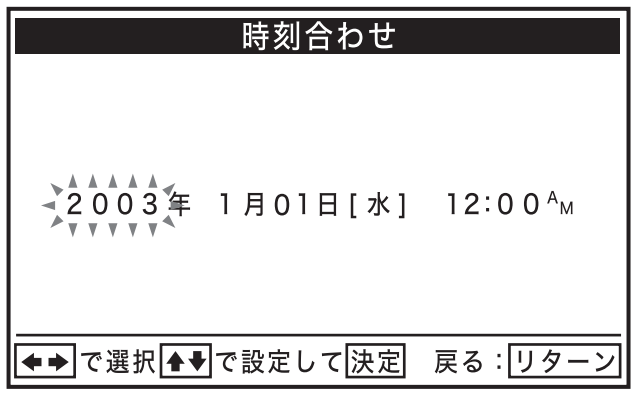


4



←/→で項目を選び、↑/↓で合わせる

年、月、日、時、分を順に合わせていきます。

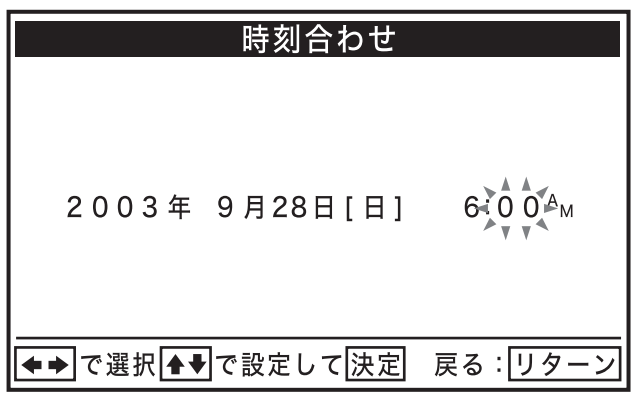

5



時報と同時に決定ボタンを押す

リターンボタンを押すとメニューが消えます。

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。



リターン

チャンネル合わせと時計合わせが終わりました。

次のページにつづく

ちょっと一言

・ チャンネル合わせや時計合わせは「メインメニュー」のそれぞれのメニューでも設定できます。
・ ほとんどのチャンネルが受信できないときは、本機のRF IN（FROM ANT.）端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください（16ページ）。接続後に、もう一度手順1からやり直します。
・ 一部のチャンネルが受信できないときは、「受信できる放送局を追加する」（51ページ）にしたがって、受信できなかった放送局のチャンネルを追加してください。
・ ビデオのチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違うときは、「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（47ページ）にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。
・ 不要なチャンネルが映るときは、「不要なチャンネルをとばす」（53ページ）にしたがって削除してください。
・ チャンネル+/–ボタンを押しても本機の表示窓に「L1」（LINE IN 1（入力１）端子に接続した場合）または「L２」(入力２端子に接続した場合）しか表示されないときは、本機のRF IN（FROM ANT.）端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください（16ページ）。接続後に、もう一度手順1からやり直します。
・ CATVを受信している場合は、かんたん設定を行ってもガイドチャンネルが設定されません。Gコード予約できる放送局があるときは、ガイドチャンネルを追加してください。(SLV-D505Pのみ)

地域番号を選ぶ（SLV-D505Pのみ）

お住まいの地域の地域番号を「Gコード地域番号・放送局表」(35～41ページ）から選んでください。そのあと、「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」（32ページ）にしたがって、選んだ地域番号を入れてください。

選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。
次のようなときは、「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」（32ページ）で地域番号を入れたあとに、手動で変更することができます。

・ 表の中の放送局以外に映る放送局がある。「ガイドチャンネルを追加する（SLV-D505Pのみ)」（49ページ）
・ 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（47ページ）
・ ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、表の中の表示チャンネルが違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（47ページ）

Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域番号と、その地域番号でGコード予約できる放送局を一覧表にしています。

表の中の文字の見かた

現在お住まいの地域

札幌 **01**

地域番号
「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」の手順4（33ページ）で入れる番号

例：ビデオを3チャンネルにすると、NHK総合（識別番号80）が映る

80 → 03 （NHK総合）

放送局

ガイドチャンネル
Gコードのための放送局の識別番号

表示チャンネル
画面に映るチャンネル（一般的に「チャンネル」と呼ばれているのはこの表示チャンネルです）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
北海道	札幌	01	80→03（NHK総合） 90→12（NHK教育） 01→01（北海道放送） 05→05（札幌テレビ） 35→35（北海道テレビ） 27→27（北海道文化放送） 17→17（テレビ北海道）
	旭川	48	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ） 35→39（北海道テレビ） 27→37（北海道文化放送） 17→33（テレビ北海道）
	北見	49	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 01→53（北海道放送） 05→07（札幌テレビ） 35→61（北海道テレビ） 27→59（北海道文化放送）
	帯広	50	80→04（NHK総合） 90→12（NHK教育） 01→06（北海道放送） 05→10（札幌テレビ） 35→34（北海道テレビ） 27→32（北海道文化放送）
北海道	釧路	51	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ） 35→39（北海道テレビ） 27→41（北海道文化放送）
	函館	52	80→04（NHK総合） 90→10（NHK教育） 01→06（北海道放送） 05→12（札幌テレビ） 35→35（北海道テレビ） 27→27（北海道文化放送） 17→21（テレビ北海道）
	室蘭	66	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ） 35→39（北海道テレビ） 27→37（北海道文化放送） 17→29（テレビ北海道）
青森	青森	02	80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育） 01→01（青森放送） 38→38（青森テレビ） 34→34（青森朝日放送） 27→27（北海道文化放送） 35→35（北海道テレビ） 05→12（札幌テレビ）
	八戸	53	80→09（NHK総合） 90→07（NHK教育） 01→11（青森放送） 38→33（青森テレビ） 34→31（青森朝日放送） 33→29（岩手めんこいテレビ） 06→02（岩手放送） 35→37（テレビ岩手）
岩手	盛岡	03	80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育） 06→06（岩手放送） 35→35（テレビ岩手） 33→33（岩手めんこいテレビ） 01→01（東北放送） 34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送） 20→31（岩手朝日テレビ）
宮城	仙台	04	80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育） 01→01（東北放送） 12→12（仙台放送） 34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送） 06→06（岩手放送）
秋田	秋田	05	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 11→11（秋田放送） 37→37（秋田テレビ） 31→31（秋田朝日放送） 34→34（青森朝日放送）
	大館	54	80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育） 11→06（秋田放送） 37→57（秋田テレビ） 31→59（秋田朝日放送） 38→38（青森テレビ） 01→01（東北放送）

次のページにつづく

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
山形	山形	06	80→08（NHK総合） 90→04（NHK教育） 10→10（山形放送） 38→38（山形テレビ） 36→36（テレビユー山形） 30→30（さくらんぼテレビ）
	鶴岡	55	80→03（NHK総合） 90→06（NHK教育） 10→01（山形放送） 38→39（山形テレビ） 36→22（テレビユー山形） 30→24（さくらんぼテレビ）
福島	福島	07	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 11→11（福島テレビ） 33→33（福島中央テレビ） 35→35（福島放送） 31→31（テレビユー福島） 01→01（東北放送） 34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送）
	会津若松	56	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 11→06（福島テレビ） 33→37（福島中央テレビ） 35→41（福島放送） 31→47（テレビユー福島） 34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送）
	いわき	57	80→04（NHK総合） 90→10（NHK教育） 11→08（福島テレビ） 33→58（福島中央テレビ） 35→60（福島放送） 31→62（テレビユー福島） 34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送） 01→01（東北放送）
茨城	水戸	08	80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育） 04→42（日本テレビ） 06→40（TBSテレビ） 08→38（フジテレビ） 10→36（テレビ朝日） 12→32（テレビ東京） 16→16（放送大学） 23→31（とちぎテレビ）
	日立	67	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ） 08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日） 12→62（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉） 46→46（千葉テレビ） 16→16（放送大学）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
栃木	宇都宮	09	80→29（NHK総合） 90→27（NHK教育） 04→25（日本テレビ） 06→23（TBSテレビ） 08→21（フジテレビ） 10→19（テレビ朝日） 12→17（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ） 16→16（放送大学） 38→38（テレビ埼玉） 23→31（とちぎテレビ）
	矢板	68	80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育） 04→53（日本テレビ） 06→55（TBSテレビ） 08→57（フジテレビ） 10→59（テレビ朝日） 12→61（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学） 23→31（とちぎテレビ）
群馬	前橋	10	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ） 08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日） 12→62（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 16→40（放送大学） 23→31（とちぎテレビ）
埼玉	さいたま	11	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ） 08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉） 46→46（千葉テレビ） 48→48（群馬テレビ） 14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学） 23→31（とちぎテレビ）
	児玉	69	80→33（NHK総合） 90→35（NHK教育） 04→25（日本テレビ） 06→23（TBSテレビ） 08→21（フジテレビ） 10→19（テレビ朝日） 12→17（テレビ東京） 38→28（テレビ埼玉） 46→46（千葉テレビ） 48→48（群馬テレビ） 16→16（放送大学）
千葉	千葉	12	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ） 08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉） 14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
東京	東京	13	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ） 08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉） 14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）
	八王子	70	80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育） 04→53（日本テレビ） 06→55（TBSテレビ） 08→57（フジテレビ） 10→59（テレビ朝日） 12→61（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉） 14→47（MXテレビ） 16→16（放送大学）
	多摩	71	80→30（NHK総合） 90→32（NHK教育） 04→26（日本テレビ） 06→24（TBSテレビ） 08→22（フジテレビ） 10→20（テレビ朝日） 12→18（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ） 42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉） 14→28（MXテレビ） 16→16（放送大学）
神奈川	横浜	14	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ） 08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ） 46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉） 14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）
	平塚	72	80→33（NHK総合） 90→29（NHK教育） 04→35（日本テレビ） 06→37（TBSテレビ） 08→39（フジテレビ） 10→41（テレビ朝日） 12→43（テレビ東京） 42→31（TVKテレビ） 16→16（放送大学）
	小田原	73	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ） 08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日） 12→62（テレビ東京） 42→46（TVKテレビ） 16→16（放送大学）
新潟	新潟	15	80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育） 05→05（新潟放送） 35→35（新潟総合テレビ） 29→29（テレビ新潟） 21→21（新潟テレビ21）
山梨	甲府	19	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 05→05（山梨放送） 37→37（テレビ山梨） 04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京） 06→06（TBSテレビ） 11→11（信越放送） 31→31（静岡第一テレビ） 35→35（テレビ静岡） 33→33（静岡朝日テレビ）
長野	長野	20	80→02（NHK総合） 90→09（NHK教育） 11→11（信越放送） 38→38（長野放送） 30→30（テレビ信州） 20→20（長野朝日放送） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ）
	飯田	58	80→04（NHK総合） 90→03（NHK教育） 11→06（信越放送） 38→40（長野放送） 30→42（テレビ信州） 20→44（長野朝日放送） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ）
	松本	74	80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育） 30→48（テレビ信州） 11→40（信越放送） 38→42（長野放送） 20→50（長野朝日放送） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ）
	善光寺平	75	80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育） 30→40（テレビ信州） 11→48（信越放送） 38→42（長野放送） 20→50（長野朝日放送） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 35→35（中京テレビ）
富山	富山	16	80→03（NHK総合） 90→10（NHK教育） 01→01（北日本放送） 34→34（富山テレビ） 32→32（チューリップテレビ） 25→25（北陸朝日放送） 06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ）

次のページにつづく

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
石川	金沢	17	80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育） 06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ） 33→33（テレビ金沢） 25→25（北陸朝日放送） 01→01（北日本放送） 34→34（富山テレビ） 32→32（チューリップテレビ） 11→11（福井放送） 39→39（福井テレビ）
福井	福井	18	80→09（NHK総合） 90→03（NHK教育） 11→11（福井放送） 39→39（福井テレビ） 06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ） 33→33（テレビ金沢） 25→25（北陸朝日放送） 34→34（京都テレビ）
岐阜	岐阜	21	80→39（NHK総合） 90→09（NHK教育） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ） 37→37（岐阜放送） 25→25（テレビ愛知） 33→33（三重テレビ）
	長良	76	80→53（NHK総合） 90→49（NHK教育） 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ） 11→59（名古屋テレビ放送） 35→47（中京テレビ） 37→61（岐阜放送） 25→25（テレビ愛知） 33→33（三重テレビ）
静岡	静岡	22	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 11→11（静岡放送） 35→35（テレビ静岡） 33→33（静岡朝日テレビ） 31→31（静岡第一テレビ）
	浜松	59	80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育） 11→06（静岡放送） 35→34（テレビ静岡） 33→28（静岡朝日テレビ） 31→30（静岡第一テレビ） 25→25（テレビ愛知） 01→01（東海テレビ） 05→05（中部日本放送）
	富士宮	77	80→52（NHK総合） 90→54（NHK教育） 11→41（静岡放送） 35→39（テレビ静岡） 33→29（静岡朝日テレビ） 31→27（静岡第一テレビ）
	三島	78	80→53（NHK総合） 90→51（NHK教育） 11→55（静岡放送） 35→59（テレビ静岡） 33→57（静岡朝日テレビ） 31→61（静岡第一テレビ）
静岡	島田	79	80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育） 11→05（静岡放送） 35→58（テレビ静岡） 33→50（静岡朝日テレビ） 31→48（静岡第一テレビ）
愛知	名古屋	23	80→03（NHK総合） 90→09（NHK教育） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ） 25→25（テレビ愛知） 33→33（三重テレビ） 37→37（岐阜放送）
	豊橋	80	80→54（NHK総合） 90→50（NHK教育） 05→62（中部日本放送） 01→56（東海テレビ） 11→60（名古屋テレビ放送） 35→58（中京テレビ） 25→52（テレビ愛知）
	豊田	81	80→53（NHK総合） 90→51（NHK教育） 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ） 11→61（名古屋テレビ放送） 35→59（中京テレビ） 25→49（テレビ愛知）
三重	津	24	80→31（NHK総合） 90→09（NHK教育） 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ） 11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ） 33→33（三重テレビ） 25→25（テレビ愛知） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）
	伊勢	82	80→53（NHK総合） 90→49（NHK教育） 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ） 11→61（名古屋テレビ放送） 35→47（中京テレビ） 33→59（三重テレビ） 25→25（テレビ愛知） 30→30（テレビ和歌山）
滋賀	大津	25	80→28（NHK総合） 90→46（NHK教育） 04→36（毎日テレビ） 06→38（ABCテレビ） 08→40（関西テレビ） 10→42（読売テレビ） 30→30（びわ湖放送） 34→34（京都テレビ）
	彦根	83	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ） 08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ） 30→56（びわ湖放送）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
京都	京都	26	80→32（NHK総合） 90→12（NHK教育） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 34→34（京都テレビ） 19→19（テレビ大阪） 36→36（サンテレビ） 55→26（奈良テレビ）
	山科	84	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（毎日テレビ） 06→56（ABCテレビ） 08→58（関西テレビ） 10→60（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪） 34→62（京都テレビ）
大阪	大阪	27	80→02（NHK総合） 90→12（NHK教育） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪） 34→34（京都テレビ） 36→36（サンテレビ） 30→30（びわ湖放送）
兵庫	神戸	28	80→28（NHK総合） 90→26（NHK教育） 04→18（毎日テレビ） 06→20（ABCテレビ） 08→22（関西テレビ） 10→24（読売テレビ） 36→36（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
	姫路	85	80→50（NHK総合） 90→52（NHK教育） 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ） 08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ） 36→56（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
	北淡垂水	86	80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育） 04→53（毎日テレビ） 06→57（ABCテレビ） 08→59（関西テレビ） 10→61（読売テレビ） 36→55（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
	三木	87	80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育） 04→34（毎日テレビ） 06→38（ABCテレビ） 08→40（関西テレビ） 10→42（読売テレビ） 19→19（テレビ大阪） 36→55（サンテレビ）
	長田	88	80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育） 04→38（毎日テレビ） 06→40（ABCテレビ） 08→42（関西テレビ） 10→48（読売テレビ） 36→34（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
兵庫	神戸灘	89	80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→54（毎日テレビ） 06→56（ABCテレビ） 08→58（関西テレビ） 10→60（読売テレビ） 36→62（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
奈良	奈良	29	80→51（NHK総合） 90→48（NHK教育） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 55→55（奈良テレビ） 36→36（サンテレビ） 34→34（京都テレビ） 19→19（テレビ大阪）
	生駒 奈良北	90	80→24（NHK総合） 90→22（NHK教育） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 55→26（奈良テレビ） 19→19（テレビ大阪）
和歌山	和歌山	30	80→32（NHK総合） 90→26（NHK教育） 04→42（毎日テレビ） 06→44（ABCテレビ） 08→46（関西テレビ） 10→48（読売テレビ） 30→30（テレビ和歌山） 36→36（サンテレビ）
	海南	91	80→50（NHK総合） 90→52（NHK教育） 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ） 08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ） 30→56（テレビ和歌山）
鳥取	鳥取	31	80→03（NHK総合） 90→04（NHK教育） 01→01（日本海テレビ） 10→22（山陰放送） 34→24（山陰中央テレビ）
島根	松江	32	80→06（NHK総合） 90→12（NHK教育） 10→10（山陰放送） 34→34（山陰中央テレビ） 01→30（日本海テレビ）
	浜田	61	80→02（NHK総合） 90→09（NHK教育） 10→05（山陰放送） 34→58（山陰中央テレビ） 01→54（日本海テレビ）
岡山	岡山	33	80→05（NHK総合） 90→03（NHK教育） 11→11（山陽放送） 35→35（岡山放送） 23→23（テレビせとうち） 09→09（西日本放送） 33→25（瀬戸内海放送）

次のページにつづく

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
広島	広島	34	80→03（NHK総合） 90→07（NHK教育） 04→04（中国放送） 12→12（広島テレビ） 35→35（広島ホームテレビ） 31→31（テレビ新広島） 10→10（南海放送） 29→29（あいテレビ） 37→37（愛媛放送）
	福山	60	80→05（NHK総合） 90→03（NHK教育） 04→07（中国放送） 12→11（広島テレビ） 35→57（広島ホームテレビ） 31→54（テレビ新広島） 09→09（西日本放送） 10→10（南海放送） 29→29（あいテレビ） 37→37（愛媛放送）
山口	山口	35	80→09（NHK総合） 90→01（NHK教育） 11→11（山口放送） 38→38（テレビ山口） 28→28（山口朝日放送） 09→10（テレビ西日本） 19→23（テレビQ） 04→08（RKB毎日放送） 37→35（福岡放送） 01→02（九州朝日放送）
	下関	92	80→39（NHK総合） 90→41（NHK教育） 11→04（山口放送） 38→33（テレビ山口） 28→21（山口朝日放送） 09→10（テレビ西日本） 19→23（テレビQ） 04→08（RKB毎日放送） 37→35（福岡放送） 01→02（九州朝日放送）
徳島	徳島	36	80→03（NHK総合） 90→38（NHK教育） 01→01（四国テレビ） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ） 36→36（サンテレビ） 30→55（テレビ和歌山） 19→19（テレビ大阪）
香川	高松	37	80→37（NHK総合） 90→39（NHK教育） 33→33（瀬戸内海放送） 09→41（西日本放送） 11→29（山陽放送） 35→31（岡山放送） 23→19（テレビせとうち） 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
	西讃岐	93	80→44（NHK総合） 90→40（NHK教育） 33→42（瀬戸内海放送） 09→20（西日本放送） 11→18（山陽放送） 35→22（岡山放送） 23→16（テレビせとうち） 12→12（広島テレビ）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
愛媛	松山	38	80→06（NHK総合） 90→02（NHK教育） 10→10（南海放送） 37→37（愛媛放送） 29→29（あいテレビ） 35→35（広島ホームテレビ） 25→25（愛媛朝日テレビ） 31→31（テレビ新広島） 04→04（中国放送） 12→12（広島テレビ）
	新居浜	62	80→02（NHK総合） 90→04（NHK教育） 10→06（南海放送） 37→36（愛媛放送） 29→27（あいテレビ） 35→35（広島ホームテレビ） 25→14（愛媛朝日テレビ） 31→31（テレビ新広島） 12→12（広島テレビ）
高知	高知	39	80→04（NHK総合） 90→06（NHK教育） 08→08（高知放送） 38→38（テレビ高知） 01→01（四国テレビ） 09→41（西日本放送） 40→40（高知さんさんテレビ）
福岡	福岡	40	80→03（NHK総合） 90→06（NHK教育） 04→04（RKB毎日放送） 01→01（九州朝日放送） 09→09（テレビ西日本） 37→37（福岡放送） 19→19（テレビQ） 36→36（サガテレビ）
	北九州	63	80→06（NHK総合） 90→12（NHK教育） 04→08（RKB毎日放送） 01→02（九州朝日放送） 09→10（テレビ西日本） 37→35（福岡放送） 19→23（テレビQ） 28→21（山口朝日放送） 11→04（山口放送） 38→33（テレビ山口）
	久留米	94	80→46（NHK総合） 90→54（NHK教育） 04→48（RKB毎日放送） 01→57（九州朝日放送） 09→60（テレビ西日本） 37→52（福岡放送） 19→14（テレビQ） 36→36（サガテレビ）
	大牟田	95	80→53（NHK総合） 90→50（NHK教育） 04→61（RKB毎日放送） 01→58（九州朝日放送） 09→55（テレビ西日本） 37→43（福岡放送） 19→19（テレビQ） 11→11（熊本放送） 22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送） 34→34（テレビ熊本）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
福岡	行橋	96	80→49（NHK総合） 90→46（NHK教育） 04→60（RKB毎日放送） 01→57（九州朝日放送） 09→54（テレビ西日本） 37→43（福岡放送） 19→19（テレビQ） 36→37（テレビ大分） 05→51（大分放送）
佐賀	佐賀	41	80→38（NHK総合） 90→40（NHK教育） 36→36（サガテレビ） 11→11（熊本放送） 09→60（テレビ西日本） 37→52（福岡放送） 19→14（テレビQ） 04→48（RKB毎日放送） 01→57（九州朝日放送）
長崎	長崎	42	80→03（NHK総合） 90→01（NHK教育） 05→05（長崎放送） 37→37（テレビ長崎） 27→27（長崎文化放送） 25→25（長崎国際テレビ） 19→19（テレビQ） 34→34（テレビ熊本） 22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送） 11→11（熊本放送）
	佐世保	97	80→08（NHK総合） 90→02（NHK教育） 05→10（長崎放送） 37→35（テレビ長崎） 27→31（長崎文化放送） 25→17（長崎国際テレビ） 36→41（サガテレビ）
	諫早	98	80→47（NHK総合） 90→45（NHK教育） 05→49（長崎放送） 37→42（テレビ長崎） 27→24（長崎文化放送） 25→20（長崎国際テレビ） 22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送） 34→34（テレビ熊本） 11→11（熊本放送）
熊本	熊本	43	80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育） 11→11（熊本放送） 34→34（テレビ熊本） 22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送） 19→19（テレビQ） 01→01（九州朝日放送） 04→04（RKB毎日放送） 05→05（長崎放送） 37→37（福岡放送） 36→36（サガテレビ）
大分	大分	44	80→03（NHK総合） 90→12（NHK教育） 05→05（大分放送） 36→36（テレビ大分） 24→24（大分朝日放送） 19→19（テレビQ） 10→06（宮崎放送）

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル（放送局名は略称を使用しています）
宮崎	宮崎	45	80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育） 10→10（宮崎放送） 35→35（テレビ宮崎） 32→48（鹿児島放送） 30→42（鹿児島読売テレビ） 38→52（鹿児島テレビ） 01→62（南日本放送）
	延岡	64	80→04（NHK総合） 90→02（NHK教育） 10→06（宮崎放送） 35→39（テレビ宮崎）
鹿児島	鹿児島	46	80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育） 01→01（南日本放送） 38→38（鹿児島テレビ） 32→32（鹿児島放送） 30→30（鹿児島読売テレビ） 22→40（熊本県民テレビ） 16→36（熊本朝日放送） 34→42（テレビ熊本）
	阿久根	65	80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育） 01→10（南日本放送） 38→35（鹿児島テレビ） 32→23（鹿児島放送） 30→17（鹿児島読売テレビ） 22→36（熊本県民テレビ） 16→32（熊本朝日放送） 11→06（熊本放送） 34→38（テレビ熊本）
	鹿屋	99	80→04（NHK総合） 90→02（NHK教育） 01→06（南日本放送） 38→33（鹿児島テレビ） 32→31（鹿児島放送） 30→25（鹿児島読売テレビ） 10→10（宮崎放送） 35→39（テレビ宮崎）
沖縄	那覇	47	80→02（NHK総合） 90→12（NHK教育） 10→10（琉球放送） 08→08（沖縄テレビ） 28→28（琉球朝日放送）

次のページにつづく

BS放送およびCATVのガイドチャンネル表

BS放送やCATVをGコード予約できます。（SLV-D505Pのみ）

・ 本機の入力端子にBSチューナー内蔵テレビやCATVチューナーなどをつないだ場合
「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」（51ページ）にしたがって、ガイドチャンネルと表示チャンネルを設定してください。

・ ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどで、BS放送を本機でご覧になる場合
BS放送およびCATVをGコード予約できます。「ガイドチャンネルを追加する（SLV-D505Pのみ）」（49ページ）にしたがって、ガイドチャンネルを設定してください。

ガイドチャンネル

以下の表にしたがって入れます。

放送の種類	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル
BS	74（NHK衛星第1） 75（ハイビジョン） 76（NHK衛星第2） 73（WOWOW）
ケーブルネットワーク	40（NNN24） 49（CSN1ムービーチャンネル） 50（チャンネルNECO） 51（ゴルフネットワーク)

表示チャンネル

チャンネル合わせで設定したチャンネル（画面に映るチャンネル）の番号を入れます。


ご注意

・ デジタルCS放送（スカイパーフェクTV!など）やBSデジタル放送はGコード予約できません。

時計を合わせる

予約するには、本機の時計を正しく合わせておく必要があります。年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予約録画されません。

かんたん設定（31ページ）をしたときは、次の操作は必要ありません。

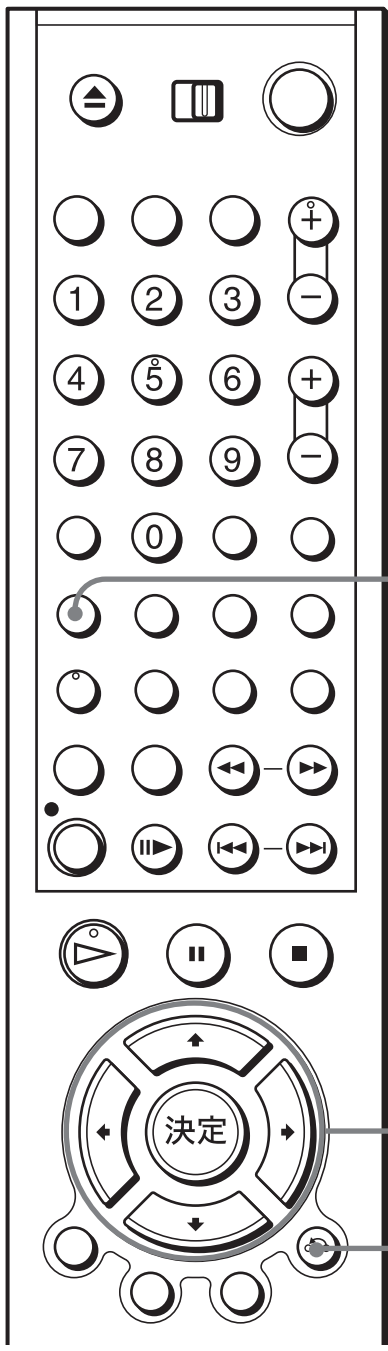

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。
- 本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、時計を合わせることができません。「映像・音声コードをつなぐ**（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから、時計を合わせてください。

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

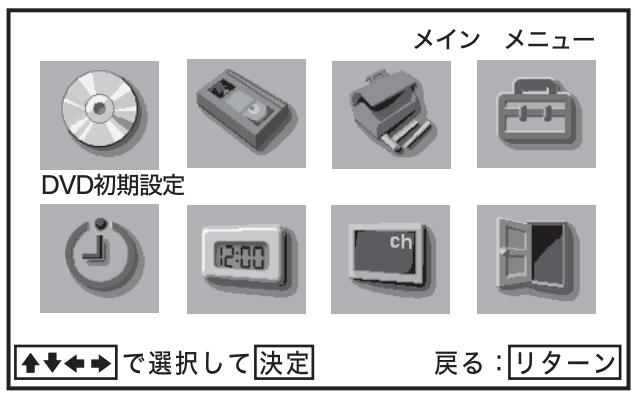


2



↑/↓/←/→で（時刻合わせ）を選び、決定ボタンを押す

「時刻合わせ」メニューが表示されます。

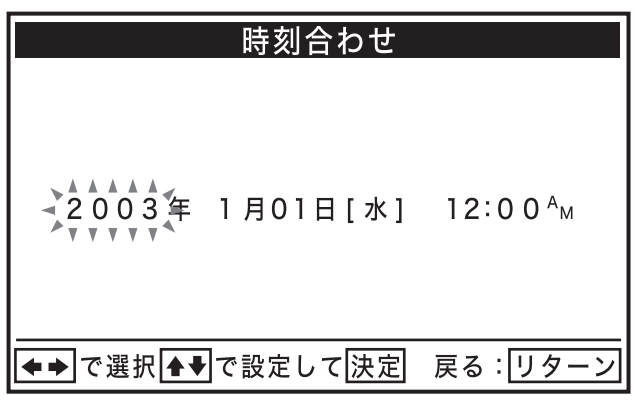


次のページにつづく

3



←/→で項目を選び、↑/↓で合わせる

年、月、日、時、分を順に合わせていきます。

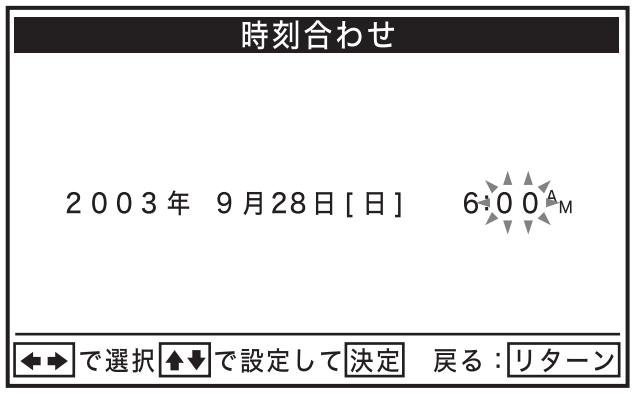

4





リターン

時報と同時に決定ボタンを押す

時計合わせが終わりました。

リターンボタンを押すとメニューが消えます。


↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

ご注意

・ 設定した時刻を表示窓に表示させるには、本機の電源を切ってください。本機の電源を入れている場合は、ビデオ操作モードではカセットが入っていないとき、DVD操作モードではディスクが停止状態のとき、時刻が表示されます。（DVD操作モードでディスクが入っていないときは「ーーーーー」と表示されます。）

時計を自動補正する（ジャストクロック）

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します（ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません）。時計が2分以上ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ時計を合わせておいてください。

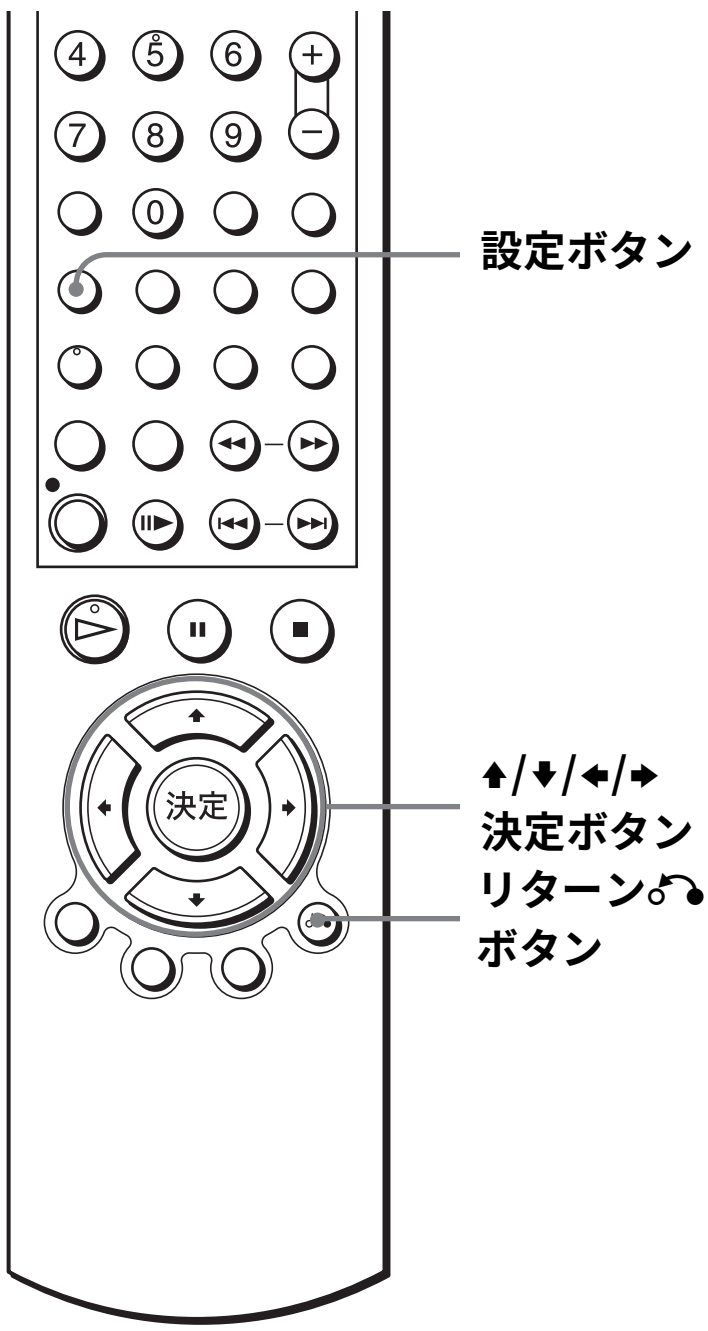

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

1

設定


設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

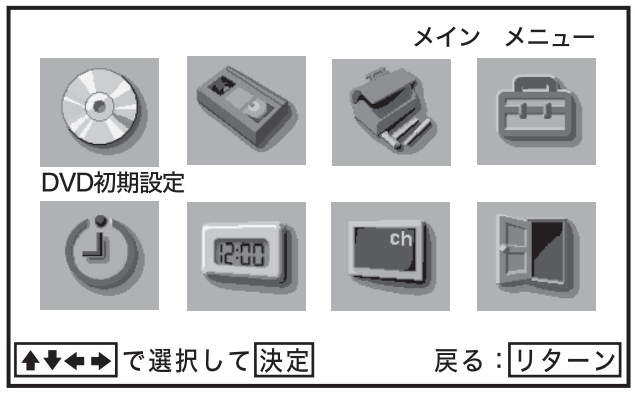


2



↑/↓/←/→で （各種設定）を選び、決定ボタンを押す


「各種設定」メニューが表示されます。

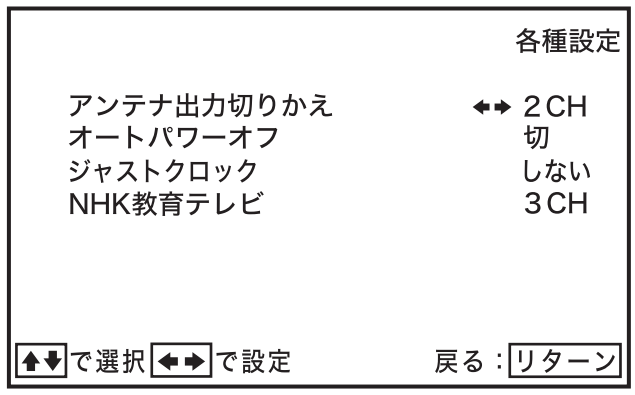

3




↑/↓で「ジャストクロック」を選び、←/→で「する」を選ぶ

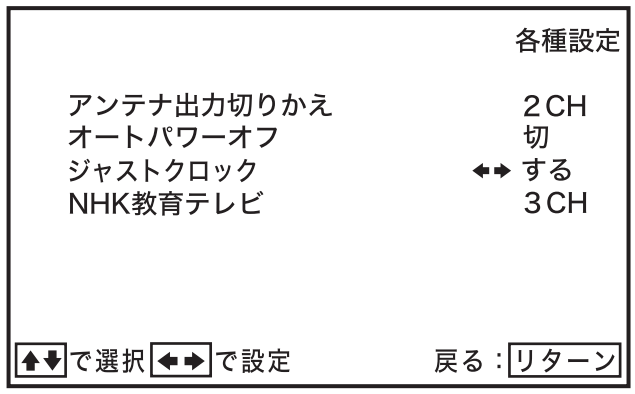

4



↑/↓で「NHK教育テレビ」を選び、←/→でお住まいの地域のNHK教育テレビのチャンネルを選ぶ

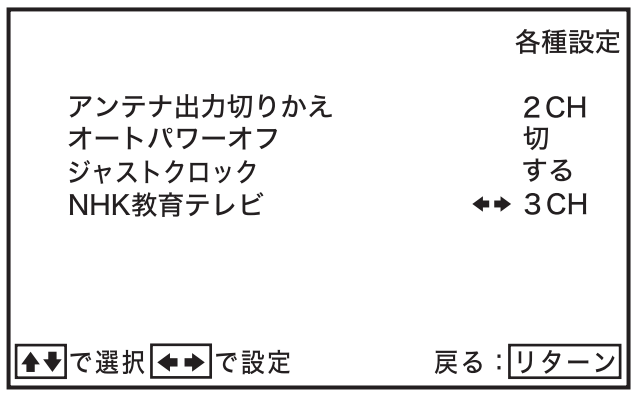

5


リターン



終わったらリターン↶ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

次のページにつづく

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

リターンボタンを繰り返し押します。メニュー画面が消えます。

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。
そのあと、手順１からやり直してください。

ご注意

- 正午に時報を読みとるとき、本機の電源が入っている場合は自動補正できません。
- 録画中にジャストクロックの設定はできません。
- NHK教育テレビのチャンネルを、不要なチャンネルとしてとばす（53ページ）と、時計の自動補正ができなくなります。このときは、NHK教育テレビを受信できるように追加して（51ページ）から、ジャストクロックの設定をやり直してください。

チャンネルを合わせる

かんたん設定（31ページ）をすると、お住まいの地域で受信できるチャンネルがご覧になれます。ただし、受信チャンネルや表示チャンネルの設定がこれまでと違う場合があります。本機では、お使いになりやすいようにチャンネルの設定を変えることができます。

これまでと同じチャンネルで同じ放送局を見られるようにするには
→「チャンネルの番号をテレビに合わせる」（47ページ）

これまで受信していた放送局を見られるようにするには
→「受信できる放送局を追加する」（51ページ）

不要なチャンネルを選ばないようにするには
→「不要なチャンネルをとばす」（53ページ）


ガイドチャンネルが設定されていない放送局にガイドチャンネルを設定するには
→「ガイドチャンネルを追加する（SLV-D505Pのみ）」（49ページ）

チャンネルの番号をテレビに合わせる

かんたん設定（31ページ）をしたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。

例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、ビデオでは50チャンネルになった

このようなときは、手動でテレビと同じチャンネルに変えることができます。

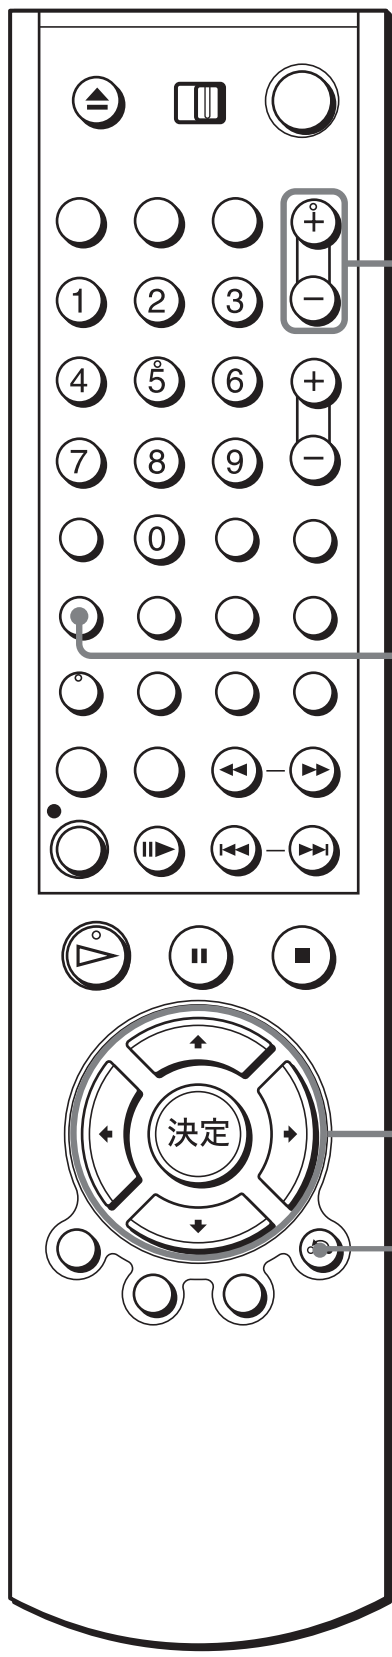

始めるまえに…

- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- ビデオの再生中はメインメニューを表示することはできますが、チャンネル設定を操作することができません。ビデオの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。
- 本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、チャンネルを合わせることができません。「映像・音声コードをつなぐ **（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから、チャンネルを合わせてください。


次のページにつづく

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

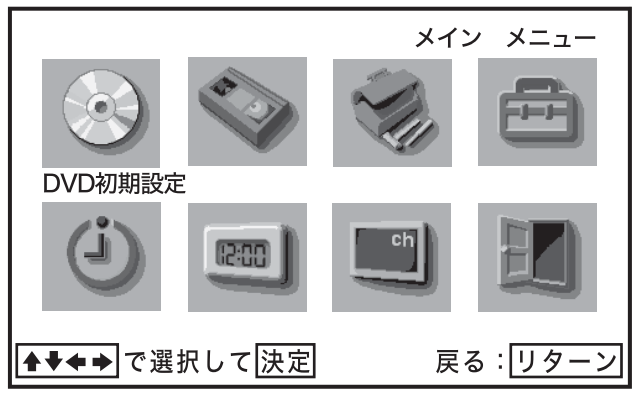


2




↑/↓/←/→で （チャンネル設定）を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定」メニューが表示されます。

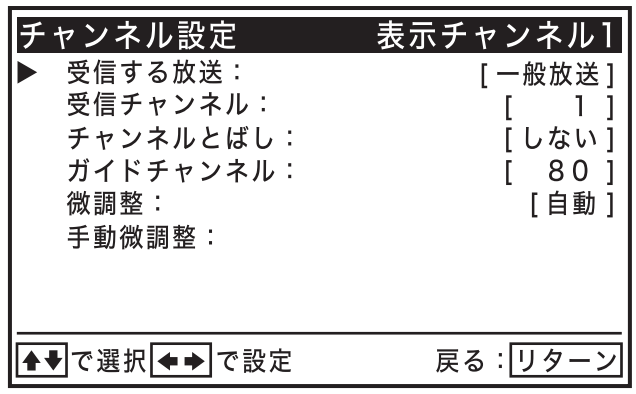


3



チャンネル+/–ボタンで合わせたい表示チャンネルを選ぶ

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、「表示チャンネル3」を選ぶ

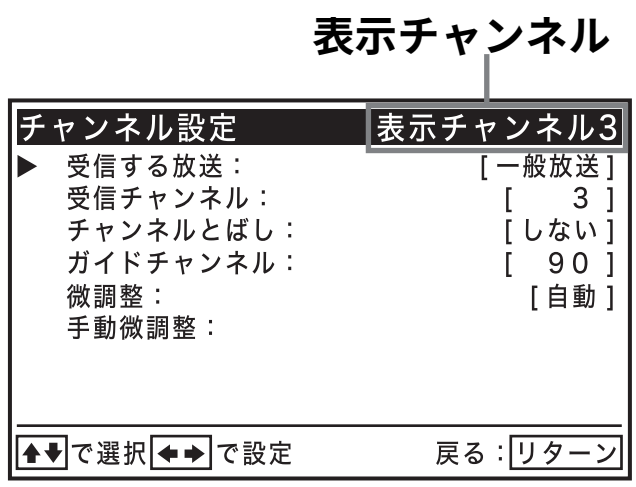


4



↑/↓で「受信する放送」を選び、←/→で「一般放送」または「CATV」を選ぶ

「CATV」を選んだときは、受信チャンネルの番号の前に、CATVのチャンネルを示す「C」がつきます（例：C13）。

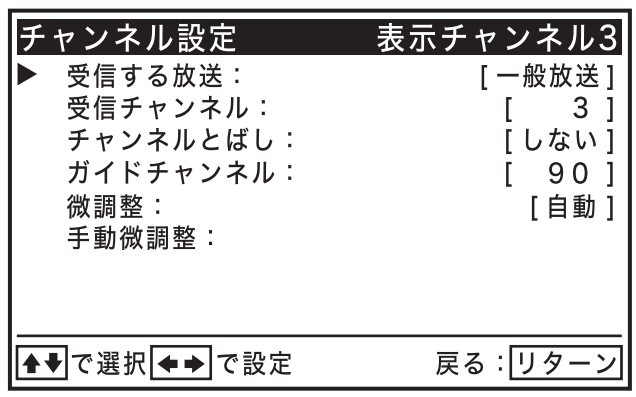


5



↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で受信チャンネルの番号を変える

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、受信チャンネルを「50」にする

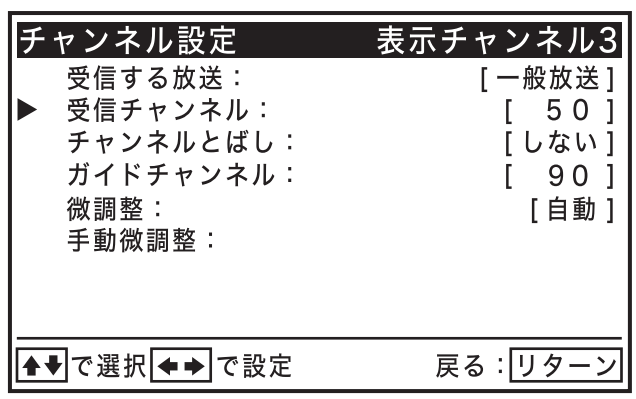

6

他のチャンネルの番号を合わせるときは、手順3～5を繰り返す

7 


終わったらリターン⤺ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

ガイドチャンネルを追加する（SLV-D505Pのみ）

かんたん設定（31ページ）で設定した地域番号に含まれる放送局の他に、ご覧になれる放送局があるときは、Gコード予約できるように追加します。追加する放送局のガイドチャンネルは「Gコード地域番号・放送局表」（35～41ページ）でご確認ください。

CATVを受信している場合は、かんたん設定を行ってもガイドチャンネルが設定されません。Gコード予約できる放送局があるときは、ガイドチャンネルを追加してください。

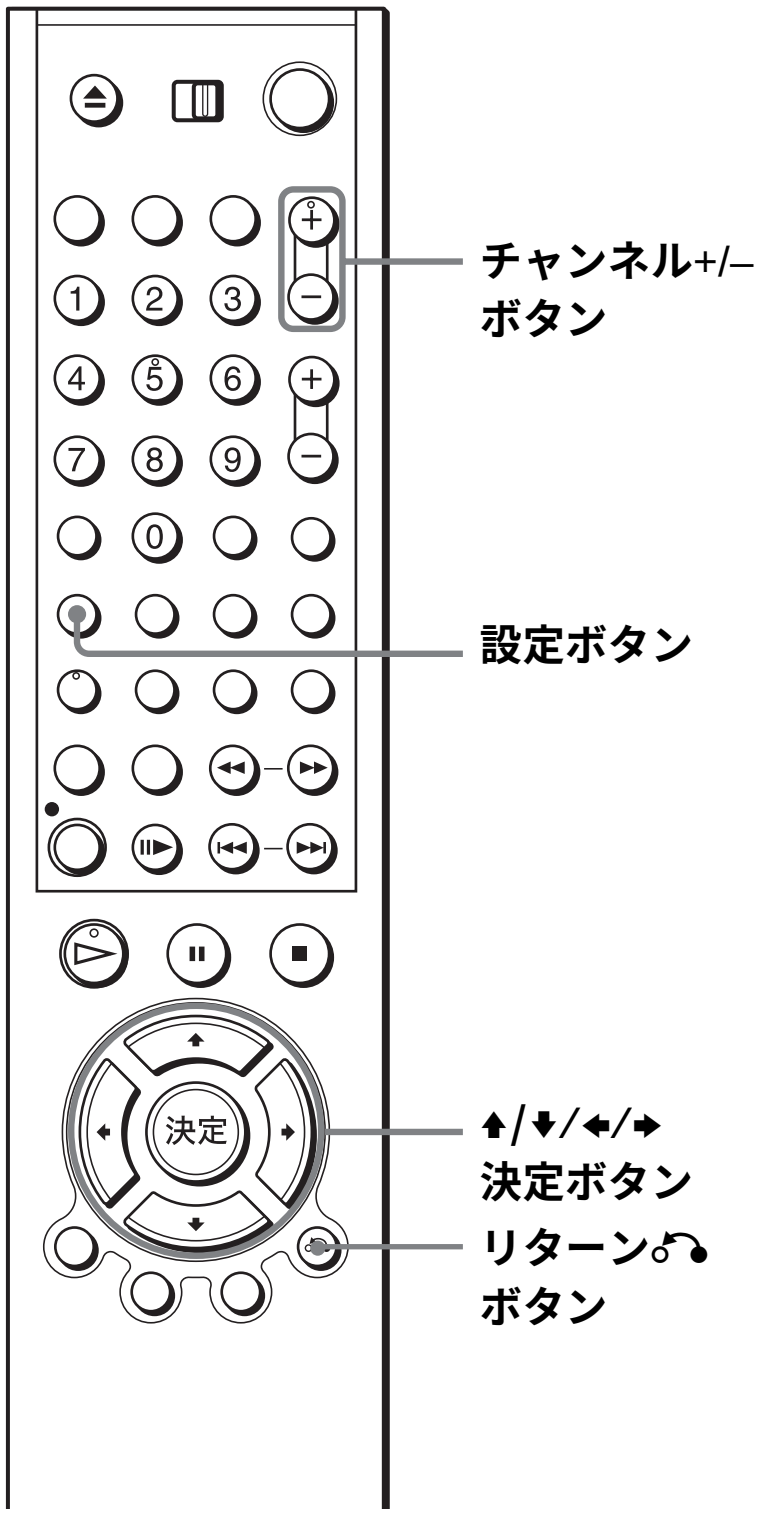


始めるまえに…

- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- ビデオの再生中はメインメニューを表示することはできますが、チャンネル設定を操作することができません。ビデオの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

1 

設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

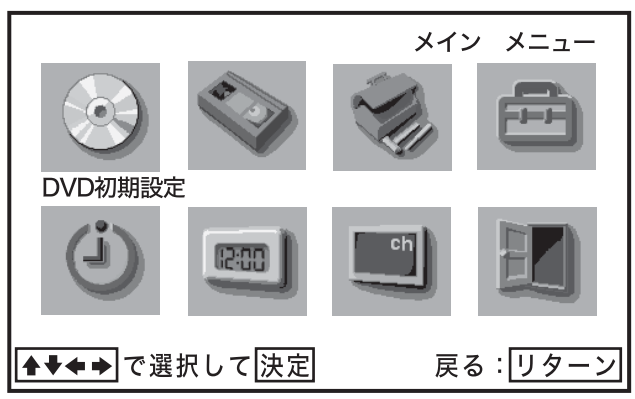


次のページにつづく

2




↑/↓で（チャンネル設定）を選び、決定ボタンを押す


「チャンネル設定」メニューが表示されます。

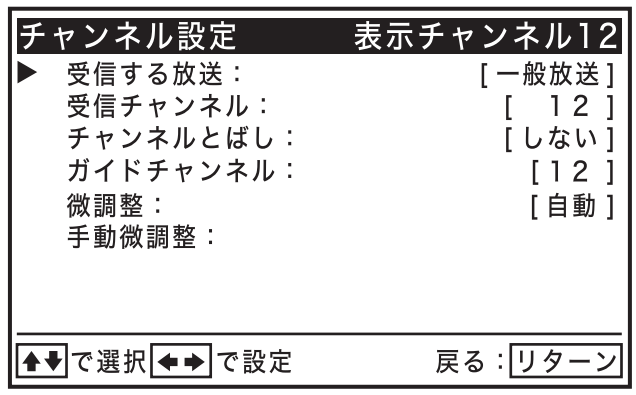

3




チャンネル+/–ボタンでガイドチャンネルを追加する放送局の表示チャンネルを選ぶ

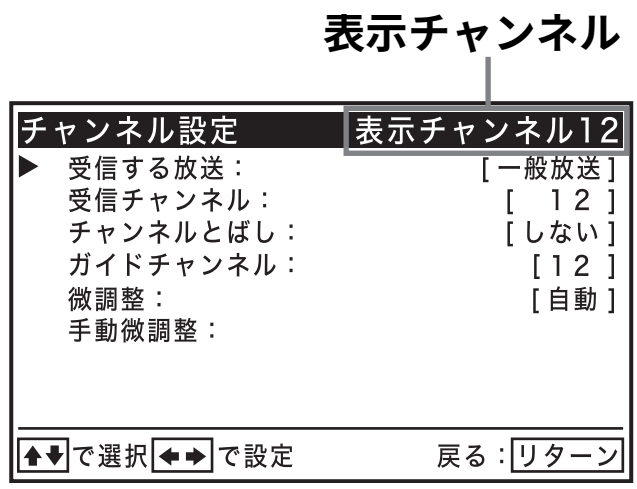

4



↑/↓で「ガイドチャンネル」を選び、←/→でガイドチャンネルの番号を変える

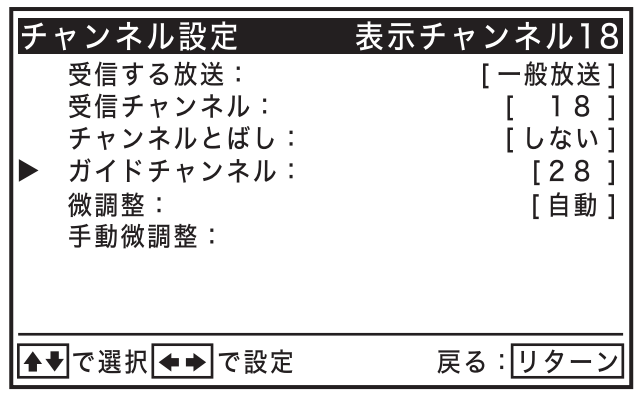

5

他のガイドチャンネルを追加するときは、手順3～5を繰り返す

6



終わったらリターンボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

ご注意

・ 同じ番号のガイドチャンネルは設定できません。設定しようとしている番号が他のチャンネルで使われているときは、他のチャンネルで使われている番号または現在設定しようとしている番号を変更してください。

CATVのチャンネルで映るVHF/UHF放送をGコードで予約するには

1 **手順3でVHF/UHF放送が映るチャンネルを選ぶ**

2 **↑/↓で「ガイドチャンネル」を選び、←/→でGコード予約したい放送局のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」（42ページ）から選ぶ**

本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

1 **手順3で「入力 1」または「入力 2」を選ぶ**
本機のLINE IN 1（入力１）端子に機器をつないでいるときは「入力１」を、入力２端子につないでいるときは「入力２」を選びます。
「入力 1」または「入力 2」を入れた放送局は、本機の入力端子につないだ機器から録画されます。

2 **↑/↓で「ガイドチャンネル」を選び、←/→でGコード予約したい放送局のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」（42ページ）から選んで入れる**


3 **終わったらリターン↺ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す**
↑/↓/←/→で、「メインメニュー」の ▮（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

受信できる放送局を追加する

かんたん設定（31ページ）で受信できなかった放送局のチャンネルを、手動で追加することができます。

始めるまえに…

・ 本機とテレビの電源を入れます。
・ 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
・ DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
・ ビデオの再生中はメインメニューを表示することはできますが、チャンネル設定を操作することができません。ビデオの再生を停止してください。
・ リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

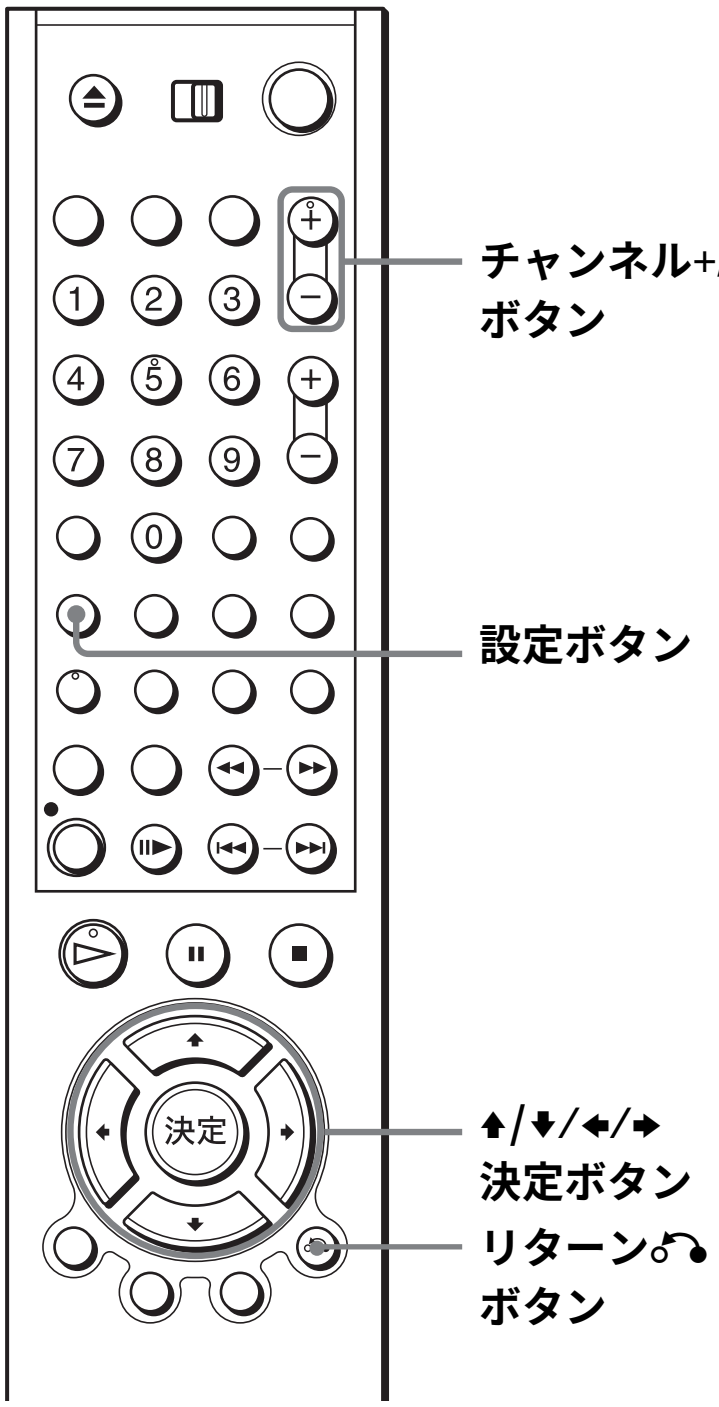


次のページにつづく

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

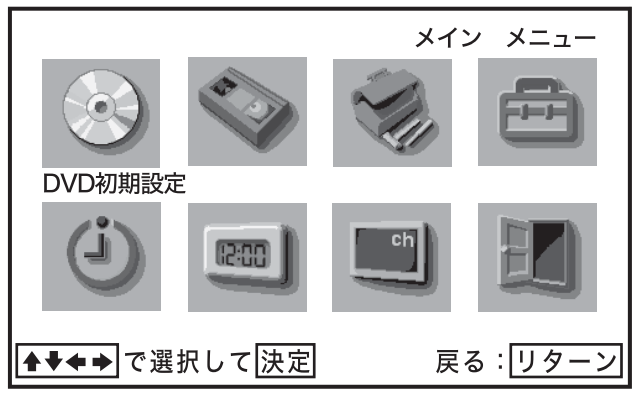


2



↑/↓で（チャンネル設定）を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定」メニューが表示されます。

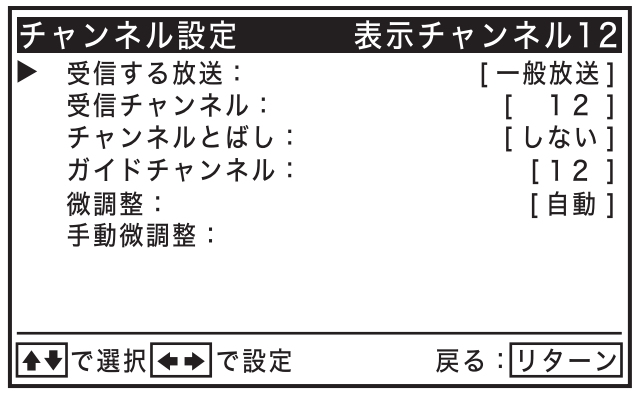


3

• チャンネル/トラッキング



チャンネル+/–ボタンで受信できなかった放送局の表示チャンネルを選ぶ

表示チャンネル

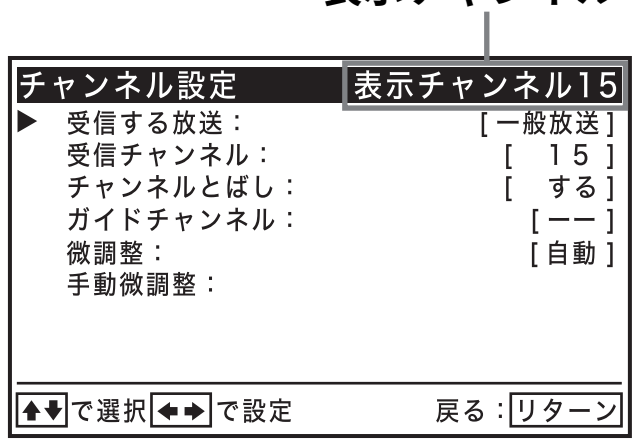


4



↑/↓で「受信する放送」を選び、←/→で「一般放送」または「CATV」を選ぶ


「CATV」を選んだときは、受信チャンネルの番号の前に、CATVのチャンネルを示す「C」がつきます（例：C13）。

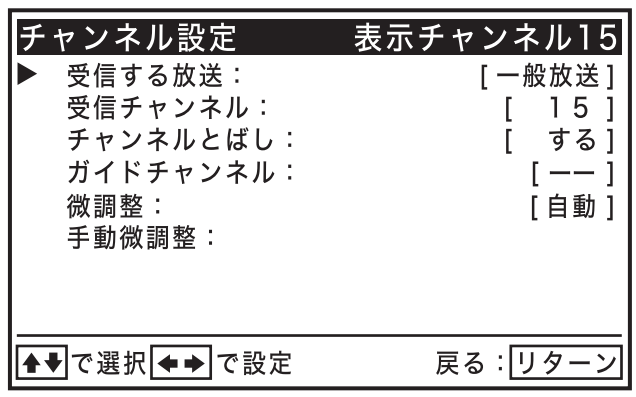

5




↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で受信チャンネルの番号を変える

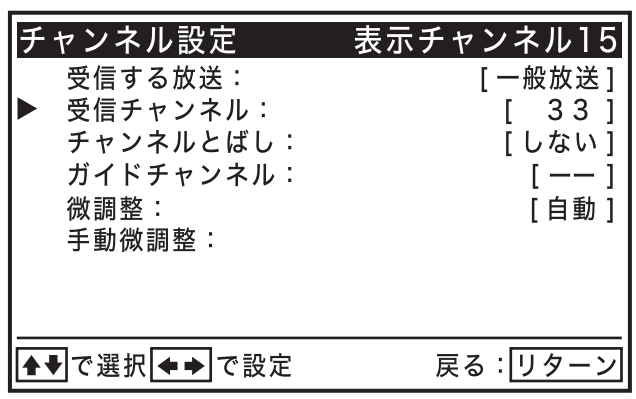

6



↑/↓で「チャンネルとばし」を選び、←/→で「しない」を選ぶ

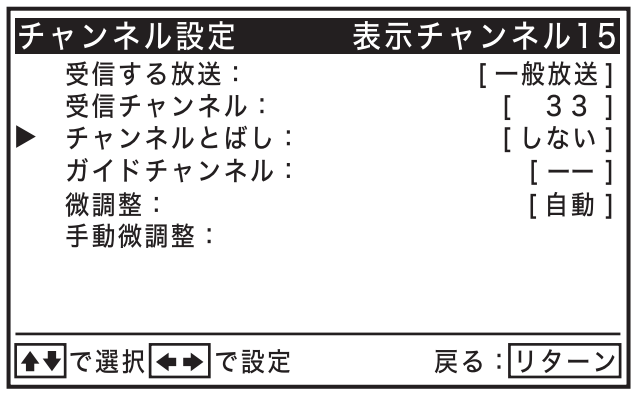

7

他の放送局を追加するときは、手順3〜6を繰り返す

8





終わったらリターン↶ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す


↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

不要なチャンネルをとばす

放送のないチャンネルを選ばないようにします。チャンネル+/–ボタンでチャンネルを選ぶときに、映るチャンネルだけを選ぶことができます。

始めるまえに…

- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- ビデオの再生中はメインメニューを表示することはできますが、チャンネル設定を操作することができません。ビデオの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

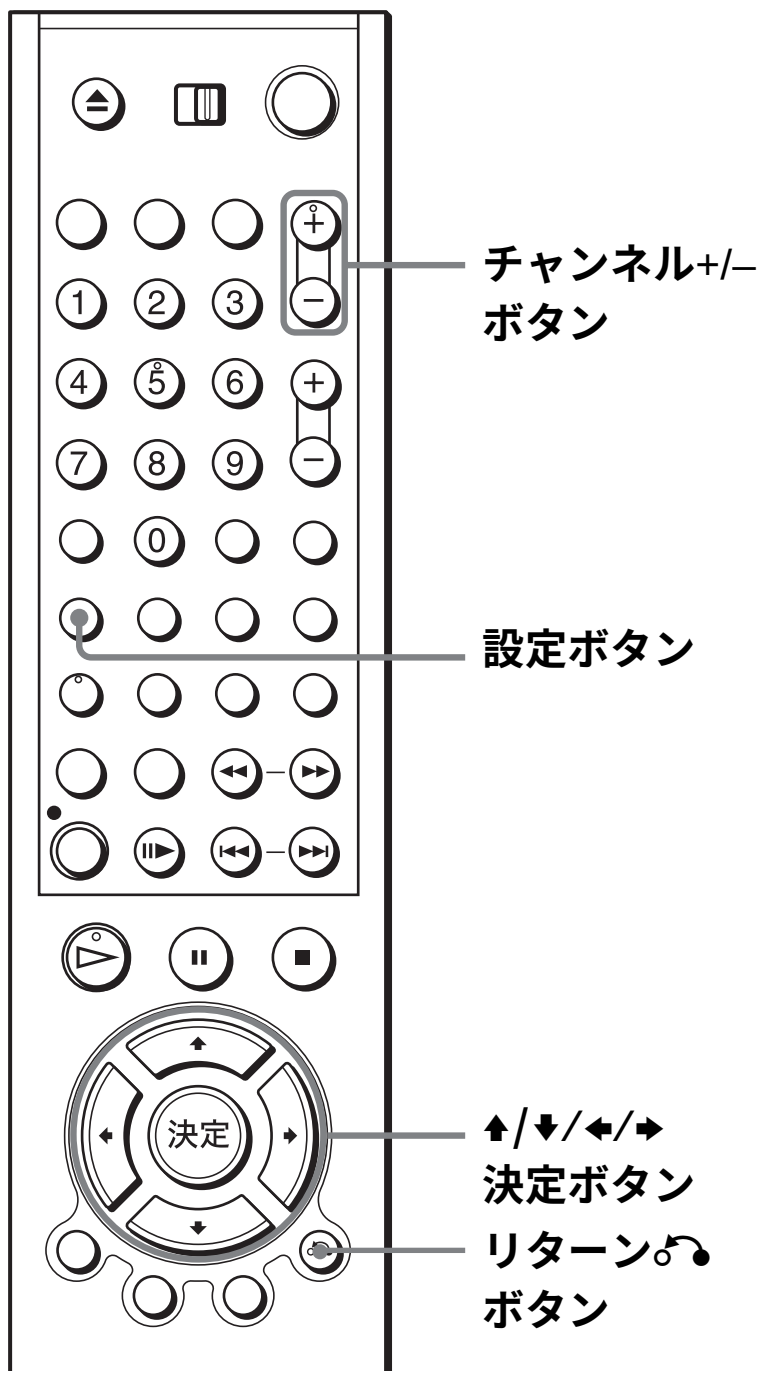


次のページにつづく

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

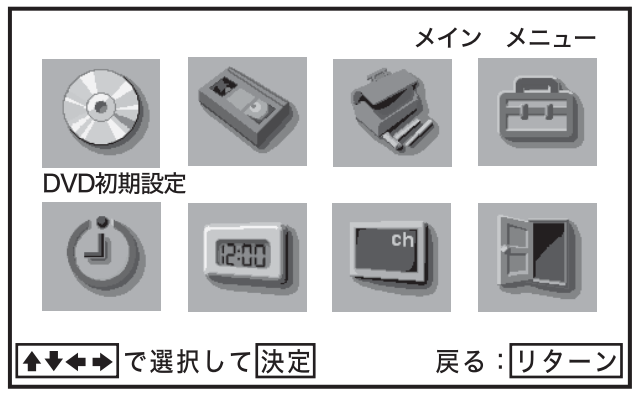


2




↑/↓で（チャンネル設定）を選び、決定ボタンを押す


「チャンネル設定」メニューが表示されます。

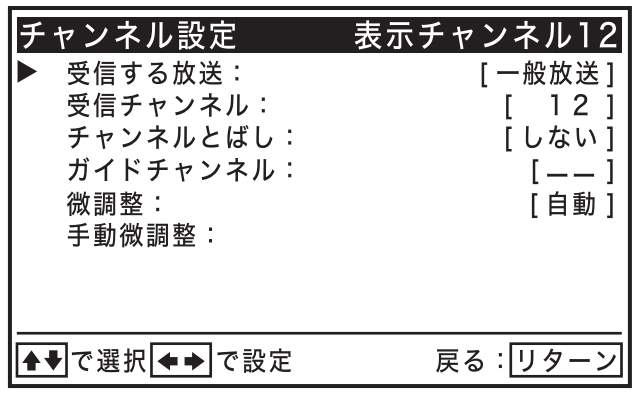

3




チャンネル+/–ボタンでとばしたい表示チャンネルを選ぶ

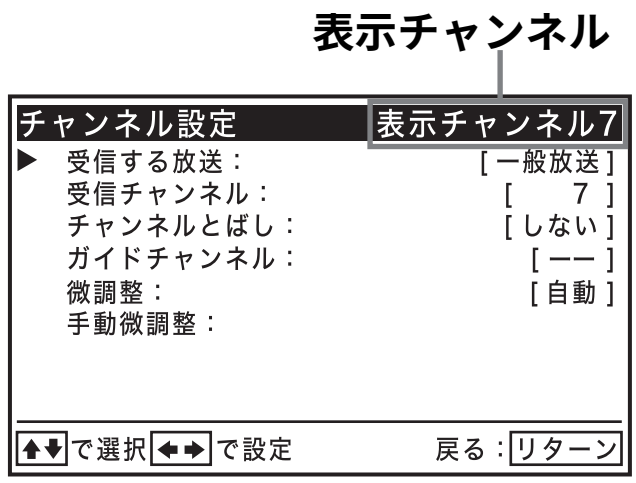

4



↑/↓で「チャンネルとばし」を選び、←/→で「する」を選ぶ

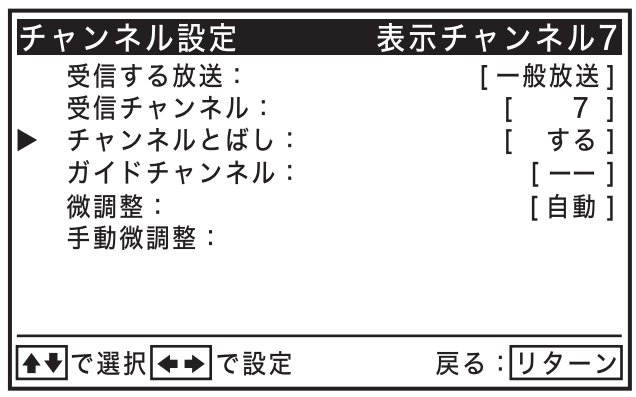

5

他のチャンネルをとばすときは、手順3と4を繰り返す

6






終わったらリターンボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

受信状態を調整する

本機ではテレビ放送の受信状態を自動的に調整するので、きれいな画像をお楽しみいただけます。映りの悪いチャンネルがあるときは、手動で調整してください。

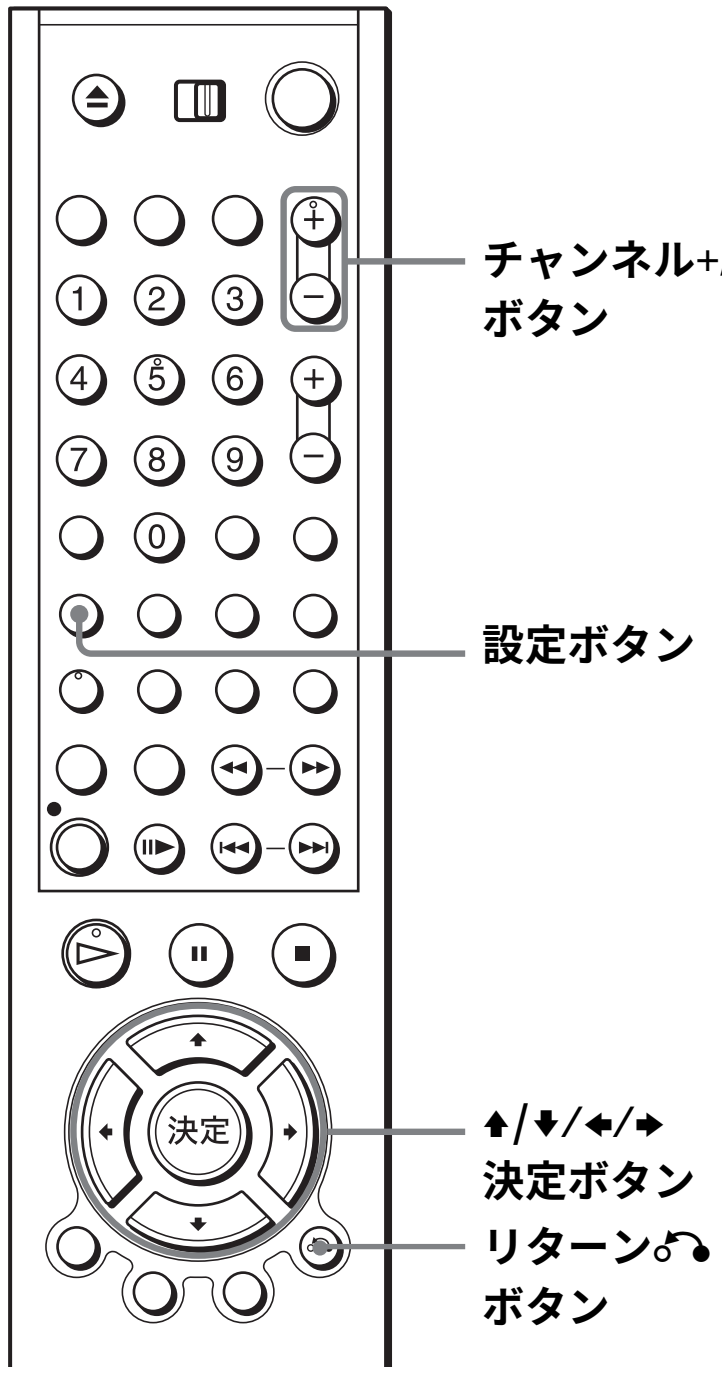

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。
- 本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、受信状態を調整することができません。「映像・音声コードをつなぐ **（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから、受信状態を調整してください。

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

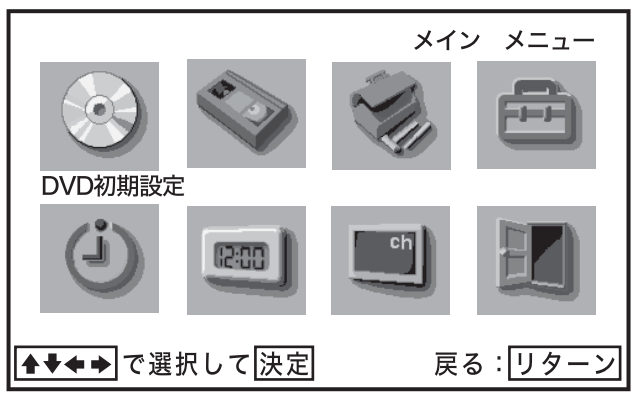


2



↑/↓/←/→で （チャンネル設定）を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定」メニューが表示されます。

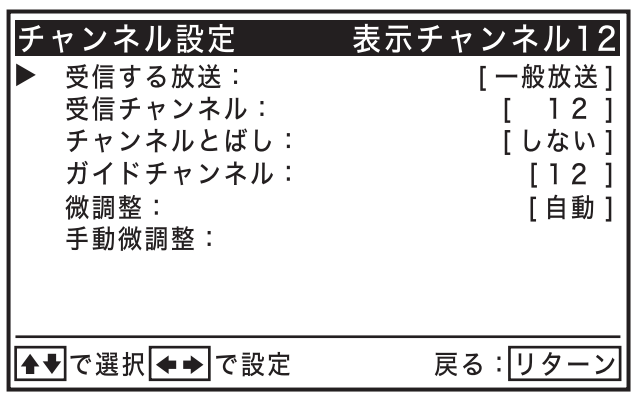


次のページにつづく

3

• チャンネル/
トラッキング




チャンネル+/–ボタンで映りの悪い表示チャンネルを選ぶ

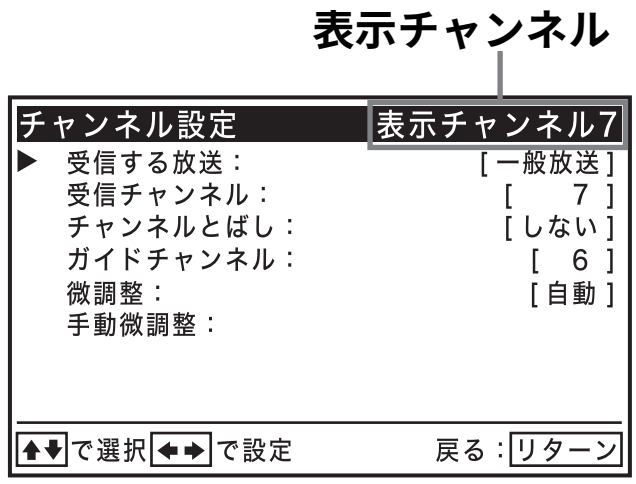

4



↑/↓で「微調整」を選び、←/→で「手動」を選ぶ

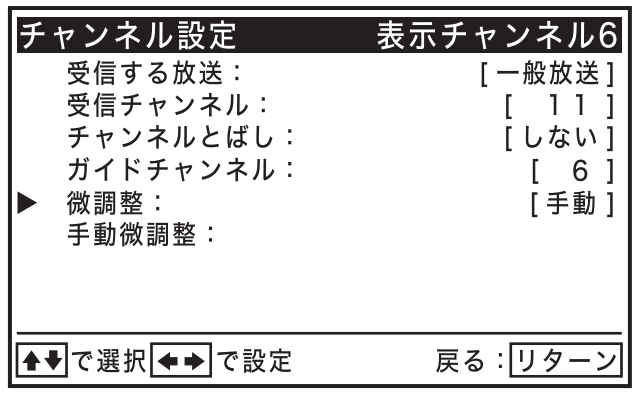


5



↑/↓で「手動微調整」を選ぶ

調整バーが出ます。

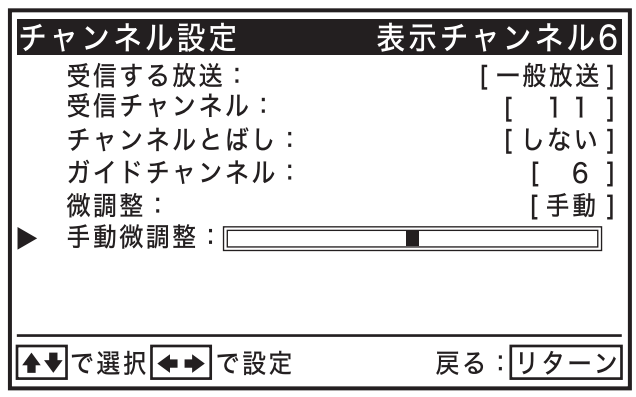

6



←/→で調整する

画面を見ながらきれいに映るように調節します。

7



リターン



終わったらリターン⤺ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

受信状態を自動調整に戻すには


手順4で「自動」を選びます。

別売りのチューナーをつなぐ

ケーブルテレビ（CATV）をつなぐ

CATVチューナーをつなぐと、CATVを受信することができます。CATVの受信には、CATV局との受信契約が必要です。なお、CATVを受信できない地域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。
CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とCATVチューナーの接続のしかたがわからないときは、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

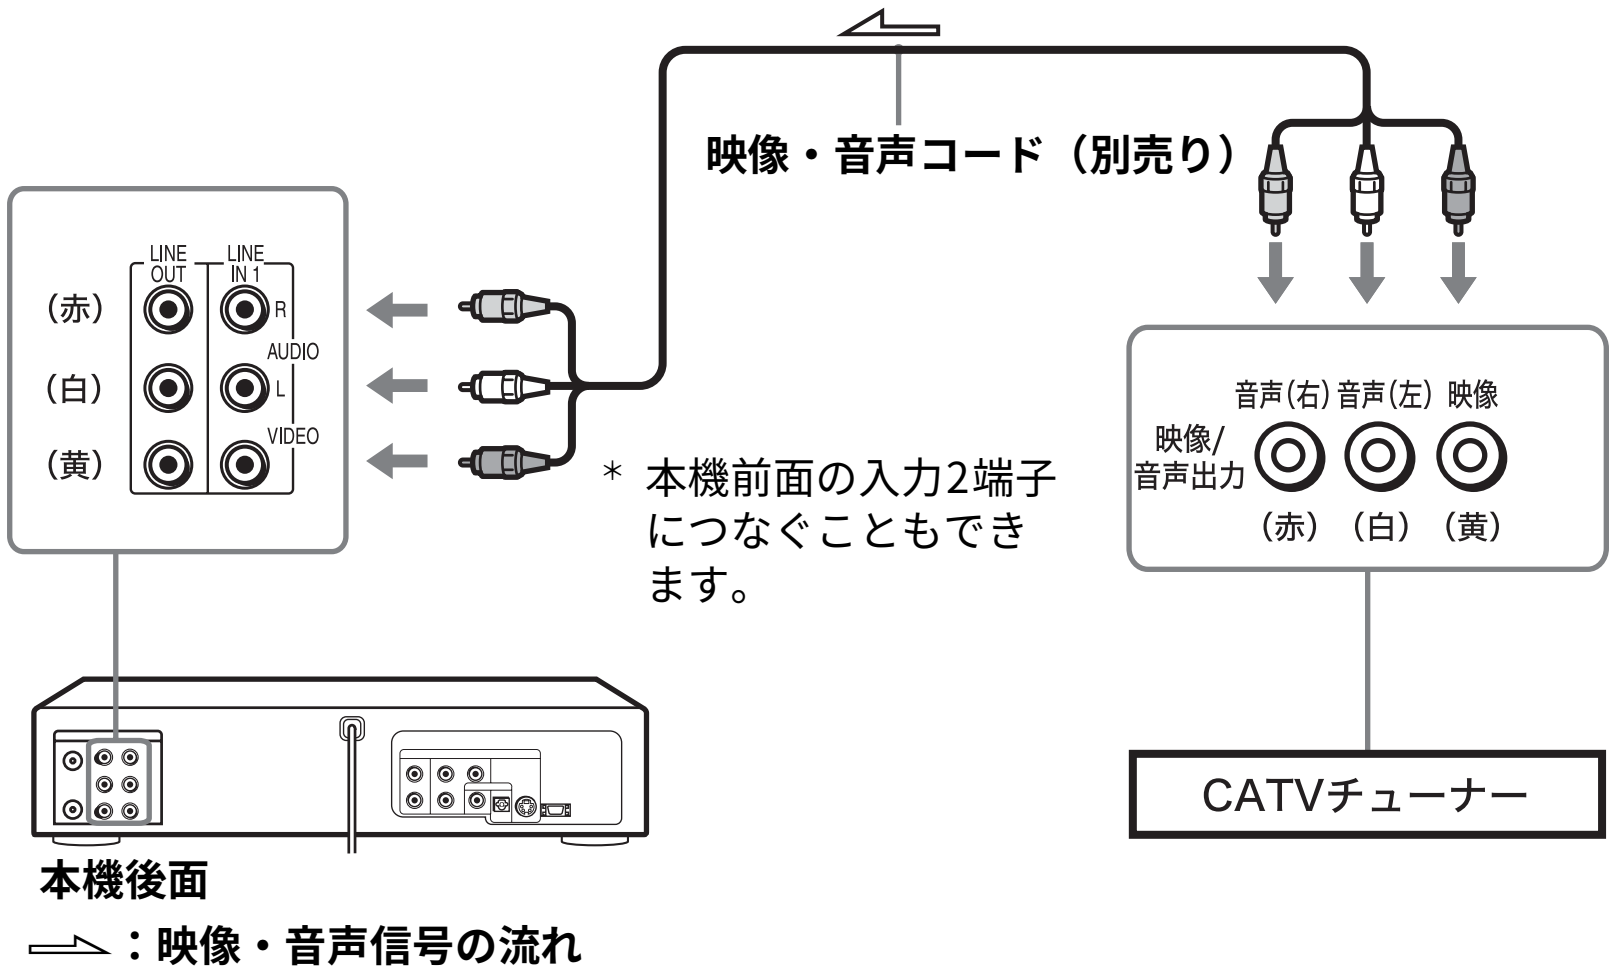

CATVを受信するには

1 CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ

2 入力切換ボタンまたはチャンネル+/–ボタンを押して、本機の表示窓に「L1」または「L2」を表示させる

CATVチューナーをLINE IN 1（入力1）端子につないでいるときは「L1」を、入力２端子につないでいるときは「L2」を表示させます。

次のページにつづく

CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

1 **F型コネクター付き同軸ケーブル（別売り）で本機のRF IN（FROM ANT.）端子とCATVチューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ**


2 **かんたん設定（31ページ）をし、手順3で「CATV」を選ぶ**

手動でCATVのチャンネルを設定したいときは「受信できる放送局を追加する」（51ページ）にしたがって設定する。手順5で受信したいチャンネルの番号（例：C30）を入れる。

デジタルBSやCSチューナーをつなぐ

デジタルBSやCSチューナーをつなぐと、本機でデジタルBSやCS放送の録画ができます。デジタルBSやCS放送の受信には、デジタルBSやCS放送局との受信契約が必要です。
本機は録画防止機能（コピーガード）に対応していますので、コピーガードされた番組は、正しく録画できません。デジタルBSやCSチューナーを本機に接続して番組を視聴する場合、番組によっては録画機能の作動の有無にかかわらず視聴のみでも画面が乱れます。この場合、デジタルBSやCSチューナーを直接テレビにつないでください。
デジタルBSやCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とデジタルBSやCSチューナーの接続のしかたがわからないときは、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

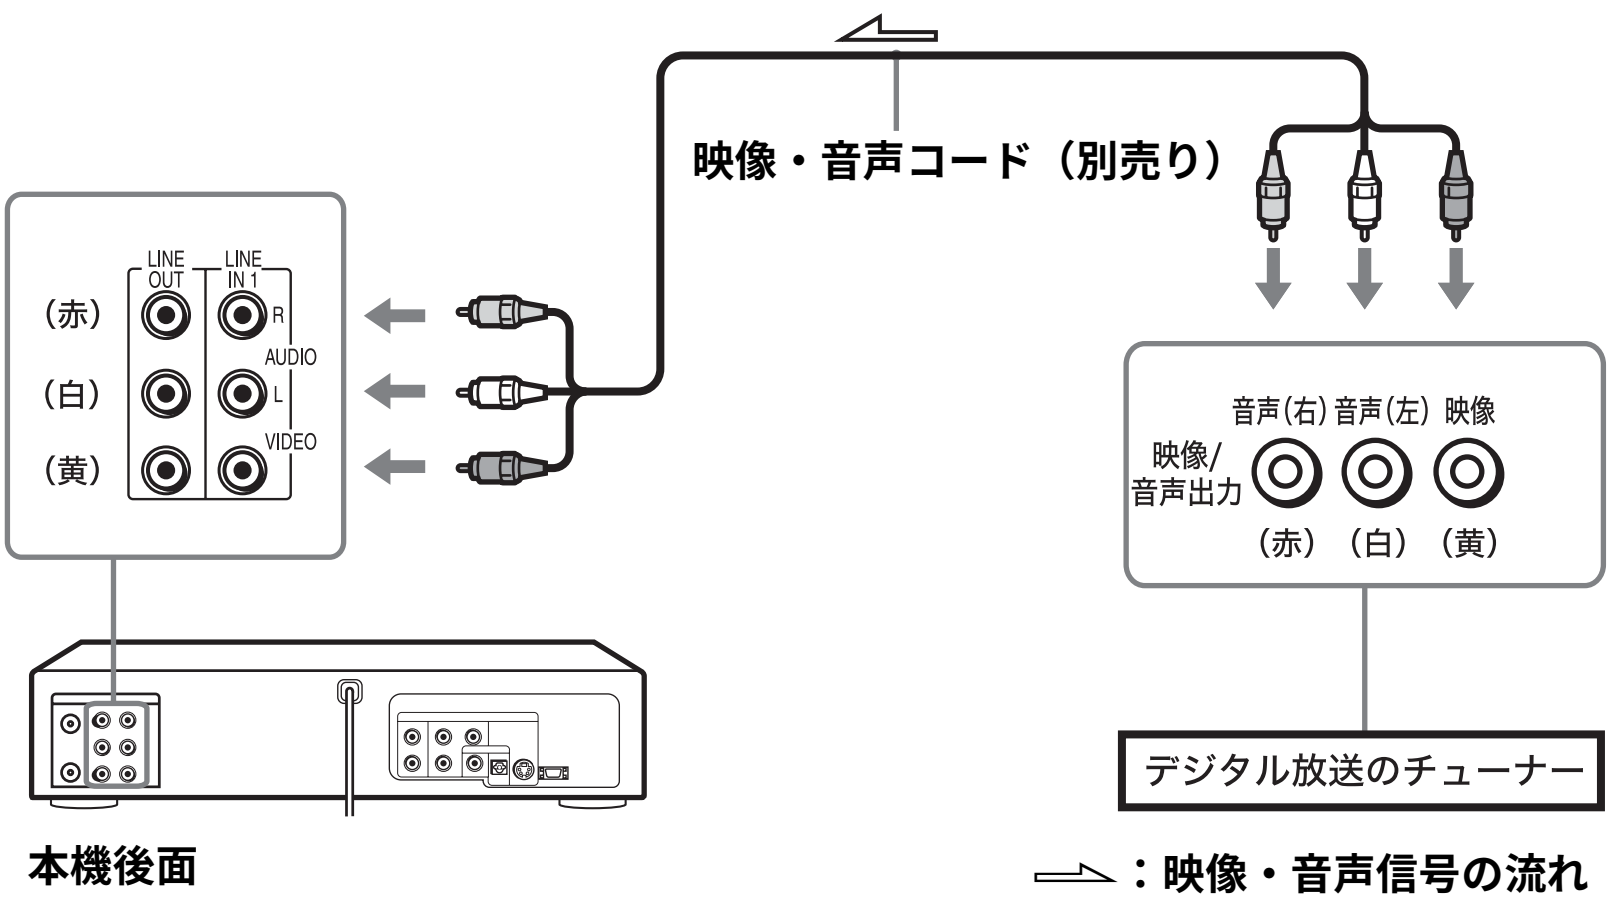


ご注意

CSチューナーおよびテレビなど同梱のAVマウスからのコントロールは本機では対応していません。

各種設定を変える

アンテナ出力切りかえやオートパワーオフなどの設定を変えることができます。通常はお買い上げ時の設定で使えます。必要に応じて変えてください。

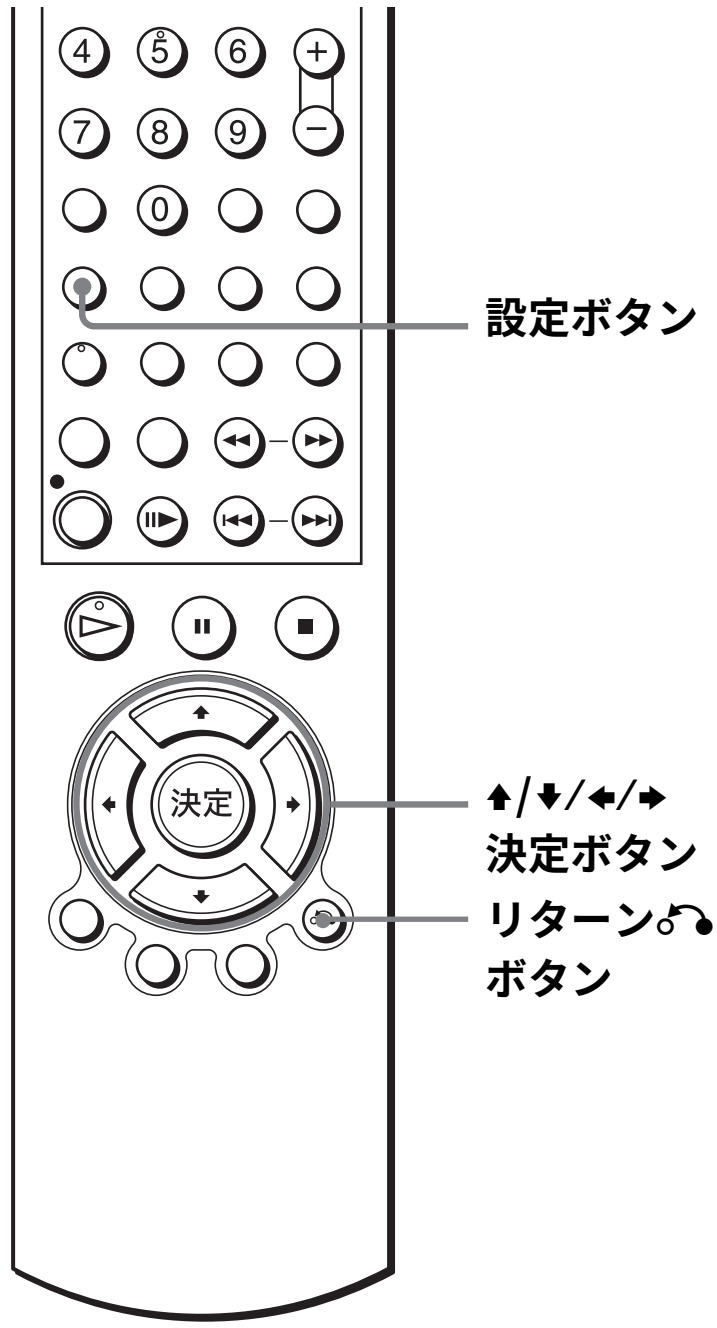

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

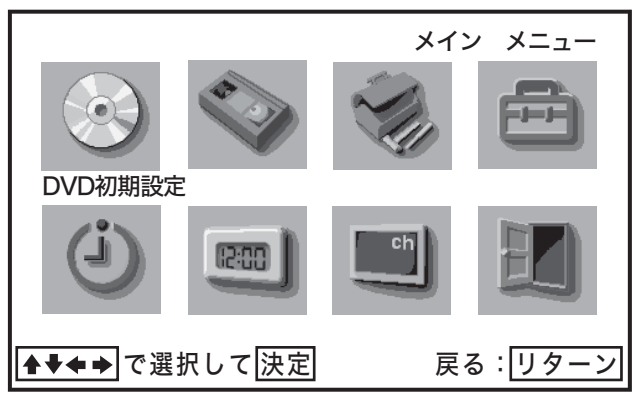


2



↑/↓/←/→で （各種設定）を選び、決定ボタンを押す

「各種設定」メニューが表示されます。

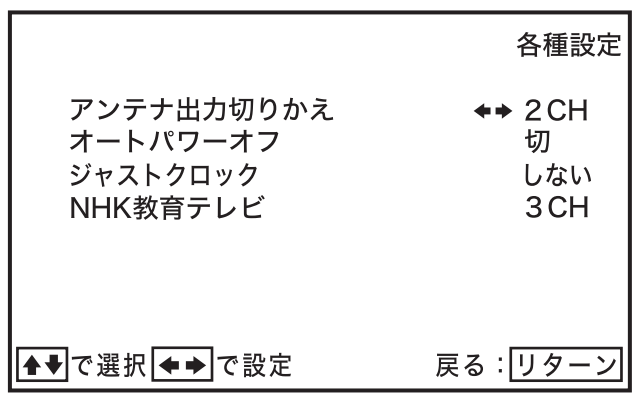

次のページにつづく

3



↑/↓で変更したい項目を選び、←/→で設定する

4





リターンボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

アンテナ出力切りかえでチャンネルの変更を行なった場合は確認のメッセージが表示されます。決定ボタンを押して、確認を行なってください。

設定の内容

太字はお買い上げ時の設定です。

メニュー項目	設定内容
アンテナ出力切りかえ	・1CH　本機の信号を出力するのに1チャンネルを使用しているとき ・**2CH**　本機の信号を出力するのに2チャンネルを使用しているとき
オートパワーオフ	・1時間　1時間使用しないと、自動的に電源が切れる。 ・2時間　2時間使用しないと、自動的に電源が切れる。 ・**切**　電源は自動的に切れない。

アンプ・スピーカーの接続 DVD VCD CD DATA-CD

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法を選ぶ

A～Cのつなぎかたから1つを選んでください。

接続する機器	接続
ステレオアンプ（音声入力端子がL、Rのみ。または、デジタル入力端子付） ・2台のスピーカー（フロントL、R）	A（62ページ）
MDデッキ/DATデッキ	A（62ページ）
ドルビー*サラウンド（プロロジック）デコーダー付AVアンプ（音声入力端子がL、Rのみ。または、デジタル入力端子付） ・3台のスピーカー（フロントL、R、リア（モノラル）） ・6台のスピーカー（フロントL、R、センター、リアL、R、サブウーファー）	B（63ページ）
ドルビーデジタルまたはDTSデコーダー付AVアンプ（デジタル入力端子付）** ・6台のスピーカー（フロントL、R、センター、リアL、R、サブウーファー）	C（64ページ）


* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

** DTSおよびDTS Digital Outは、Digital Theater Systems, Inc.の商標です。

次のページにつづく

A ステレオアンプと2台のスピーカーにつなぐ/MDデッキ、DATデッキとつなぐ

ステレオアンプの音声入力端子がL、Rのみのときは A-1 でつなぎます。デジタル入力端子もついているときまたはMDデッキやDATデッキとつなぐときは A-2 でもつなぎます。アンプを経由せず、直接本機とMDデッキやDATデッキをつなぐこともできます。

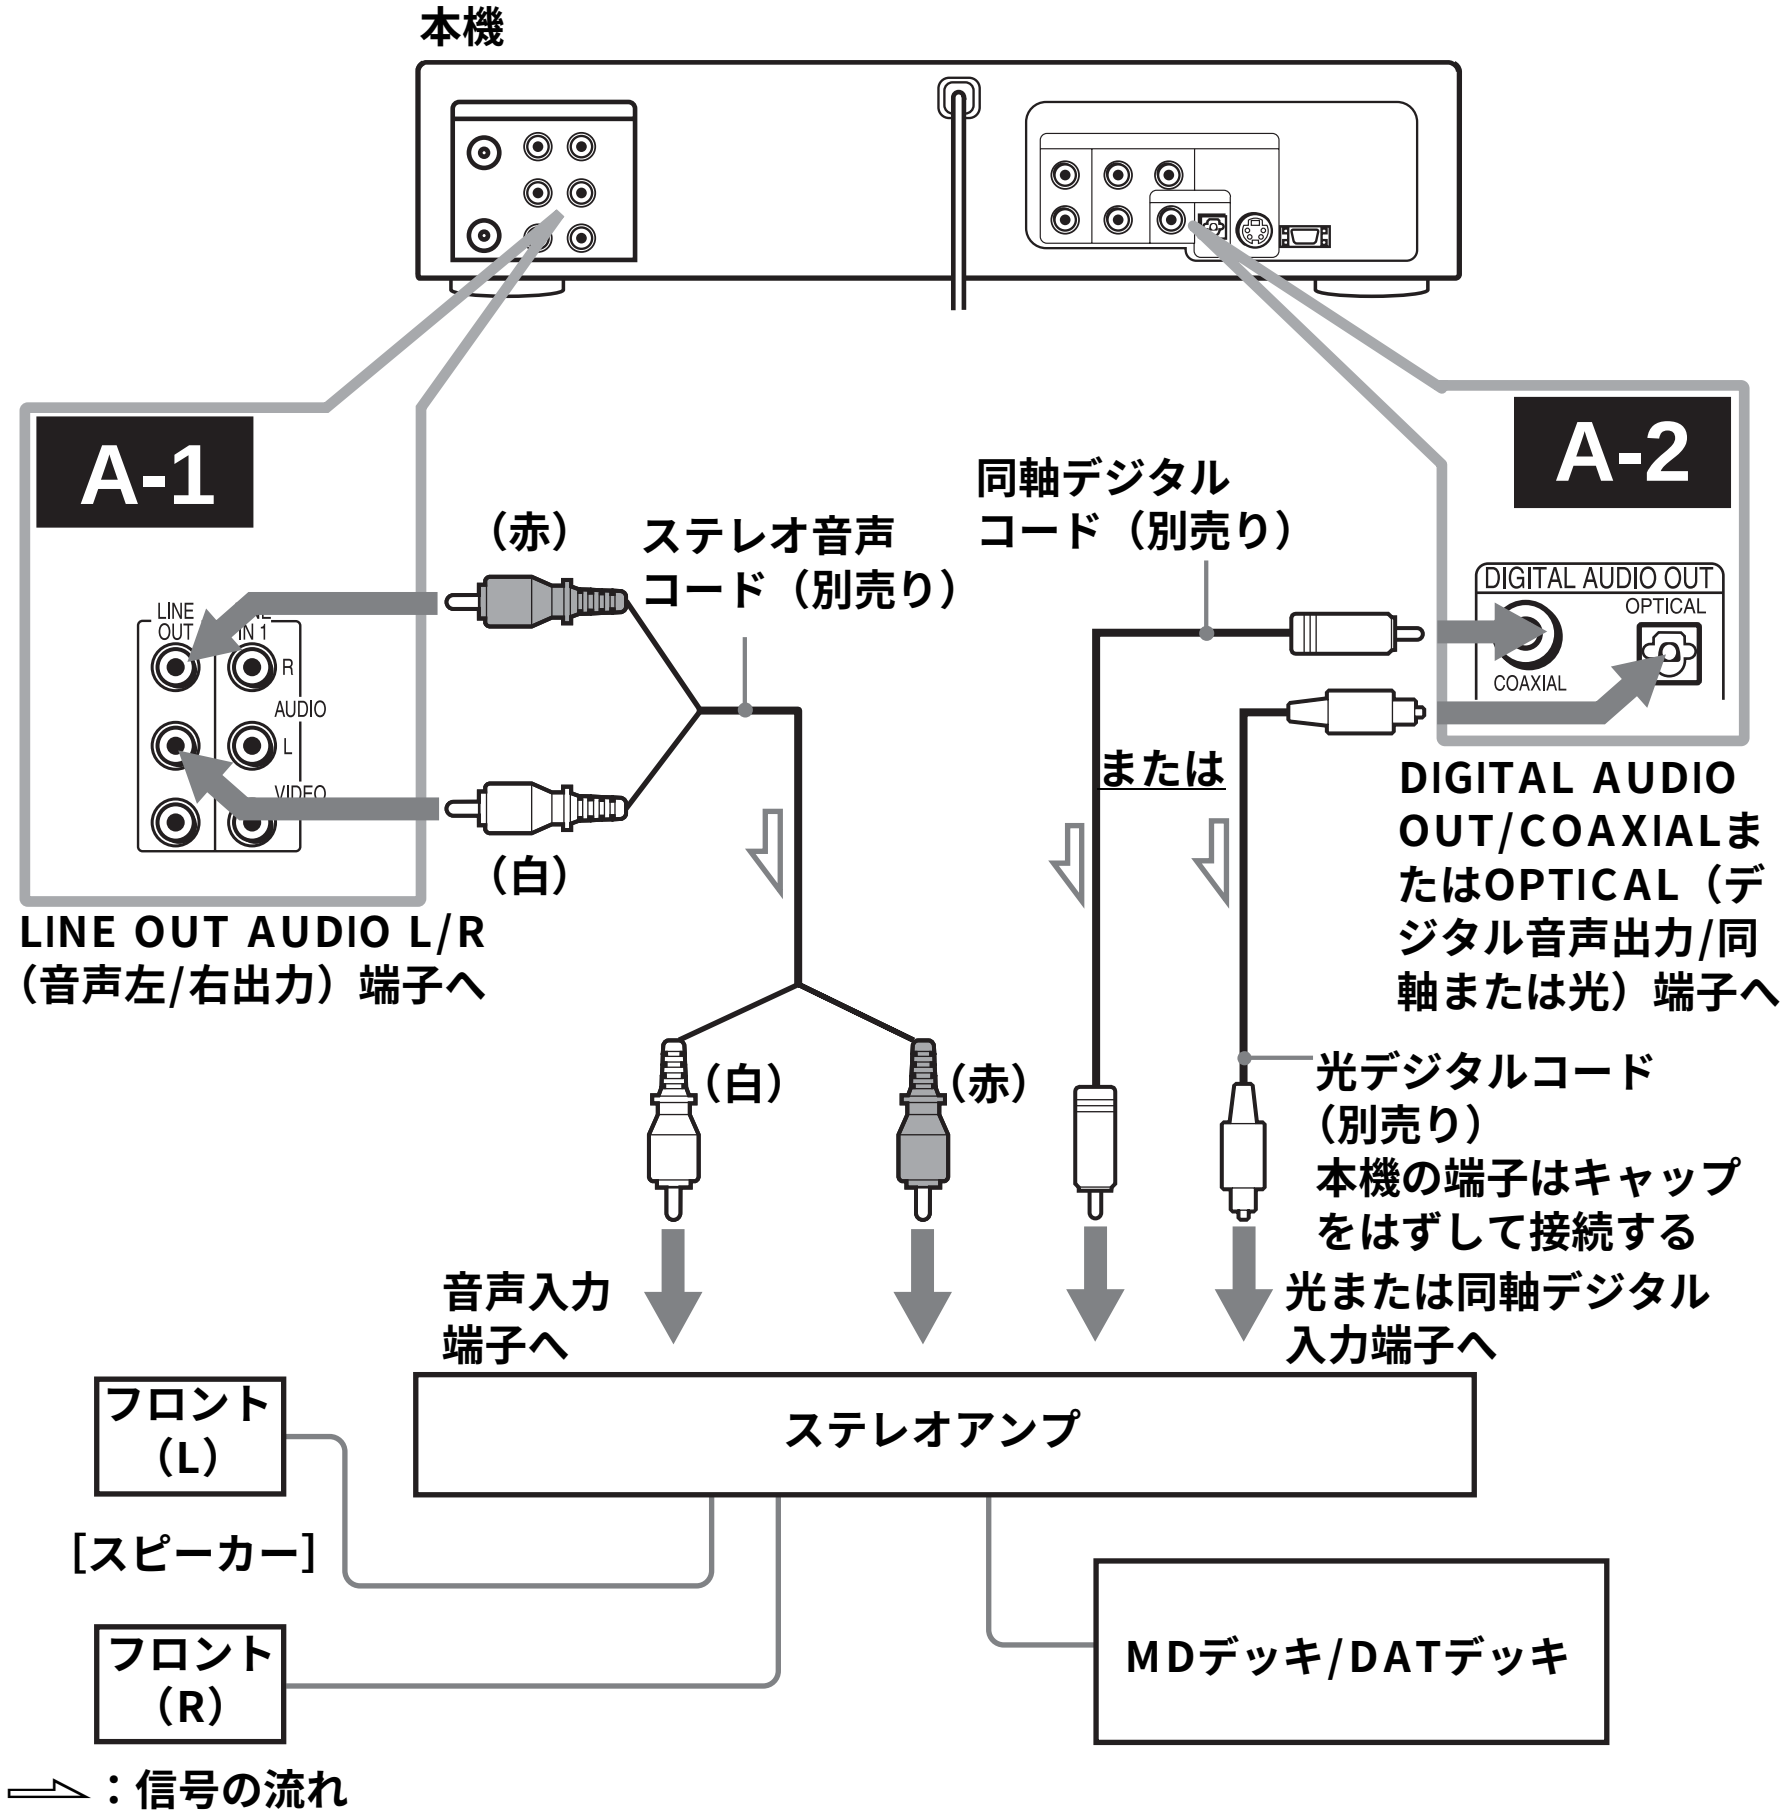

ちょっと一言


・ A-1 では、音声コードのかわりに、映像音声コード（付属）を使ってつなぐこともできます。

ご注意

・ A-2 からはVHSの信号は出力されません。

B ドルビーサラウンド（プロロジック）デコーダー付AVアンプと3～6台のスピーカーにつなぐ


ドルビーサラウンド音声、またはマルチチャンネル音声（ドルビーデジタル）を再生するときに、サラウンド効果が得られます。

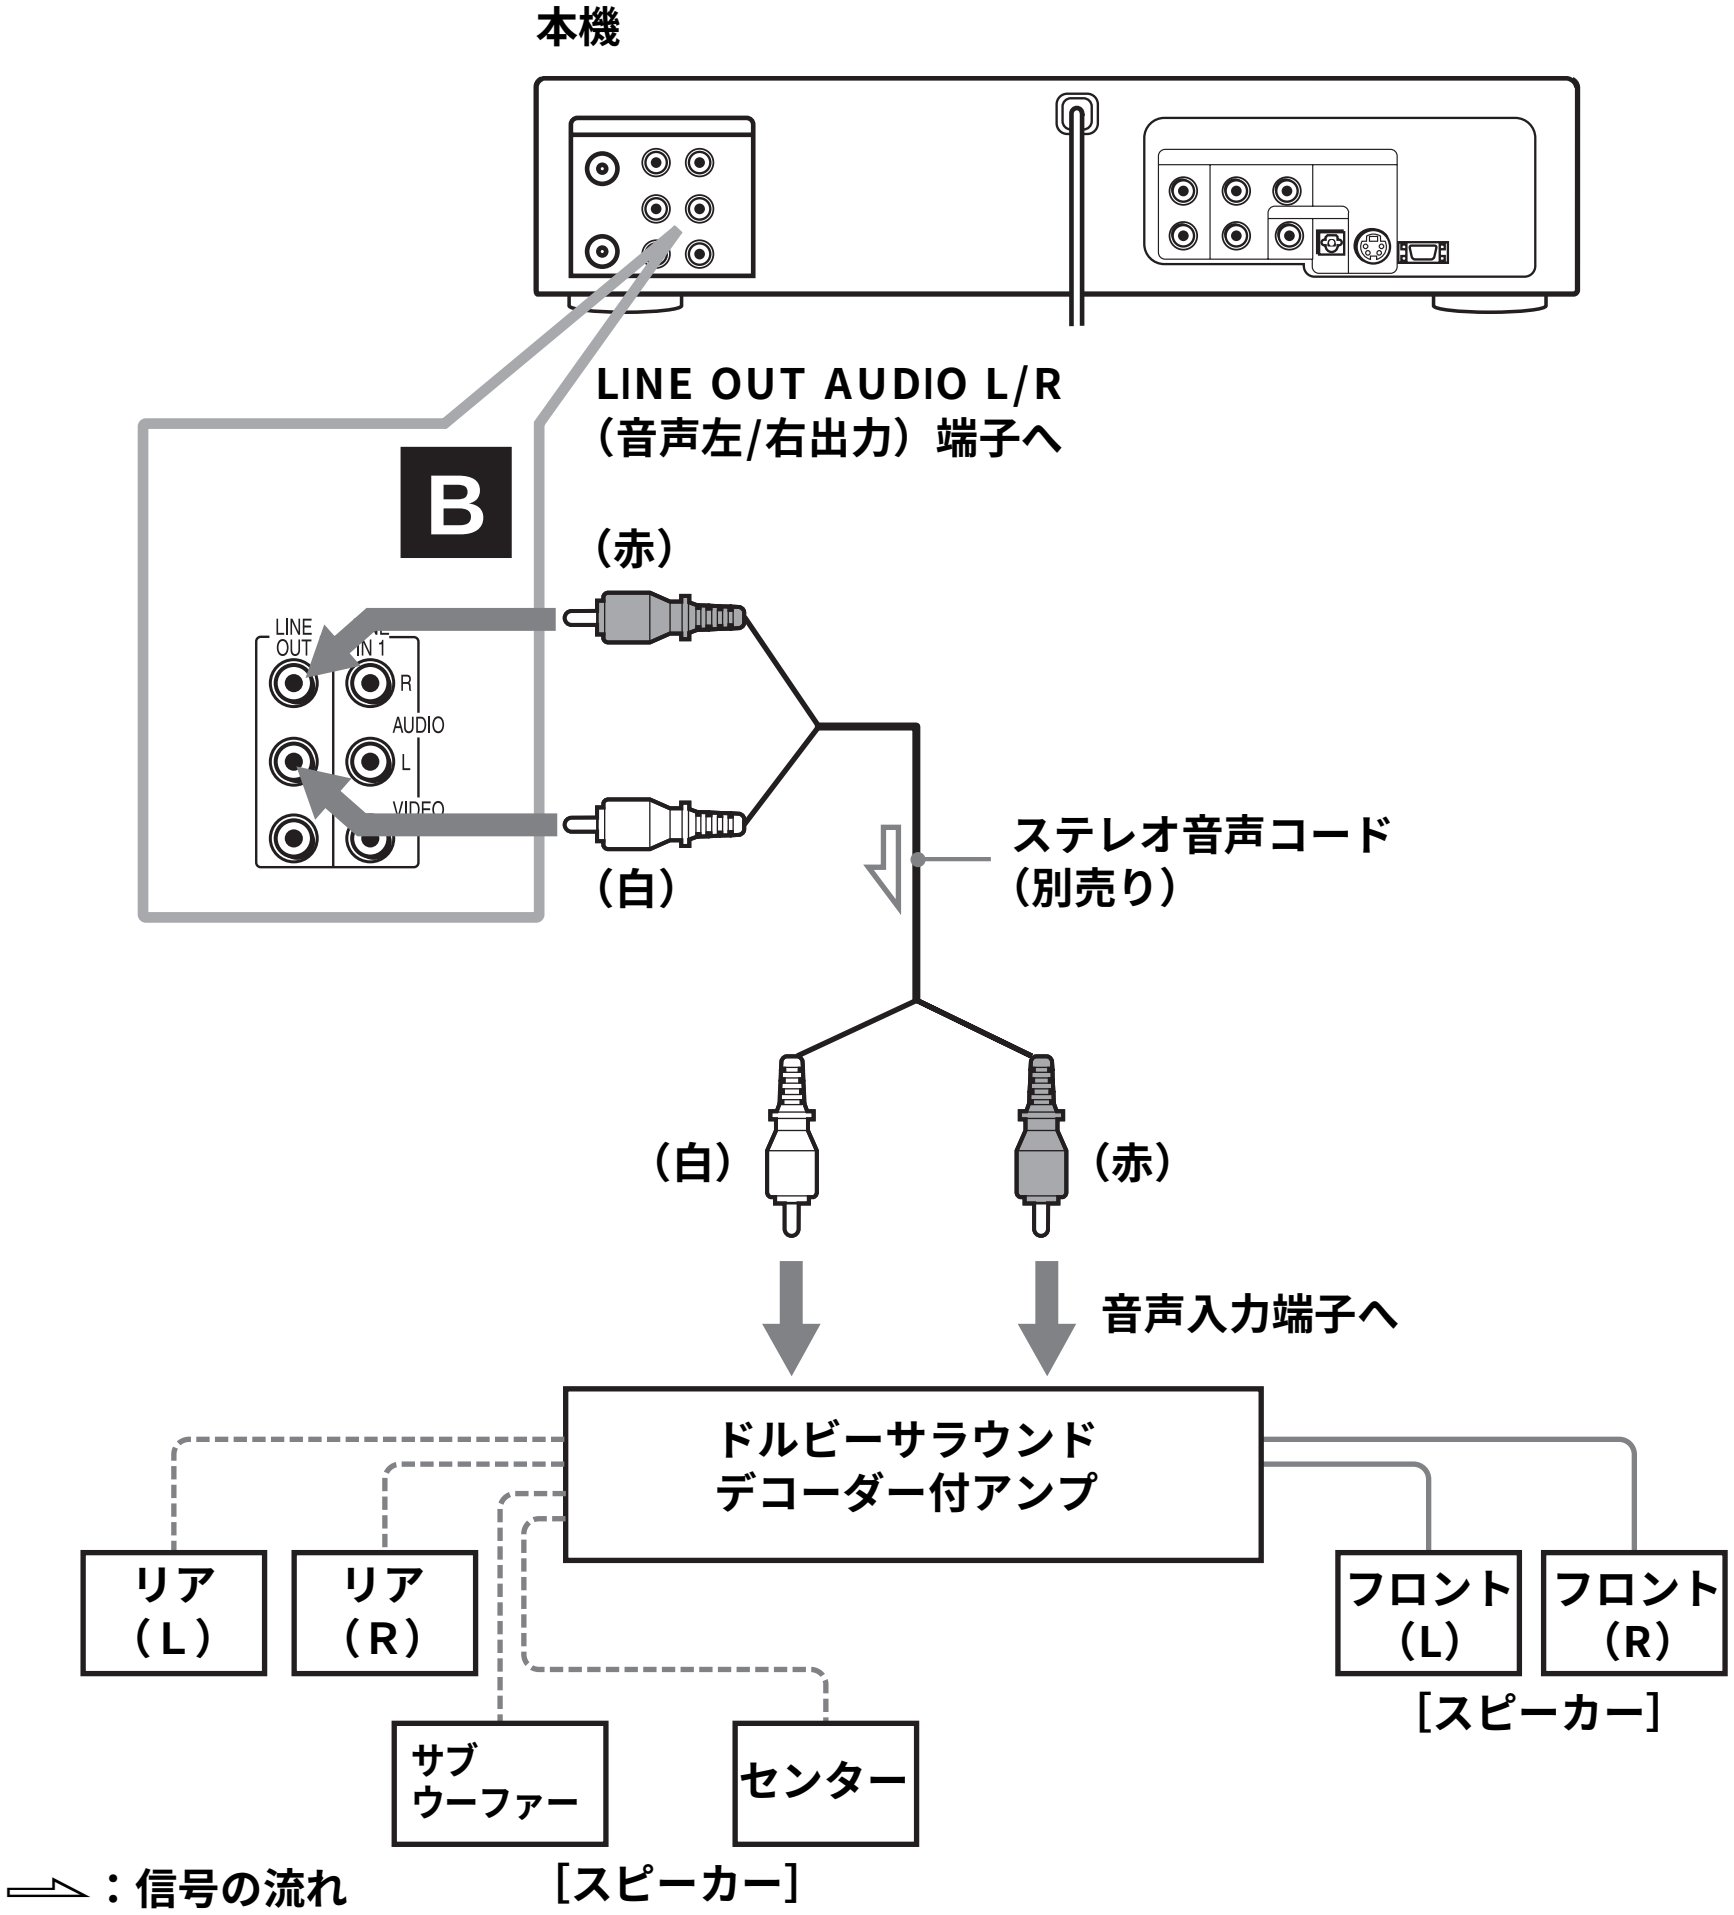

次のページにつづく

C ドルビーデジタルまたはDTSデコーダー付AVアンプ（デジタル入力端子付）と6台のスピーカーにつなぐ

この接続で楽しめるサラウンドは、アンプのドルビーデジタルまたはDTSデコーダー機能を使った音声効果です。本機のサラウンド効果は、お楽しみいただけません。
C-1 および C-2 の接続を必ず行なってください。

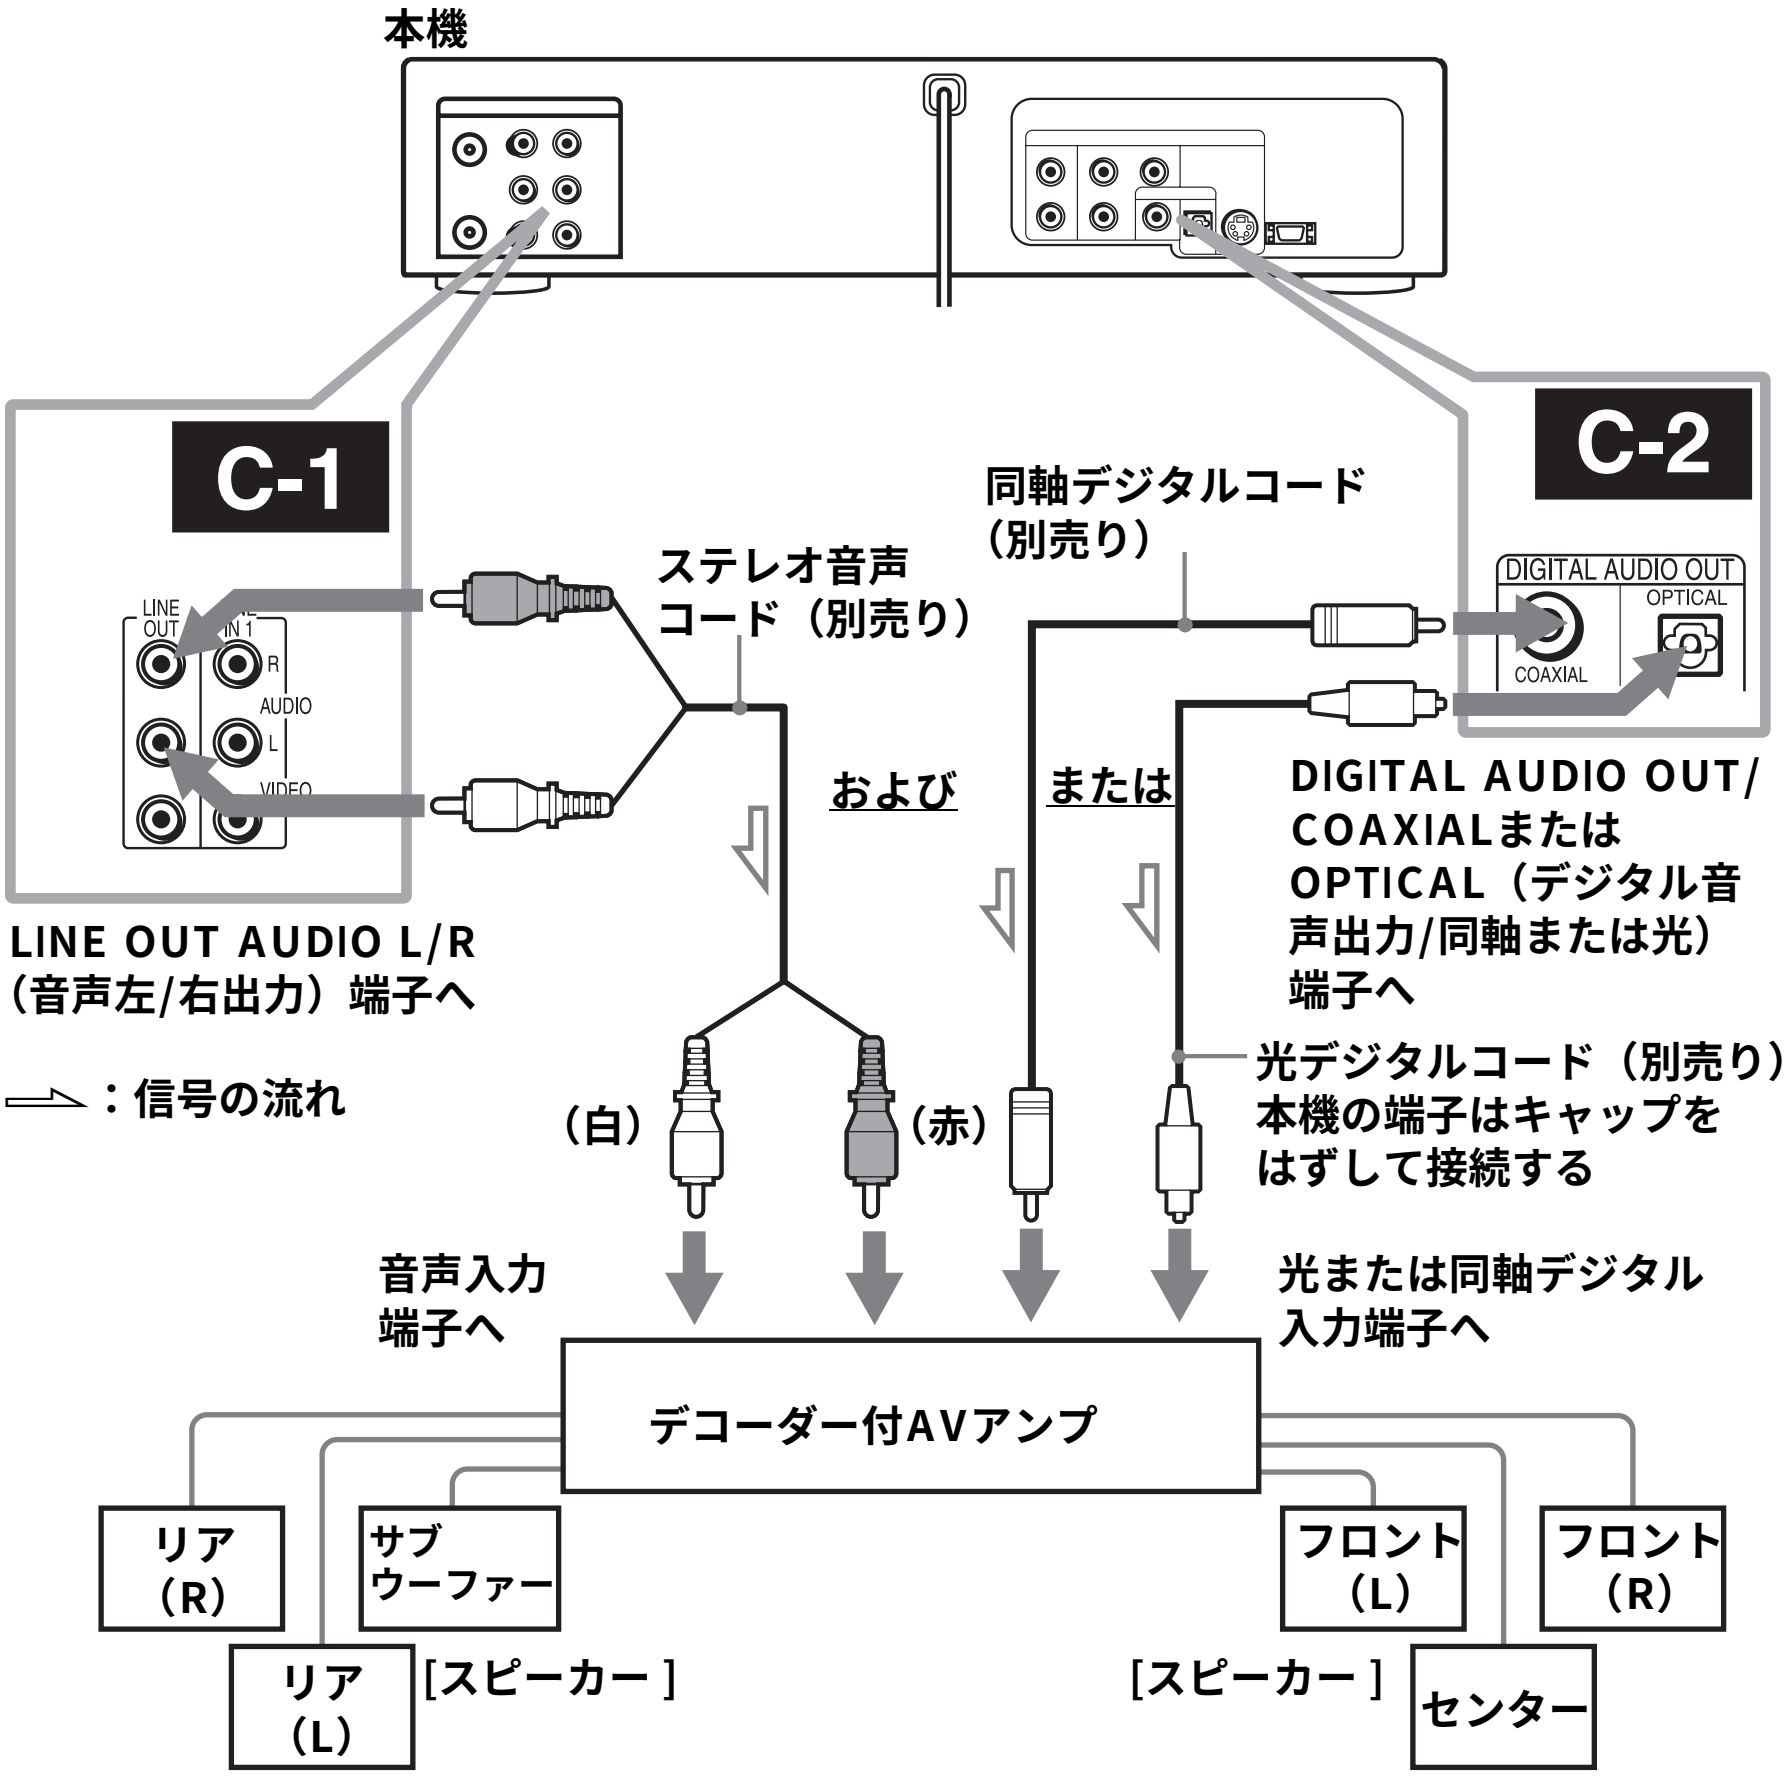

ちょっと一言

・ VHS側の音声をお楽しみいただくには、C-1 で接続したアンプを、DVD側の音声をお楽しみいただくには、C-2 で接続したアンプを選択してください。

ご注意


・ この接続をしたときは、音声設定で「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」に、「DTS」を「入」にします（126ページ）。誤って設定すると、スピーカーから音が出なかったり異音が出ることがあります。
・ C-2 からはVHSの信号は出力されません。

S映像/コンポーネント映像/D映像の接続
（DVD、ビデオCDおよびDATA-CDのみ）

S映像/コンポーネント映像/D映像の接続を使用するときは、本機後面右側のLINE OUT AUDIO L/R（音声左/右出力）端子またはDIGITAL AUDIO OUT/OPTICALまたはCOAXIAL（デジタル音声出力/光または同軸）端子を用いて音声接続を行なってください。

A S映像入力端子のある機器とつなぐ

S映像コード（別売り）を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。

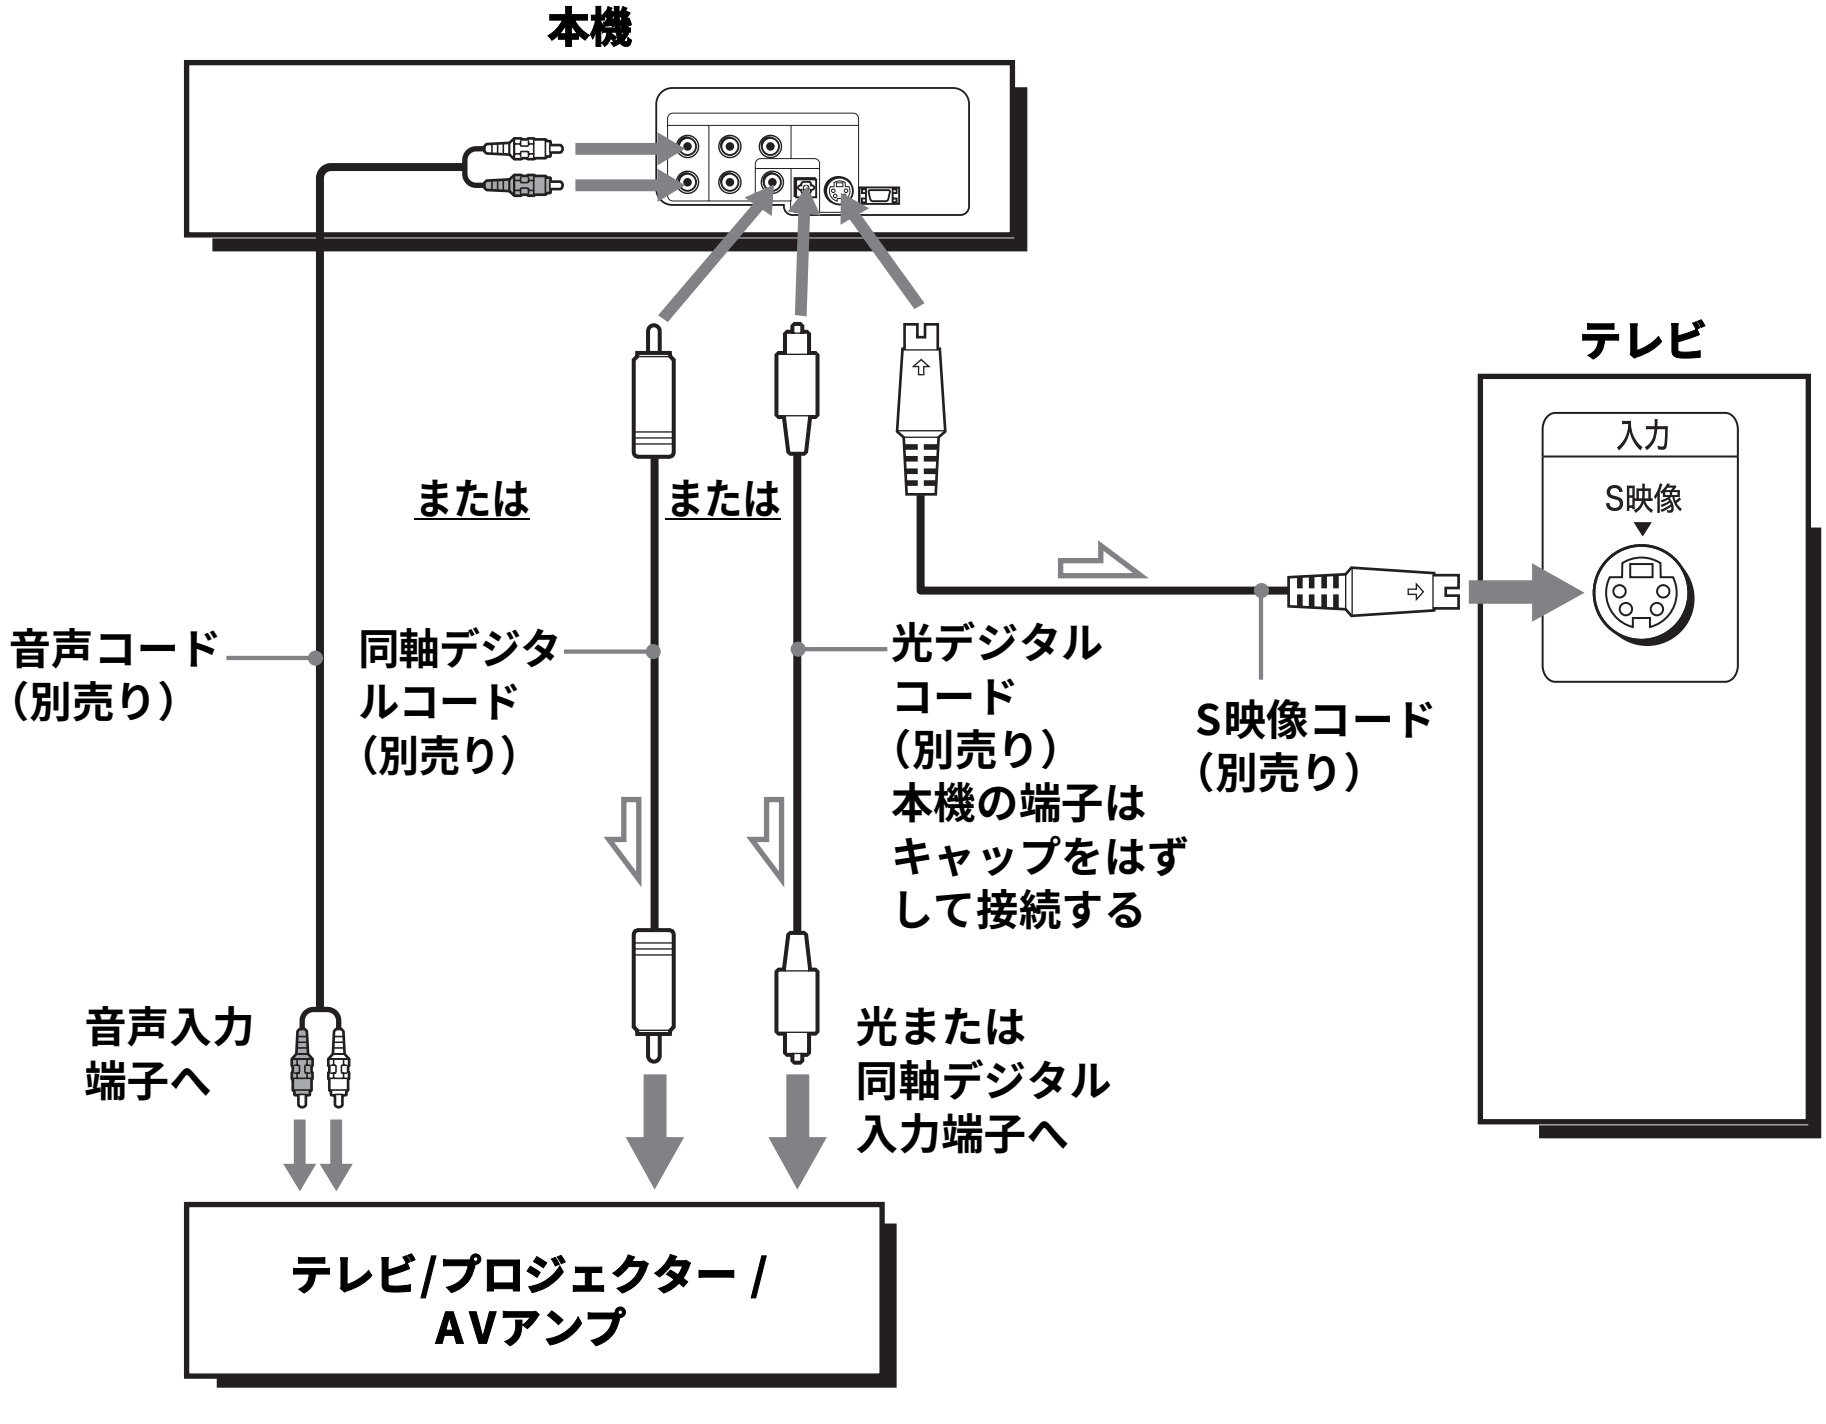

⟹：信号の流れ（ディスクのみ）


ご注意

- S-VIDEO OUT（S映像出力）端子からの映像を見るには「画面設定」の「DVD出力端子」を「S-映像」に設定してください。（131ページ）
- S-VIDEO OUT（S映像出力）端子からはVHSの信号は出力できません。

次のページにつづく

B コンポーネント映像入力端子のあるテレビとつなぐ

コンポーネント映像コード（別売り）を使ってつなぎます。映像本来の色を忠実に再現します。音声接続については65ページをご覧ください。

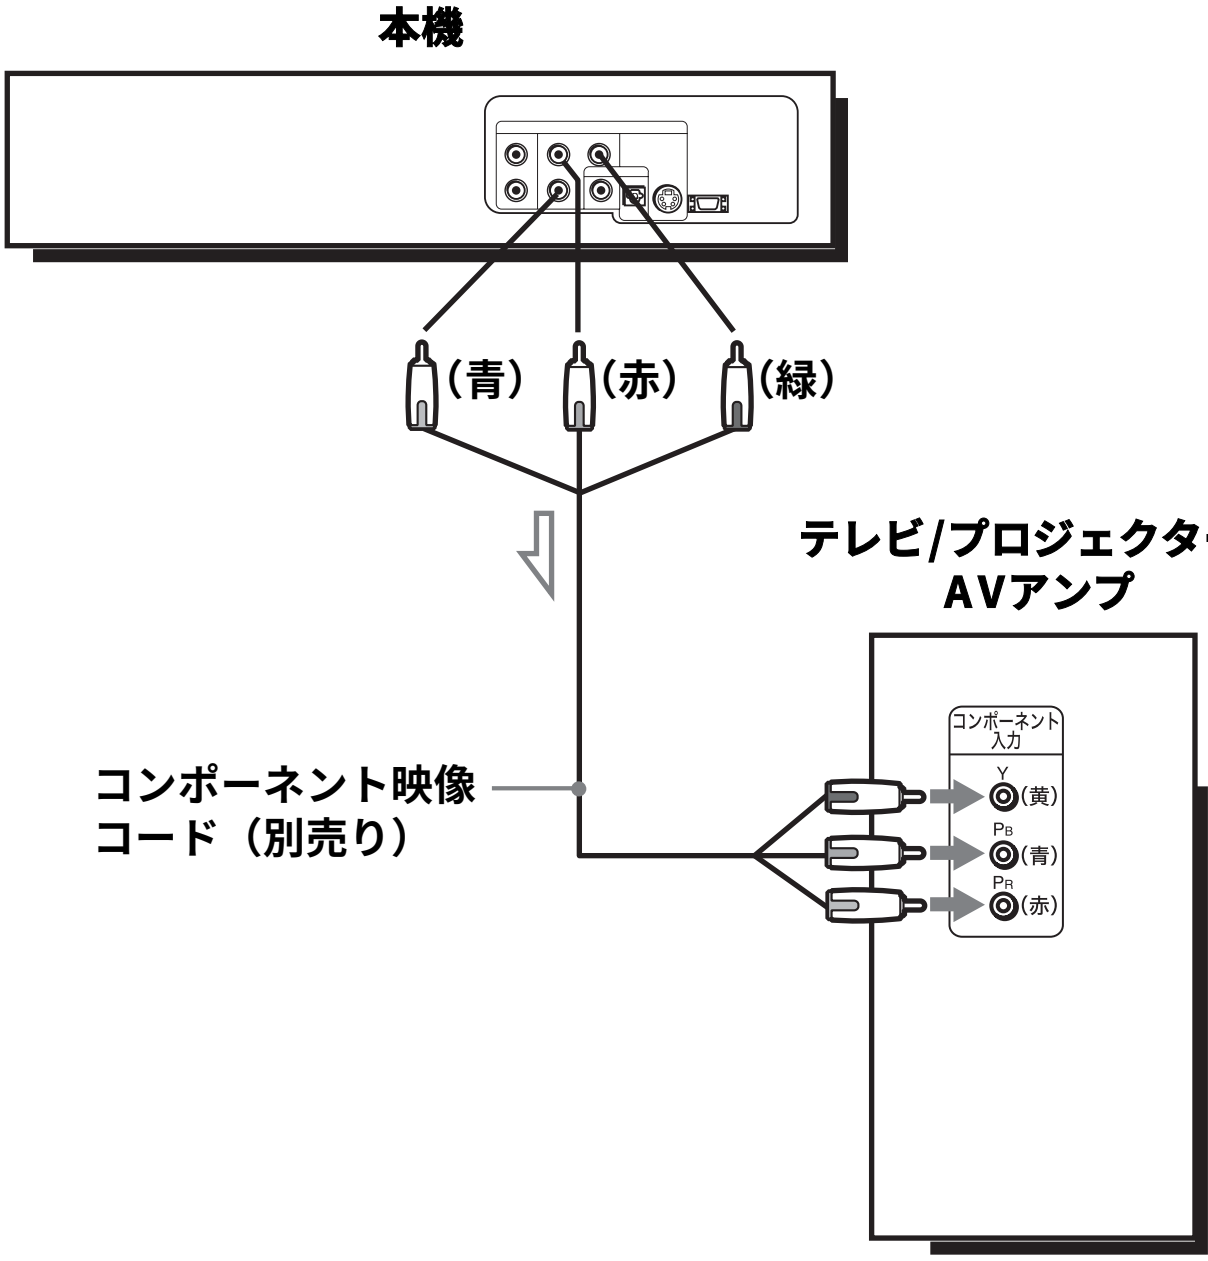


：信号の流れ（DVDのみ）

ご注意

- COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子からの映像を見るには「画面設定」の「DVD出力端子」を「コンポーネント/D2」に設定してください。（131ページ）
- COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子からはVHSの信号は出力できません。


C D映像入力端子のある機器とつなぐ

D端子ケーブル（別売り）を使ってつなぎます。ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。音声接続については65ページをご覧ください。

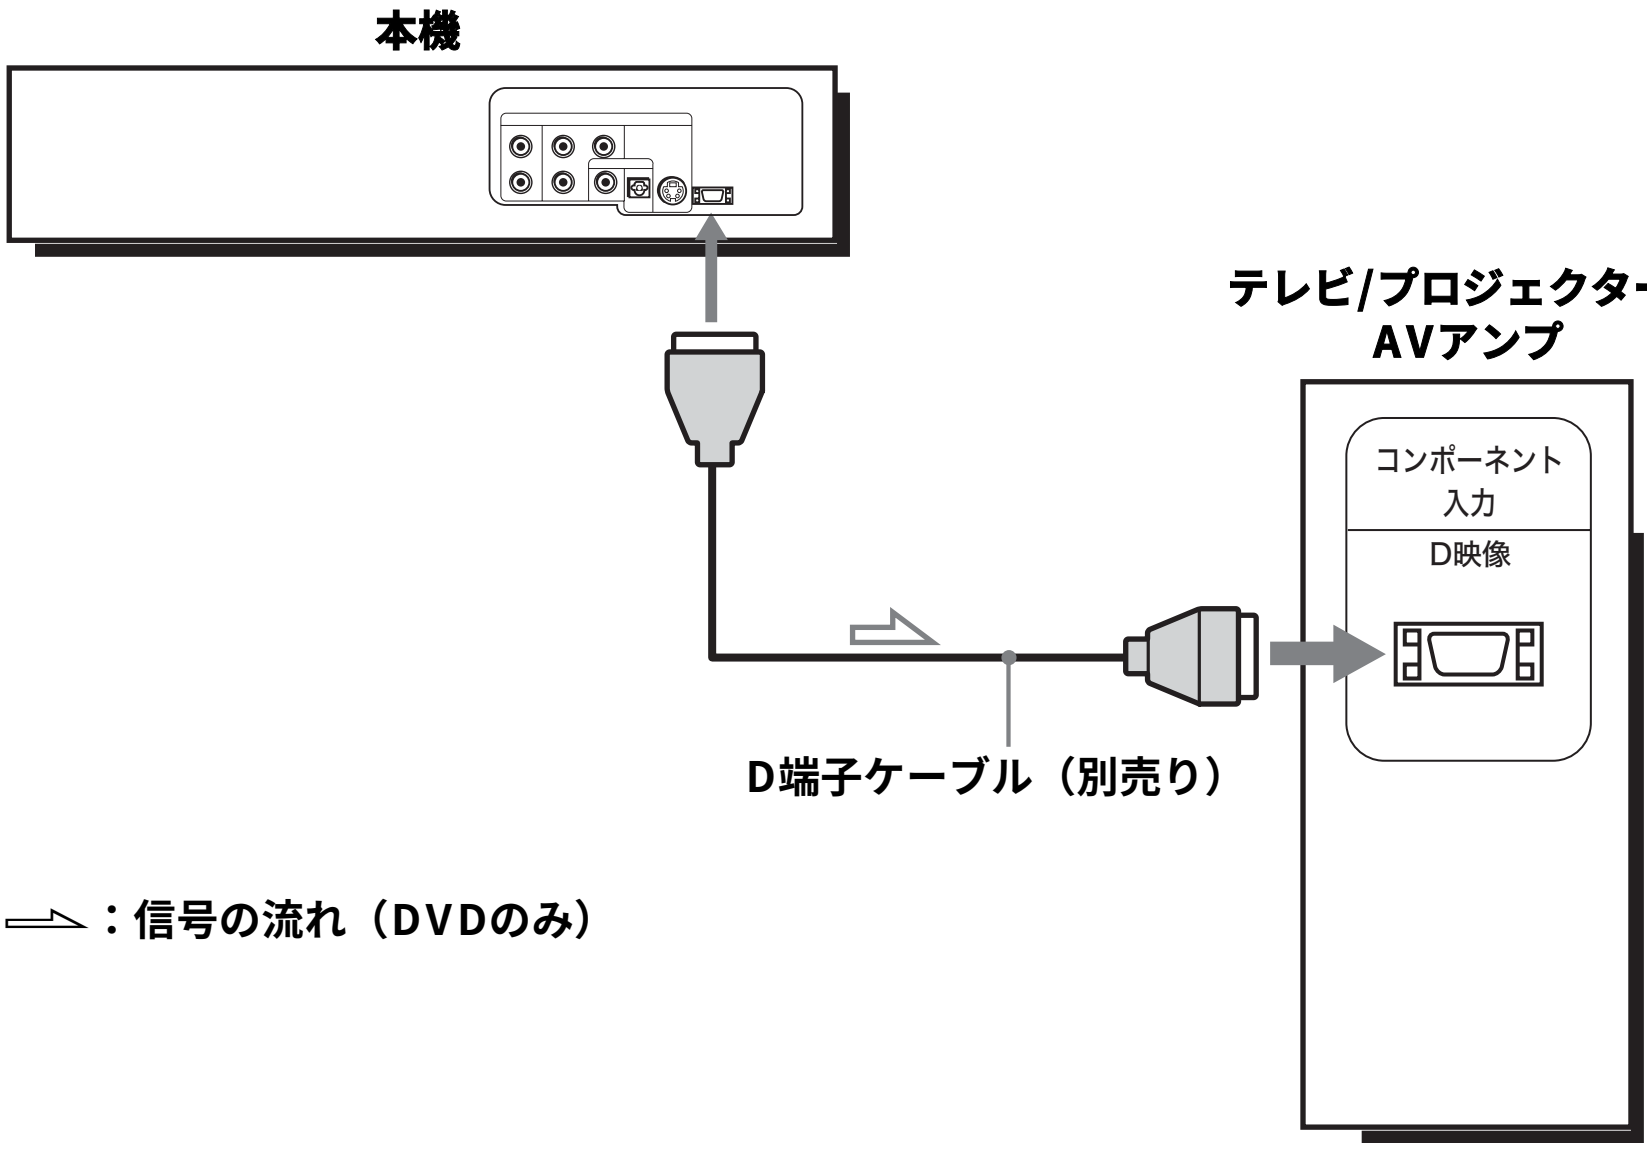

プログレッシブボタンを使う

プログレッシブ525P方式に対応した機器とつなぐときは、コンポーネント映像コードまたはD端子ケーブルを用いた接続を行ってください。
プログレッシブ方式に設定するには、ディスク停止中に本機前面のプログレッシブボタンを押してください。（プログレッシブボタン/ランプが青色に点灯します。）

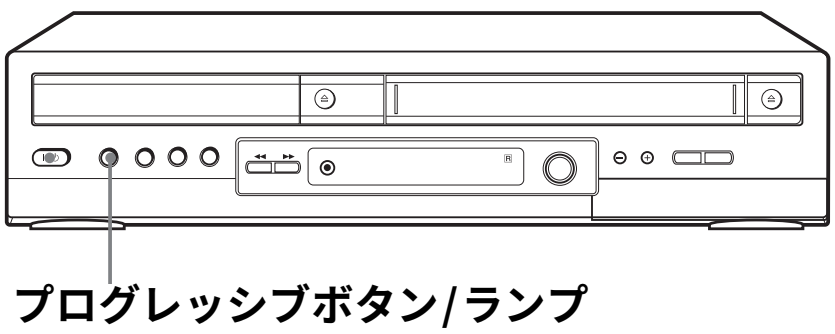

ご注意


- D2 OUT（D2映像出力）端子からのコンポーネント映像を見るには「画面設定」の「DVD出力端子」を「コンポーネント/D2」に設定してください。（131ページ）
- D2 OUT（D2映像出力）端子からはVHSの信号は出力できません。
- プログレッシブ方式の信号はS-VIDEO OUT（S映像出力）端子からは出力されません。
- プログレッシブボタンはディスク再生中に操作することはできません。

ビデオを見る VHS

S-VHSまたはVHSのビデオテープを再生して見ることができます。ただし、S-VHSの本来の解像度は得られません（簡易再生）。


始めるまえに…

・ 本機とテレビの電源を入れます。(カセットを入れることによっても、本機の電源を入れることができます。)
・ 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。(「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
・ リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換え、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオ操作モードに切り換えます。（28 ページ）

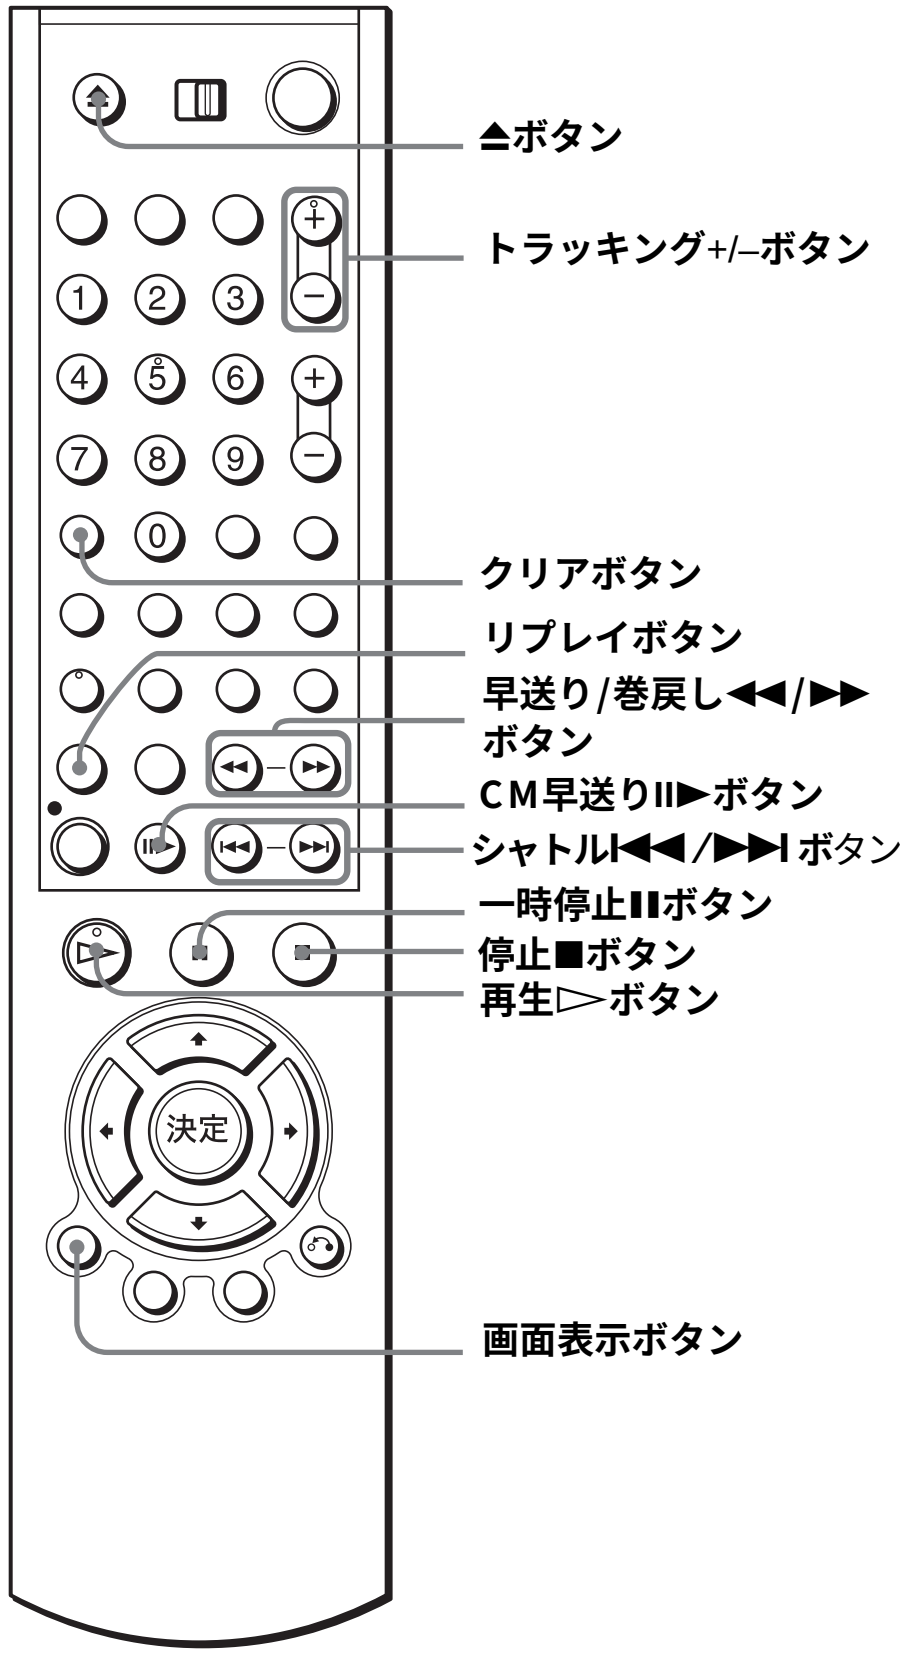

1 **カセットを入れる**

ツメの折れたカセットの場合は、自動的に再生が始まります。ただし、「ビデオ初期設定」の「オート再生」を「切」に設定しているとき（97 ページ）、再生は自動的に始まりません。




2



再生▷ボタンを押す

本機の表示窓に再生時間が表示されます。
テープの終わりまでいくと、自動的に巻き戻ります。
テレビ画面でテープについての情報を見るには、画面表示ボタンを押します。
詳しくは「画面表示やテープ残量を見るには」（75ページ）をご覧ください。

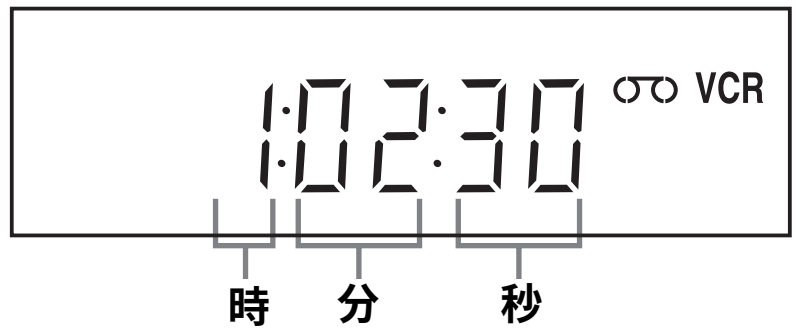

その他の操作

こんなときは	押す
再生を止める	停止■ボタン
再生を一時停止する	一時停止IIボタン 5分以上たつと、再生に戻ります。
一時停止後、もう一度再生する	一時停止IIボタンまたは再生▷ボタン
テープを早送りする	停止中に早送り▶▶ボタン 早送り中にもう一度押すと、押している間、画像が見られます。
テープを巻き戻す	停止中に巻戻し◀◀ボタン 巻き戻し中にもう一度押すと、押している間、画像が見られます。
カセットを取り出す	⏏ボタン

見たばかりの場面をもう一度再生するには

もう一度見たい場面をすぐに巻き戻して再生することができます。
再生中にリプレイボタンを押します。ボタンを押すたびにSP（標準）モードでは約10秒ぶん（EP（3倍）モードでは約15秒ぶん）を巻き戻し再生したあと、自動的に通常の再生に戻ります。

見たい場面をすばやく探すには（CM早送り）

再生中にCM早送りII▶ボタンを押します。ボタンを押すたびに30秒ずつ、最長2分間（4回押したぶん）を早送り再生したあと、自動的に通常の再生に戻ります。

次のページにつづく

速さを変えて見るには

画像の速さ	操作
スロー	再生一時停止中に▶▶スロー I▶ボタンを押す。 ２分以上たつと、ふつうの再生に戻ります。
2倍速	再生中にシャトル▶▶Iボタンを押す。
早送り再生＊	・**連続早送り再生** 再生中に早送り▶▶ボタンを短く押す。5倍速で早送り再生する。 ・**押している間だけ早送り再生** 再生中に早送り▶▶ボタンを押し続けると、押している間5倍速で早送り再生する。
巻き戻し再生＊	・**連続巻き戻し再生** 再生中に巻戻し◀◀ボタンを短く押す。5倍速で早送り再生する。 ・**押している間だけ巻き戻し再生** 再生中に巻戻し◀◀ボタンを押し続けると、押している間5倍速で巻き戻し再生する。
コマ送り	再生一時停止中にII▶ボタンを押す。

* リモコンの電池の消耗をおさえたいときは、連続早送り/巻き戻し再生をおすすめします。

再生の速さを変えるには（シャトル再生）

再生中にシャトルI◀◀/▶▶I ボタンを押します。
ボタンを押すたびに再生の速さは次のように変わります。

7倍速巻き戻し ↔ 5倍速巻き戻し ↔ 3倍速巻き戻し ↔ 一時停止 ↔ スロー ↔ ふつうの再生 ↔ 2倍速再生 ↔ 3倍速再生 ↔ 5倍速再生 ↔ 7倍速再生

ふつうの再生に戻すには

再生▷ボタンを押します。

ちょっと一言

・スロー再生中のチラつきや、再生一時停止中の縦ゆれは、トラッキング+/–ボタンを押して調整してください。

ご注意


- 変速再生中は音声が聞こえません。
- 他機の3倍モードで録画したテープは本機で再生できますが、画像が乱れることがあります。
- 巻き戻し再生中は画像が乱れることがあります。
- ビデオ再生中はディスクの再生を止めてください。

本機の表示窓の表示について

再生中または変速再生中は、本機の表示窓に次のように表示されます。


通常の再生中

再生▷ボタンを押すと「PLAY」表示が点灯し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。

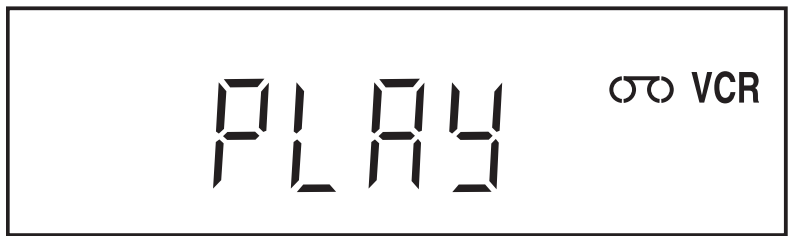


2倍速再生中

再生中にシャトル▶▶Iボタンを押すと「PLAY2」表示が点灯し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。

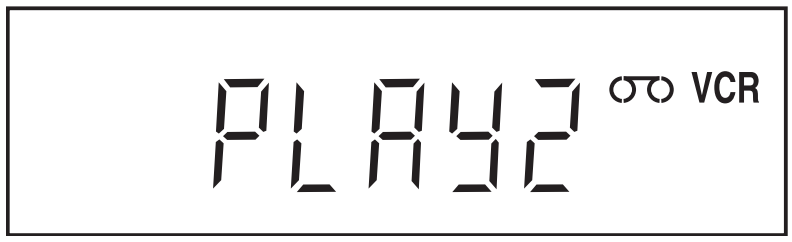


早送り再生中

再生中に早送り▶▶ボタンを押すと「FF」表示が点滅し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。

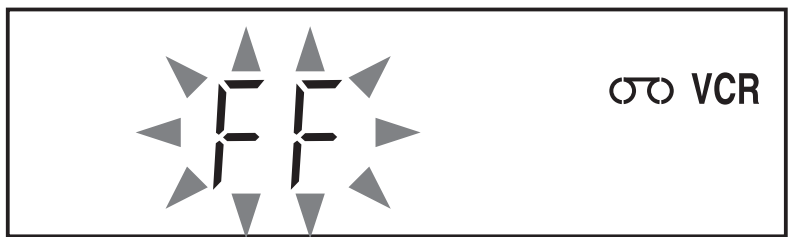

巻き戻し再生中

再生中に巻戻し◀◀ボタンを押すと「REW」表示が点滅し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。

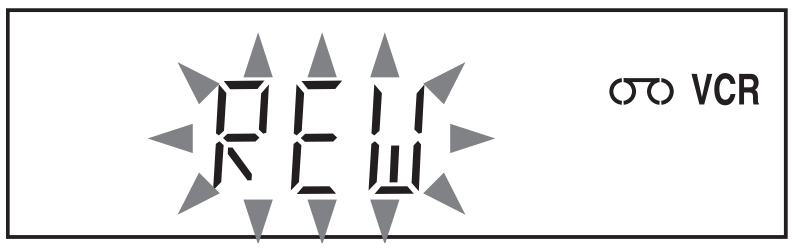


一時停止中

再生中に一時停止IIボタンを押すと「STILL」表示が点灯し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。



停止中

再生中に停止■ボタンを押すと「STOP」表示が点灯し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。

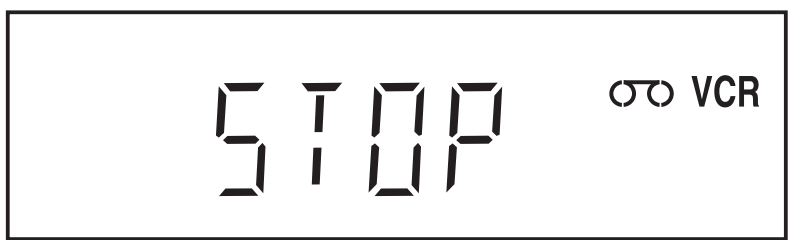

スロー再生中


再生中にシャトルI◀◀ボタンを押すと「SLOW」表示が点灯し、しばらくするとテープカウンターが表示されます。



次のページにつづく

テープカウンターを使うには

テープ再生中にあとで見つけたい部分のところでクリアボタンを押します。本機の表示窓のテープカウンターが「0:00:00」になります。 あとからテープカウンターを参考にして、見たい部分を探します。

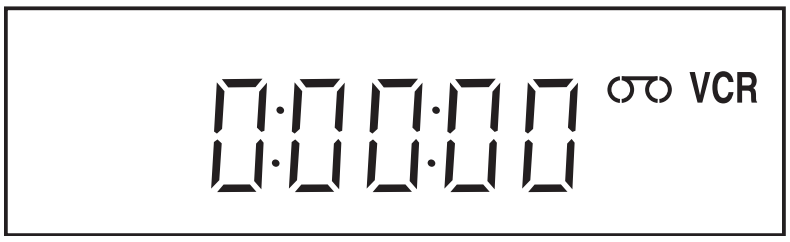

テレビ画面でテープカウンターを見るには、画面表示ボタンを押します。詳しくは「画面表示やテープ残量を見るには」（75ページ）をご覧ください。

ご注意


- 他機の3倍モードで録画したテープは本機で再生できますが、画像が乱れることがあります。
- カセットを入れるたびに、テープカウンターは「0:00:00」に戻ります。
- 録画されていない部分ではテープカウンターは動きません。
- ツメの折れたカセットを入れても自動的に再生が始まらないときは、メニューの「ビデオ初期設定」で「オート再生」を「入」にしてください（97 ページ）。
- テープ再生中も「セットアップメニュー」を表示できますが、設定ボタンを押すと、リモコンの操作モードが自動的にDVDに切替わります。
  設定画面を消すにはリターン↶ボタンを繰り返し押してください。

  ↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。テープ再生画面に戻ります。
- 本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、ビデオの再生ができません。「映像・音声コードをつなぐ **（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから、再生を行ってください。

テレビ番組を録画する VHS


始めるまえに…

・ 本機とテレビの電源を入れます。(カセットを入れることによっても、本機の電源を入れることができます。)
・ 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。(「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」(29ページ))
・ テープの長さが総録画時間より長いことを確認してください。
・ リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換え、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオ操作モードに切り換えます。(28 ページ)

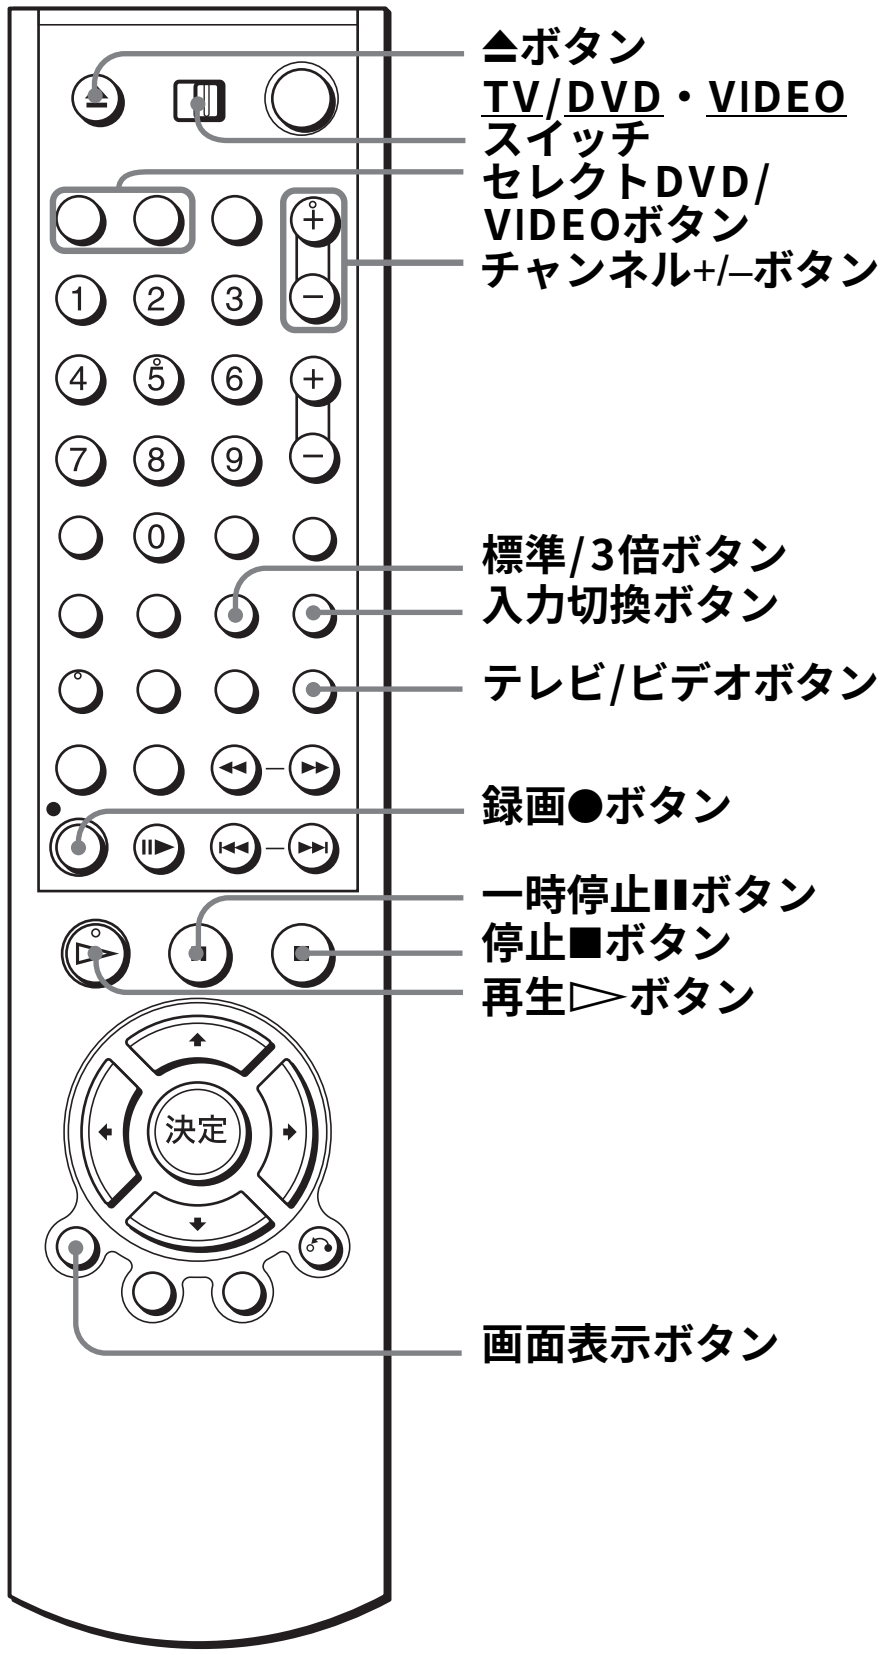


ビデオの操作

1 **ツメのついているカセットを入れる**
ツメの折れたカセットでは録画できません。




次のページにつづく

2



チャンネル+/–ボタンを押して録画するチャンネルを選ぶ

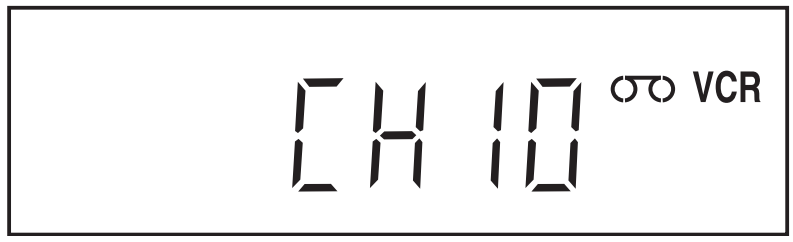

BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を録画するには


テレビのBS出力を本機のLINE IN 1（入力１）端子につないでいるときは「L1」を、入力２端子につないでいるときは「L2」を選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBSチャンネルをテレビで選びます。

3



標準/3倍ボタンを押して、「SP」（標準）または「EP」（3倍）を選ぶ

長時間録画したいときは、本機の表示窓に「EP」を出します。
「EP」では標準の3倍長く録画できますが、画質・音質は標準の方が優れています。

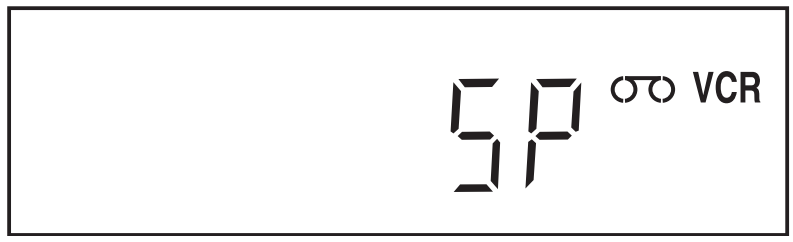

4



録画●ボタンを押す

本機の表示窓に「REC」が表示され、○ 表示が点灯します。



このあとテレビの電源を切っても、録画に影響はありません。ただし、BSチューナー内蔵テレビの種類によっては、テレビの電源を切ると録画できない場合があります。
テレビ画面でテープについての情報を見るには、画面表示ボタンを押します。詳しくは「画面表示やテープ残量を見るには」（75ページ）をご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を録画しているときは

BSチャンネルを変えないでください。録画されるチャンネルが変わってしまいます。またBSチューナー内蔵テレビの種類によっては、テレビの電源を切ると録画できない場合もあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

録画を一時停止するには

一時停止❚❚ボタンを押します。本機の表示窓に「PAUSE」が表示され、○ 表示が点滅します。録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止します。

録画中に録画を止めるまでの時間を決めるには


録画中に、30分単位で録画を止めるまでの時間を決めることができます。
録画中に録画●ボタンを押します。

押すたびに30分ずつ時間が増えます。時間は30分後（0:30）から4時間後（4:00）まで選べます。
途中で録画を止めるには、停止■ボタンを押します。


詳しくは「決めた時間だけ録画する（クイックタイマー）」（90ページ）をご覧ください。

画面表示やテープ残量を見るには

画面表示ボタンを押します。テレビ画面にテープカウンターが表示されます。この状態で再び画面表示ボタンを押すと、テープ残量が表示されます。白いバーはテープ全体の長さに対する現在の位置を示しています。表示を消すには画面表示ボタンを押してください。テープ残量は本機の表示窓にも表示されます。

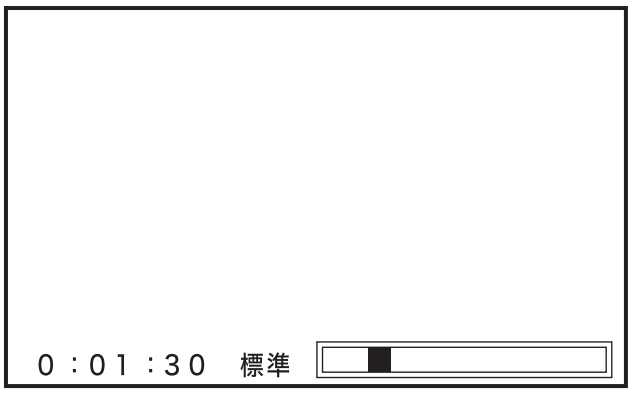

テープカウンター

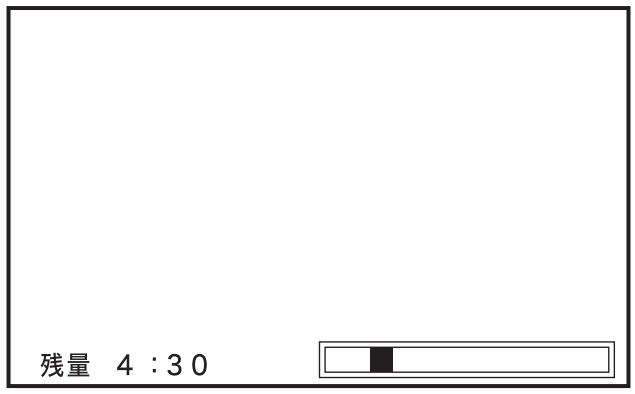

テープ残量

テープ残量を確認するには、録画前にメニューの「ビデオ初期設定」の「テープ残量切りかえ」でテープの長さを選んでください（97 ページ）。

録画中に裏番組を見るには

1 **TV/DVD・VIDEOスイッチを「DVD・VIDEO」に切り換える**

2 **テレビ/ビデオボタンを押して本機の表示窓に「TV」を表示させる**



3 **TV/DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

4 **テレビ/ビデオボタンを押して入力をテレビに切り換える**

5 **チャンネル+/–ボタンでテレビのチャンネルを選ぶ**
録画に影響はありません。

次のページにつづく

録画中にDVDを見るには

1 **セレクトDVDボタンを押す**


2 **⏏ボタンを押してディスクトレイを開けて、ディスクを置く**

3 **再生▷ボタンを押す**

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

録画したものを誤って消してしまいたくないときは

誤って録画したものを消してしまいたくないときは、図のようにツメを折って取ります。 再び録画するときは、セロハンテープなどでふさいでください。

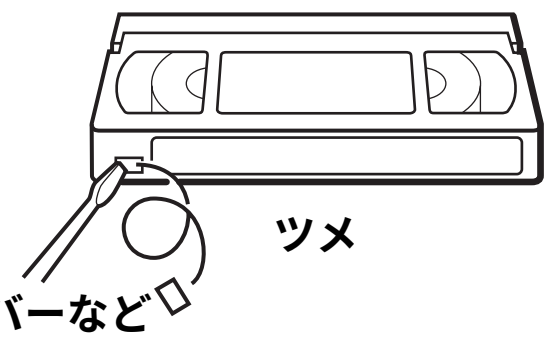

ちょっと一言

- 本機の入力端子につないだ機器から録画するときは、手順3で入力切換ボタンを押して「L1」（LINE IN 1（入力１）端子につないだ場合）または「L2」（入力２端子につないだ場合）を選ぶこともできます。
- テレビ画面にはテープについての情報が表示されますが、この情報はテープには録画されません。

ご注意

- テープの種類によっては、テープ残量が正しく表示されないことがあります。
- 残量表示はテープの残りを知る目安としてお使いください。
- ビデオ録画中にテレビを見るときはディスクの再生は止めてください。
- 早送り再生、巻き戻し再生、コマ送り再生、スロー再生または再生一時停止中は、テレビ画面にメニューが表示されません。
- テープ残量の時間表示が出ないときは、しばらく再生などの操作をしてください。
- 本機はCSチューナー等のAVマウスに対応していません。


DVDをビデオテープに録画することはできません。

予約する VHS

毎週の番組や1か月先までの番組を、合わせて8番組までタイマーで予約できます。


始めるまえに…

- 本機の時計を正しく合わせておきます。
- 本機とテレビの電源を入れます。
- テープの長さが総録画時間より長いことを確認してください。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。（28 ページ）

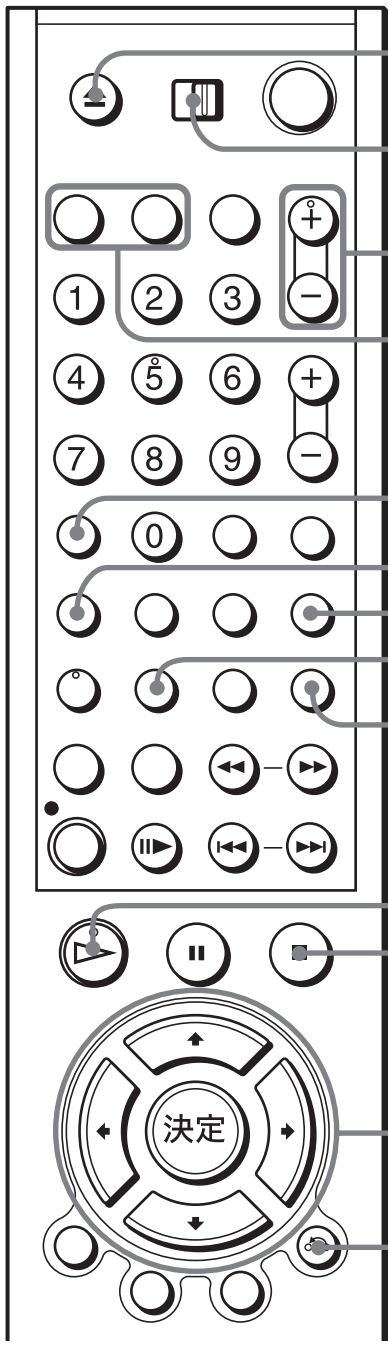

1 **ツメのついているカセットを入れる**

ツメの折れたカセットでは録画できません。



2




または



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

または、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオモードでタイマー予約ボタンを使うこともできます。

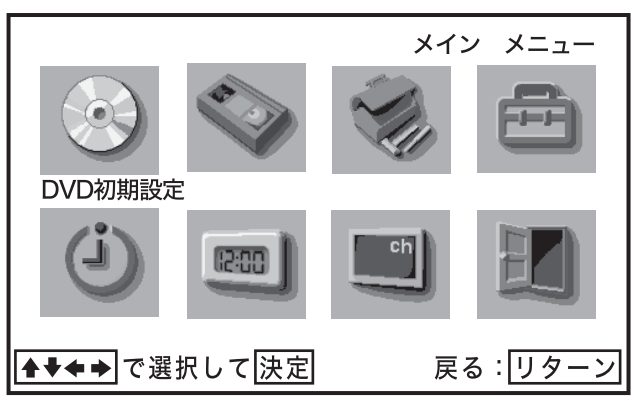

ビデオの操作


次のページにつづく

3



↑/↓/←/→で [icon]（予約設定/確認）を選び、決定ボタンを押す

「予約設定/確認」メニューが表示されます。

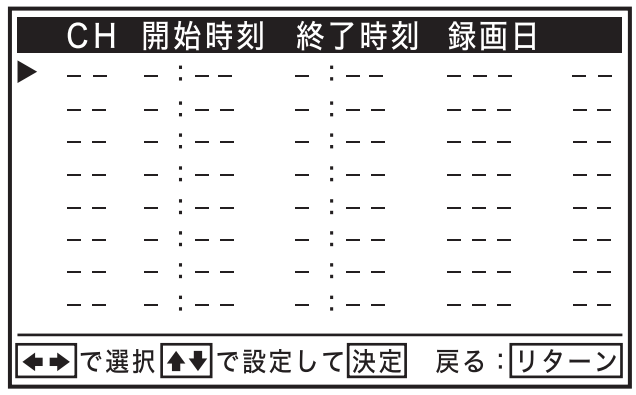

4






↑/↓で予約を入れる行を選び、チャンネル、開始/終了時刻、録画日、録画モードを設定する

1 →で各項目を順に選ぶ

選ばれた項目が点滅します。

2 ↑/↓で設定する

間違えたときは、←を押してその項目に戻り設定し直します。

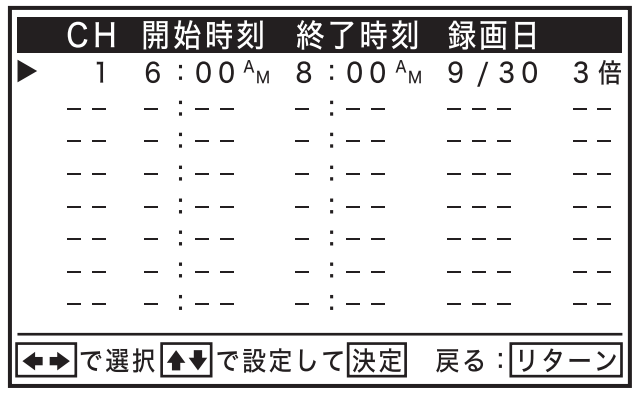

毎週同じ番組を予約するには

「録画日」の欄で↑/↓を押して選びます。押すたびに、次のように切り換わります。

月▶金 → 毎週 日 → 毎週 月 → ..... → 毎週 土 → 1か月先の日 →（1日ずつ戻る）→ 今日

ピッタリ録画機能を利用するには

録画モードの欄で↓を押して「自動」を選びます。詳しくは「ピッタリ録画機能について」（79ページ）をご覧ください。

本機に接続した機器を予約するには

・BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約する場合
「CH」欄で入力切換ボタンまたは↑/↓を押してテレビのBS出力を本機のLINE IN 1（入力１）端子につないでいるときは「入力1」を、入力２端子につないでいるときは「入力2」を選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBSチャンネルをテレビで選びます。

・本機の入力端子につないだ機器を予約する場合
「CH」欄で入力切換ボタンまたは↑/↓を押して「入力1」（LINE IN 1（入力１）端子に接続した場合）または「入力2」（入力２端子に接続した場合）を選びます。

5



クリア



決定ボタンを押す

選んだ行に予約が入ります。表示窓の◷表示が点灯します。

取り消したいときは

クリアボタンを押します。

続けて予約するときは

手順３と４を繰り返します。

6



リターン



リターン↶ボタンを押す

予約設定／確認画面が終了します。ビデオ側は予約待機になります。
(本機の電源を切っても切らなくても録画待機になります。)
リターン↶ボタンをもう１回押すと、メニューが消えます。

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

予約録画中に録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

ピッタリ録画機能について

録画モードで「自動」を選ぶと予約録画は「標準」モードで始まりますが、予約録画中にテープ残量が足りなくなると、自動的に「3倍」モードに切り換わります。 録画モードが切り換わったときに画像に少しノイズが現れます。 録画モードを変えたくないときは「3倍」を選んでください。 録画前にメニューの「ビデオ初期設定」の「テープ残量切りかえ」でテープの長さを選んでおくと残量の確認をすることができます（97 ページ）。

録画予約後/予約録画中に裏番組を見るには

1 **TV/DVD・VIDEOスイッチを「DVD・VIDEO」に切り換える**

2 **テレビ/ビデオボタンを押して本機の表示窓に「TV」を表示させる**



3 **TV/DVD・VIDEOスイッチを「TV」に切り換える**

4 **テレビ/ビデオボタンを押して入力をテレビに切り換える**

5 **チャンネル+/–ボタンでテレビのチャンネルを選ぶ**

録画に影響はありません。

次のページにつづく

録画予約後/予約録画中にDVDを見るには

1 **セレクトDVDボタンを押す**

2 **⏏ボタンを押してディスクトレイを開けて、ディスクを置く**

3 **再生▷ボタンを押す**

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

ちょっと一言


- 録画中には以下の操作も可能です。
  – テープカウンターを「0:00:00」に戻す（72 ページ）
  – テレビ画面にテープについての情報を表示する（75 ページ）
  – 予約を確認する（88 ページ）
- ⧉ 表示が出ているときは、予約が重なっています。 予約の確認、変更、取り消しについては「予約を確認する•変更する•取り消す」(88ページ)をご覧ください。
- 本機の表示窓に○ 表示が出ているときは、現在番組を録画中であることを示しています。

ご注意

- BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約した後で、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約開始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約したBS放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャンネルになっていると、予約録画されるチャンネルが変わってしまいます。
- 本機の入力端子につないだ機器から予約するときは、つないだ機器の電源は切らないでください。

Gコードで予約する（SLV-D505Pのみ）VHS


新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコードを使う予約録画です。予約したい番組の日時とチャンネルを自動的に設定します。他の予約と合わせて、8番組まで予約できます。

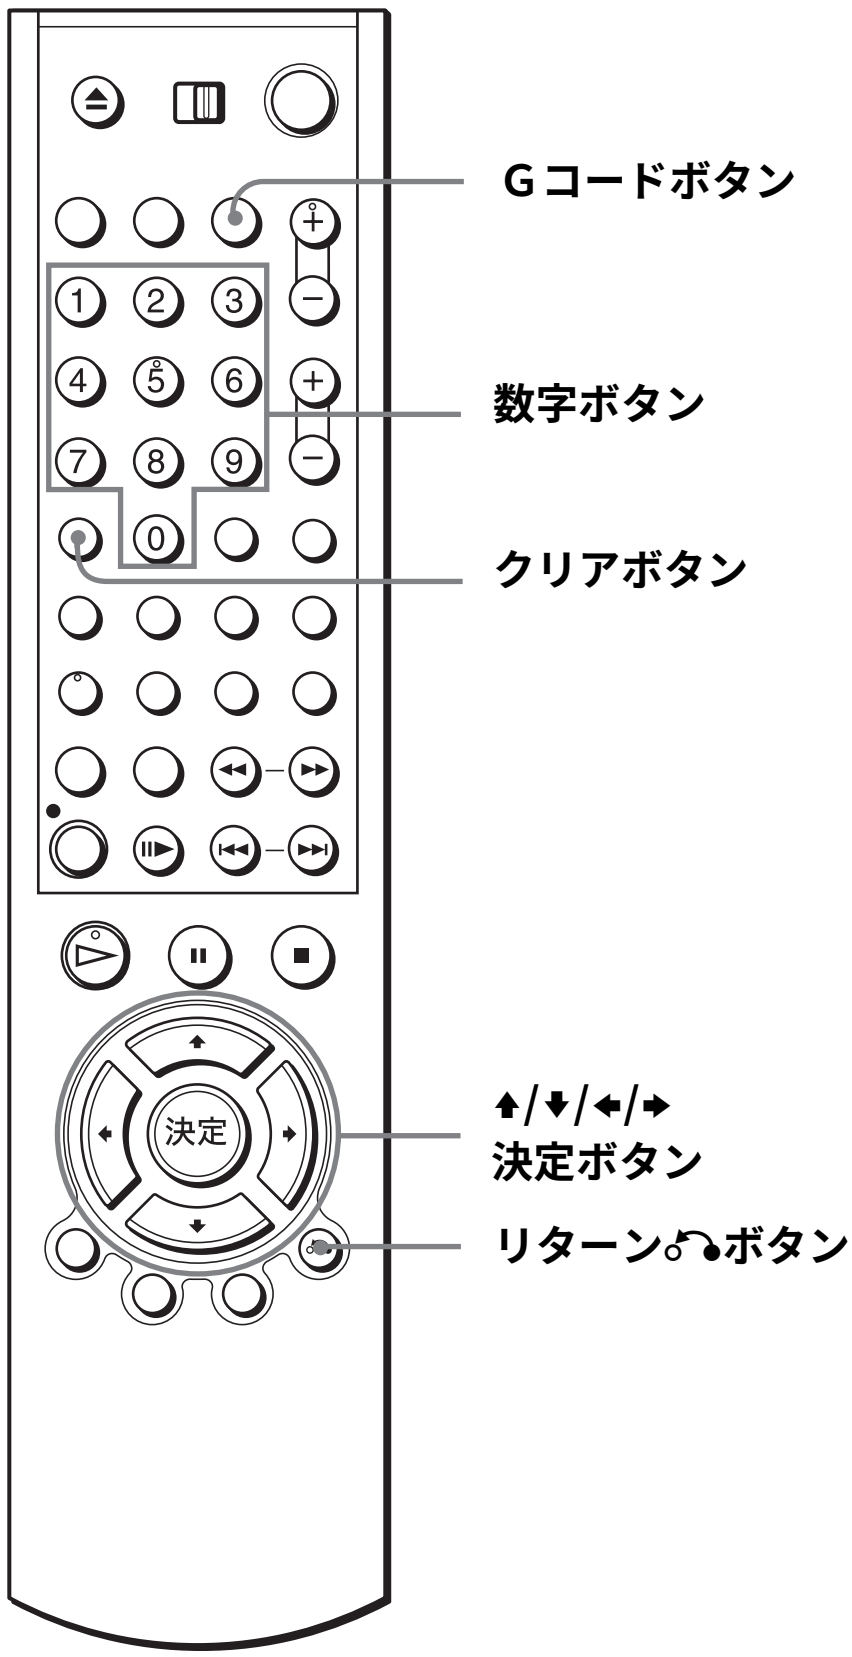

始めるまえに…


- 本機の時計を正しく合わせておきます。
- 本機とテレビの電源を入れます。
- テープの長さが総録画時間より長いことを確認してください。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。（28 ページ）
- 本機とテレビをS映像コードまたはD端子ケーブルを使ってつないでいる場合、Gコードで予約できません。「映像・音声コードをつなぐ **（テレビに映像・音声入力端子があるとき）**」（22ページ）の接続に換えてから、Gコード予約を行ってください。

1 **ツメのついているカセットを入れる**
ツメの折れたカセットでは録画できません。




2 **Gコードボタンを押す**



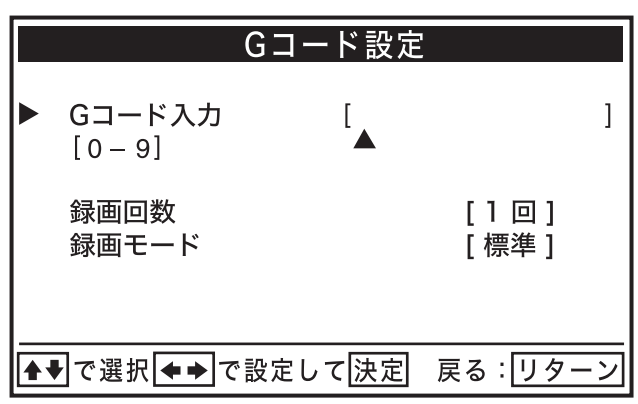

次のページにつづく


3





数字ボタンを押して、Gコードの番号を入れる


間違えたときは、クリアボタンを押して、最初から入れなおします。
←カーソルで１桁ずつ戻せます。

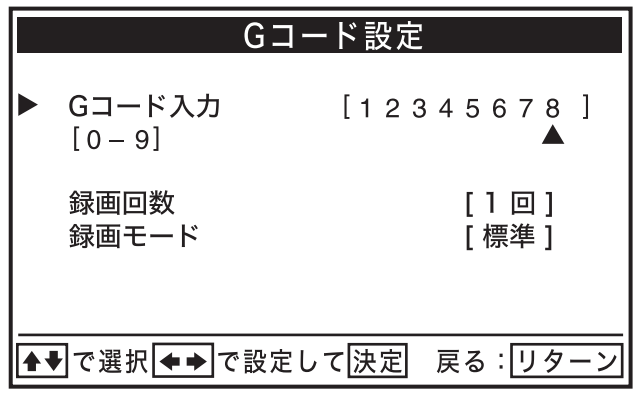

4




↑/↓で「録画回数」を選び、←/→で録画回数（1回、月→金、毎週）を設定する

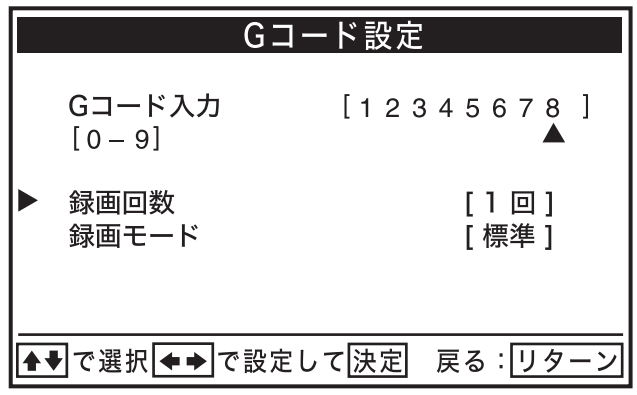

5



↑/↓で「録画モード」を選び、←/→で録画モード（標準、3倍、自動）を設定する

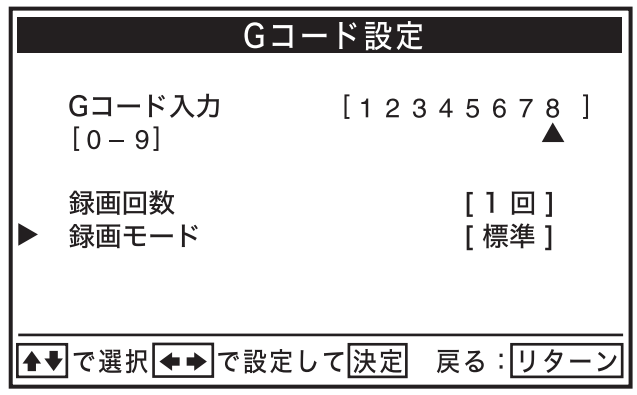

6





決定ボタンを押す


予約内容（日付、録画開始/終了時刻、チャンネル番号）が表示されます。

取り消したいときは

クリアボタンを押します。

続けて予約するときは

手順２から繰り返します。

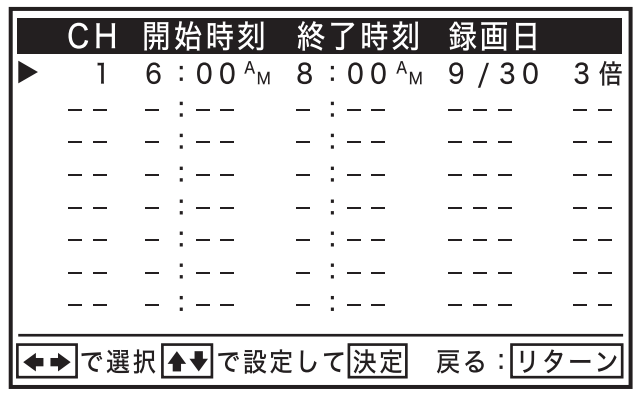

7



リターンボタンを押す

予約設定画面が終了します。
ビデオ側は予約待機になります。（本機の電源を切っても切らなくても録画待機になります。）
リターンボタンをもう１回押すと、メニューが消えます。

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」（88ページ）をご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビからBS放送をGコードで予約するには

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送をGコードで予約できます（「BSチューナー内蔵テレビなどにつなぐ」24ページ）。このとき「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」（51ページ）にしたがって、BS放送のGコードを設定しておきます。

本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには


「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」（51ページ）にしたがって、つないだ機器のGコードを設定しておきます。

ご注意

- 次の場合、Gコード予約できません。
  - 存在しないGコードを誤って入れたとき
    （手順5で決定ボタンを押すと、画面に「Gコード入力エラー」と表示され、Gコードの表示が未入力状態に変わります。手順3からやり直してください）
  - Gコード予約する番組の放送局のガイドチャンネルが設定されていないとき
    （ガイドチャンネルを追加してください（49 ページ））
- Gコード予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。したがってスポーツ中継の延長などで放送時間が変わっても、あらかじめ設定された時間どおりに録画されます。

かんたん予約ダイヤルで予約する（SLV-D505Pのみ）

テレビの電源を入れなくても、ビデオ本体のダイヤル予約録画つまみで、1ヶ月先までの番組を予約できます。
リモコンやＧコード、テレビ画面を使った予約と合わせて、8番組まで予約できます。




始めるまえに…

・ 本機の時計を正しく合わせておきます。
・ ツメのついているカセットを入れます。
・ テープの長さが総録画時間より長いことを確認してください。
・ ビデオ再生・予約録画中はダイヤル予約録画つまみを操作できません。ビデオの再生・録画を停止してください。

1 ダイヤル予約録画

ダイヤル予約録画つまみを押す

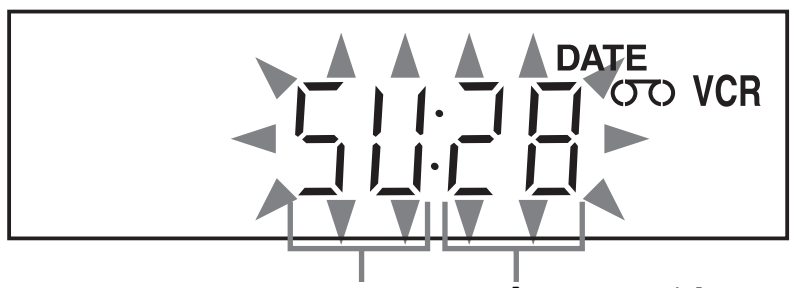


今日の日付が点滅します。

曜日は次のように表示されます。
SU（日曜）、MO（月曜）、TU（火曜）、WE（水曜）、TU（木曜）、FR（金曜）、SA（土曜）

2 ダイヤル予約録画

ダイヤル予約録画つまみを回して、日付を選ぶ

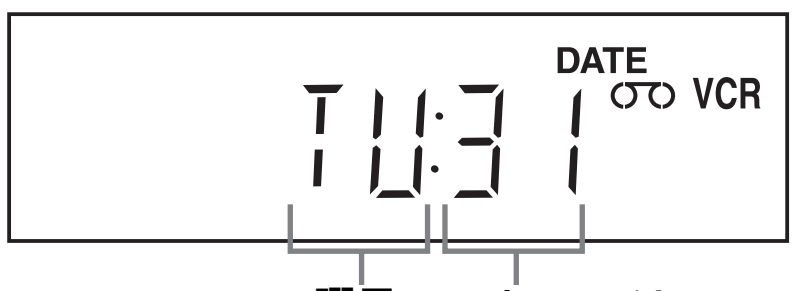

右方向に回すたびに、日付が１日ずつ進みます。

今日（9/28）→　9/29　→　･･･　→　1ヶ月先の日（10/27）→　今日（9/28）

左方向に回すたびに、日付が1ヶ月先の日から1日ずつ戻ります。


今日（9/28）→　1ヶ月先の日（10/27）→　10/26　→　･･･　→　今日（9/28）

3



ダイヤル予約録画つまみを押す

「START」および現在の時刻から一番近い先の15分単位の時刻が交互に表示されます。
たとえば、5時48分のときは、「6：00」が表示されます。

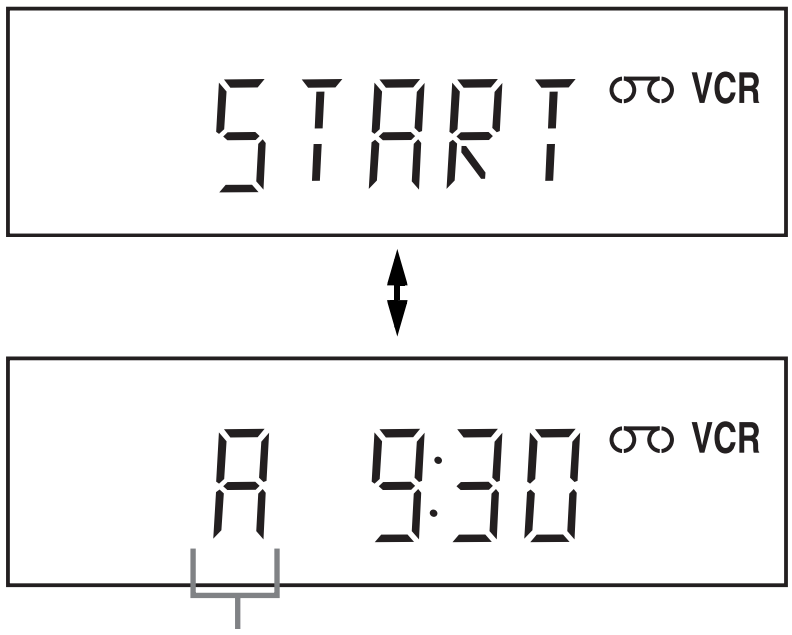


A（AM：午前）／P（PM：午後）

4



ダイヤル予約録画つまみを回して、録画開始時刻を選ぶ

時刻は15分単位で変わります。
本体のチャンネル+/–ボタンを押すと、1分きざみで時刻を変えられます。

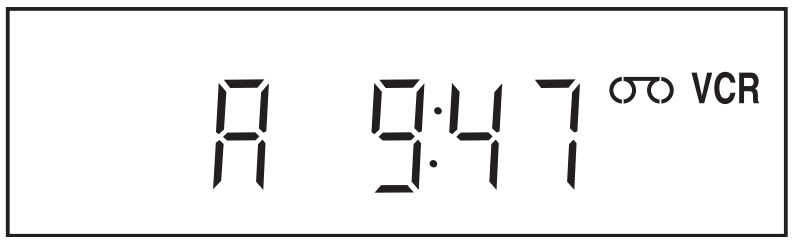


5




ダイヤル予約録画つまみを押す

「STOP」および設定した録画開始時刻から一番近い先の15分単位の時刻が交互に表示されます。

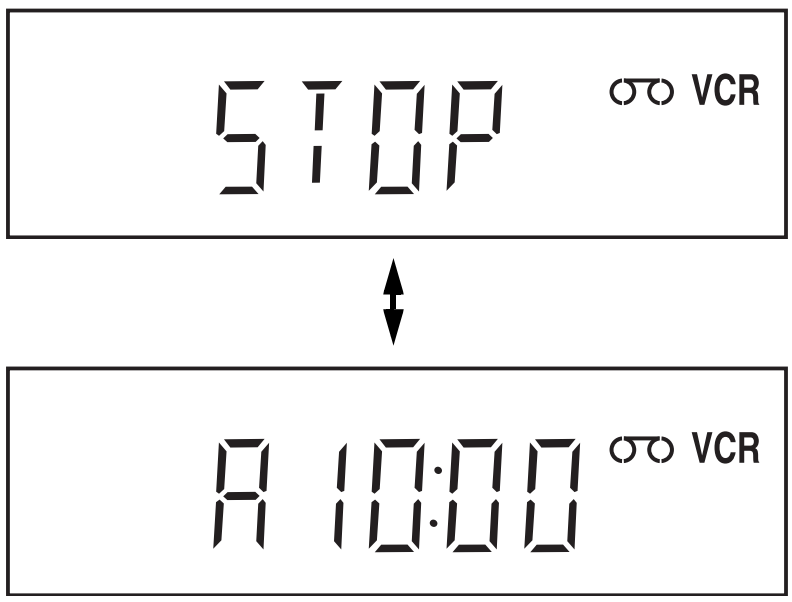


6

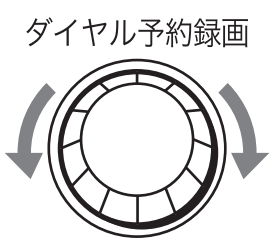

ダイヤル予約録画つまみを回して、録画終了時刻を選ぶ

時刻は15分単位で変わります。
ビデオ本体のチャンネル+/–ボタンを押すと、1分きざみで時刻を変えられます。

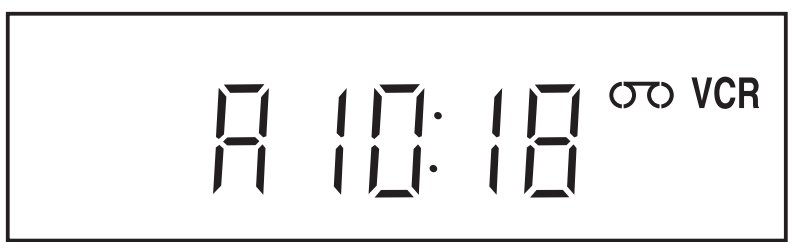


7



ダイヤル予約録画つまみを押す


現在のチャンネルが点滅します。

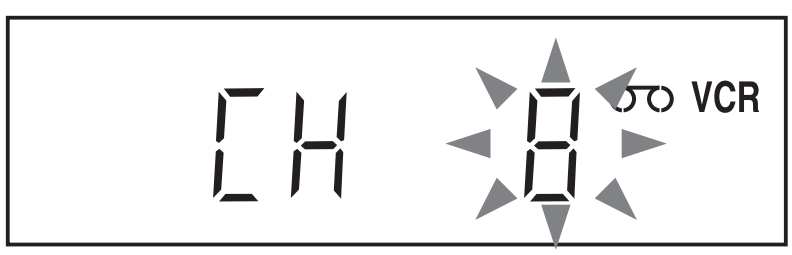


次のページにつづく

8

ダイヤル予約録画



ダイヤル予約録画つまみを回して、チャンネルを選ぶ

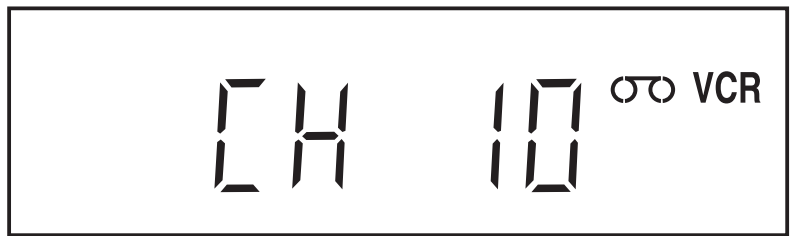

右方向に回すたびに、以下のように切り換わります。
VHF/UHFチャンネル（1、3、･･･）→ L1（LINE IN 1（入力１））→ L2（入力２）
左方向に回すと、逆の順番で切り換わります。

本機の入力端子につないだ機器を予約するには

本機のLINE IN 1（入力１）端子に機器をつないでいるときは「L1」を、入力２端子につないでいるときは「L2」を選びます。

BSチューナ内蔵テレビで受信したBS放送を予約するには

テレビのBS出力を本機のLINE IN 1（入力１）端子とつないでいるときは「L1」を、入力２端子につないでいるときは「L2」を選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBSチャンネルをテレビで選びます。


9

ダイヤル予約録画




ダイヤル予約録画つまみを押す

現在の録画モードが表示されます。

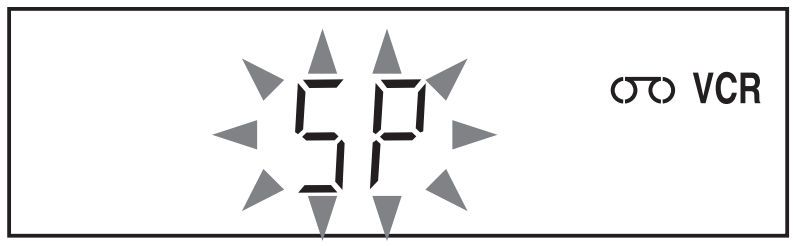


10

ダイヤル予約録画



ダイヤル予約録画つまみを回して、録画モード（SP（標準）、EP（3倍）またはAUTO（自動））を選ぶ

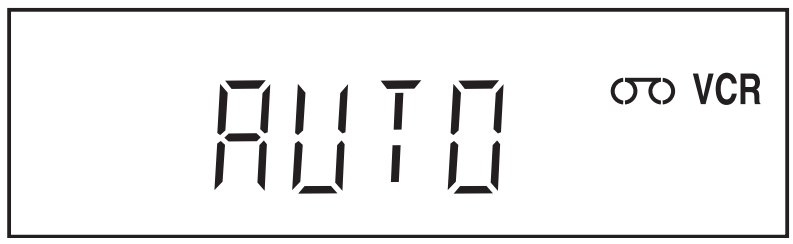


11

ダイヤル予約録画




ダイヤル予約録画つまみを押す

「OK」が表示されます。

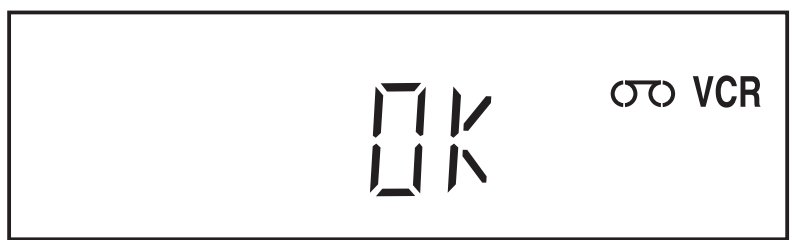

その後、⏲表示が点灯して、予約待機になります。

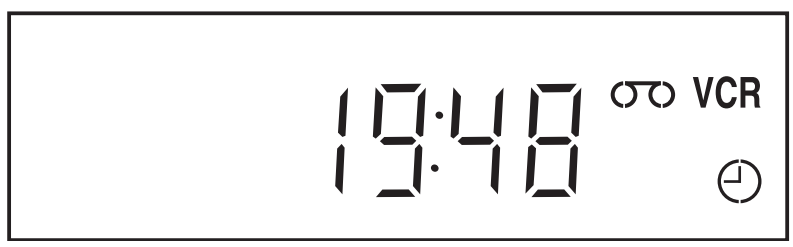

１つ前の手順に戻るには

設定中に本体のチャンネル+/–ボタンを同時に押します。

設定の途中でキャンセルするには

本体の停止■ボタンを押します。

予約録画中に録画を止めるには

本体またはリモコンの停止■ボタンを押します。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」（88ページ）をご覧ください。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定されます。
- ダイヤル予約録画つまみは、本機の電源を切っているときも操作できます。ダイヤル予約録画つまみを押すと本機の電源が入ります。本機を長時間使用しない場合は、予約設定終了後に本機の電源を切ることをおすすめします。

ご注意


- 設定中に3分以上ダイヤル予約録画つまみを操作しないと、設定は取り消されます。
- 設定中に本体のダイヤル予約録画つまみ、またはチャンネル+/–ボタン以外のボタンを押した場合、設定は取り消されます。リモコンのボタンを押した場合も、設定は取り消されます。
- 時計が未設定の場合や誤った設定を行った場合、ダイヤル予約録画つまみを押すと本機の表示窓に「Error」と出ます。
- すでに8番組が予約されていると、ダイヤル予約録画つまみを押したときに、本機の表示窓に「FULL」と出ます。
- BSチューナ内蔵テレビで受信したBS放送を予約した後で、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約開始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約したBS放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャンネルになっていると、予約録画されるチャンネルが変わってしまいます。

予約を確認する・変更する・取り消す VHS

テレビ画面を使って、予約の確認、変更、取り消しができます。

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

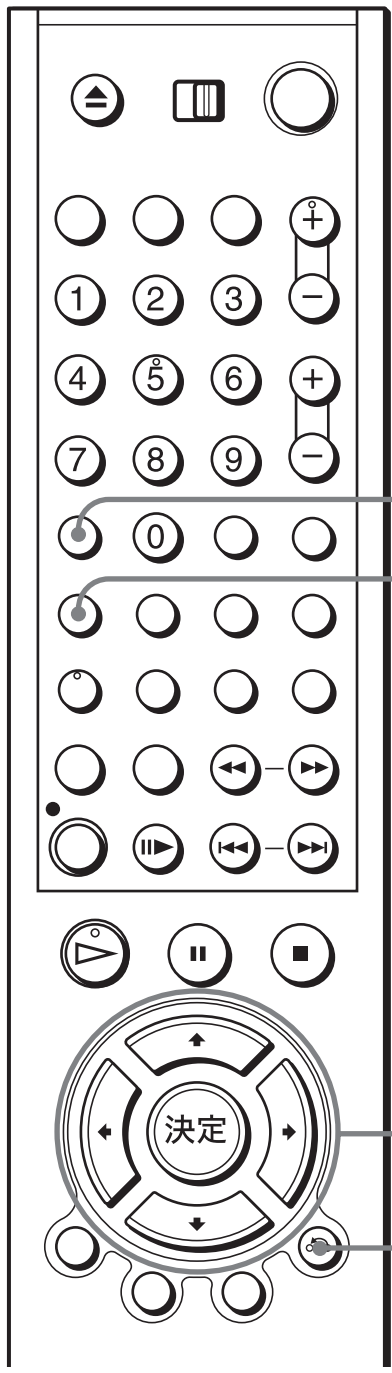

1 

DVDが停止中に設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

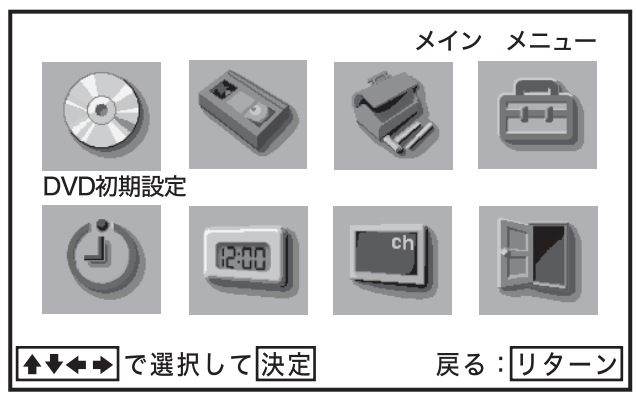

2 

↑/↑/←/→で （予約設定/確認）を選び、決定ボタンを押す


- 予約を変更または取り消すときは、手順3に進んでください。
- 予約を確認するときは、テレビ画面に表示されている予約内容を確認し、手順5に進んでください。

3



↑/↓で変更または取り消す行を選ぶ

- 予約を変更するには、←/→で変えたい項目を選び、↑/↓で変更する。
- 予約を取り消すには、クリアボタンを押す。

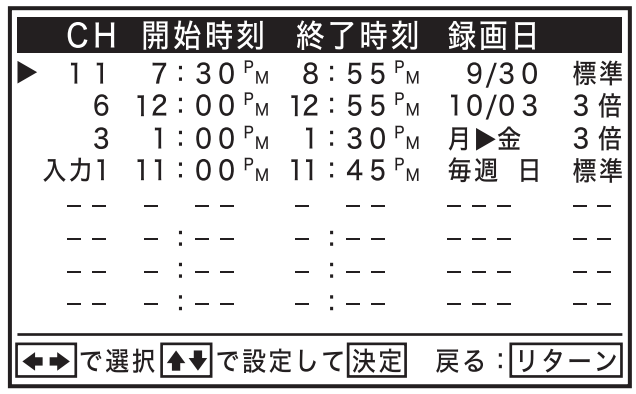

	CH	開始時刻	終了時刻	録画日	
▶	11	7:30PM	8:55PM	9/30	標準
	6	12:00PM	12:55PM	10/03	3倍
	3	1:00PM	1:30PM	月▶金	3倍
	入力1	11:00PM	11:45PM	毎週 日	標準
	--	- --	- --	---	--
	--	-:--	-:--	---	--
	--	-:--	-:--	---	--
	--	-:--	-:--	---	--

←→で選択 ↑↓で設定して 決定　戻る：リターン

4



決定ボタンを押す
続けて他の予約を変更または取り消すときは、手順3を繰り返す

5




リターン↶ボタンを押す

メニューが消えます。
予約待機に戻ります。ただし、予約をすべて取り消した場合は予約待機にはなりません。
リターン↶ボタンをもう１回押すと、メニューが消えます。

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。


予約が重なっているときは

先に始まる予約が優先され、その録画が終了してから次の録画が始まります。予約開始時刻が同じときは、「予約設定/確認」画面で、上に表示される予約が優先されます。また、始めの録画終了後、次の録画の最初の約10秒間は録画されません。

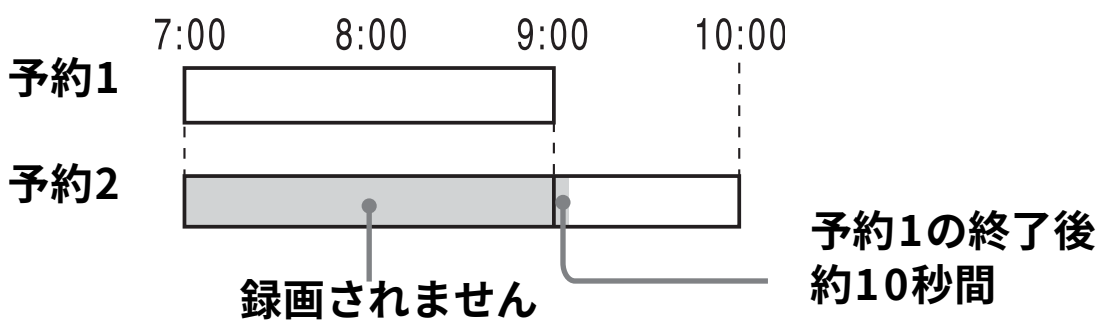

一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始時刻が同じとき

後から始まる予約の最初の約10秒間が録画されません。

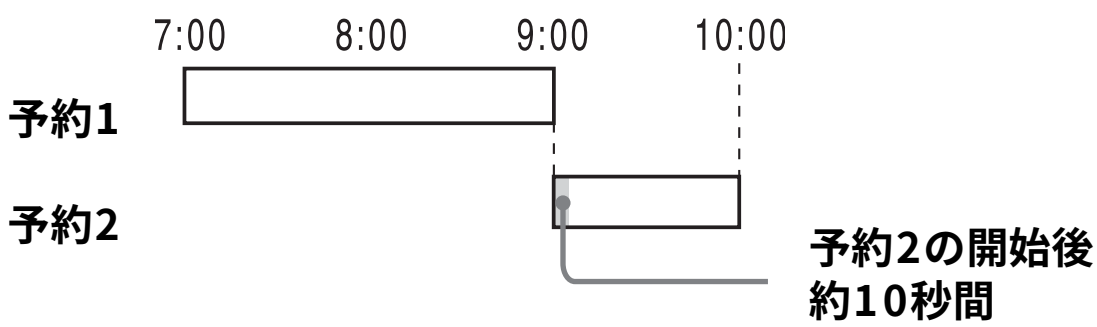


ビデオの操作

決めた時間だけ録画する（クイックタイマー）

VHS

予約録画以外の録画中に、30分単位で録画を止めるまでの時間を決めることができます。急用で出かけるときや、眠くなったときに便利です。

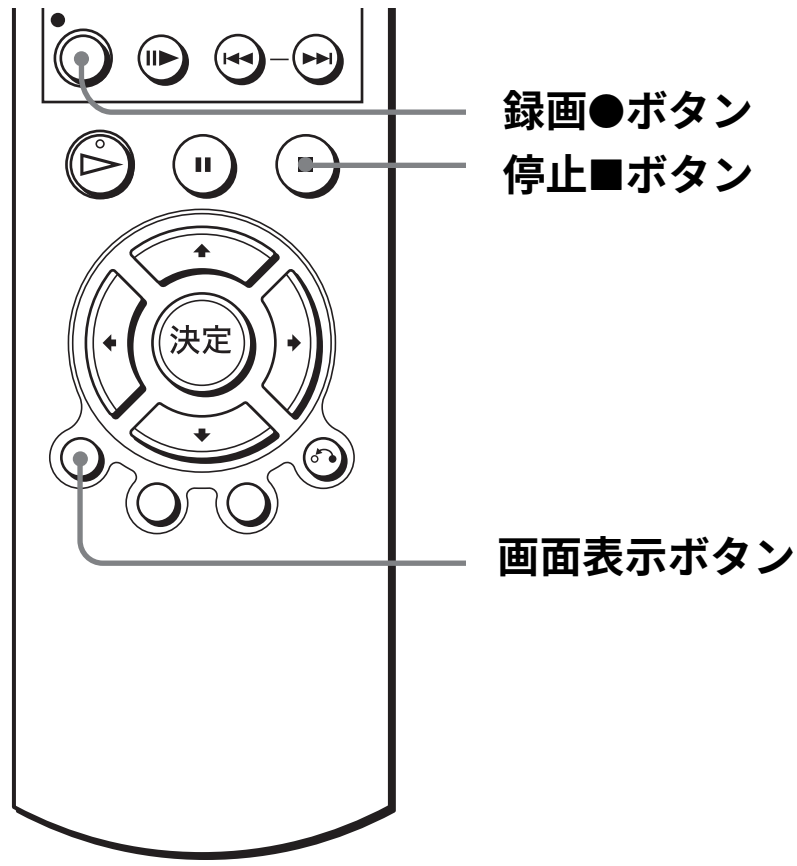


始めるまえに…

- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換え、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオ操作モードに切り換えます。（28 ページ）

1



予約録画以外の録画中に録画●ボタンを押す

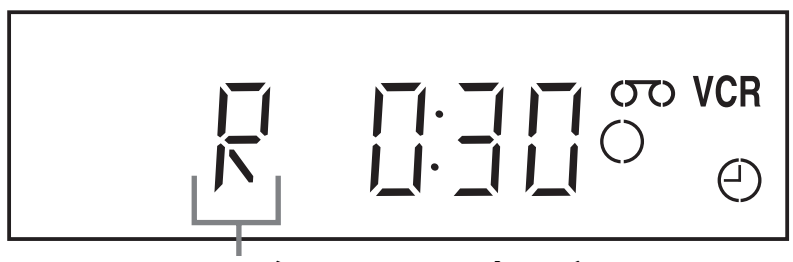

R：（Record：録画）

2



録画●ボタンを繰り返し押して、録画を止めるまでの時間を選ぶ

押すたびに、30分ずつ時間が増えます。時間は30分後（0:30）から4時間後（4:00）まで選べます。
指定した時間がたつと、自動的に録画が止まります。

録画を止めるまでの時間を変えるには

録画●ボタンを繰り返し押して、その時点から録画を止めるまでの時間を選びます。

設定した録画時間を取り消すには

録画●ボタンを繰り返し押して、本機の表示窓に「REC」を表示させます。

クイックタイマーの途中で録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

ちょっと一言


- 画面表示ボタンを押すと、テレビ画面上でカウンターを確認できます。

ご注意

- クイックタイマー録画中は、本機の表示窓にテープカウンターは表示されません。録画残時間が表示されます。
- ディスクトレイにディスクが挿入されていない場合は、クイックタイマー予約終了後、電源は「切」の状態になります。

二か国語放送などの音声を切り換える VHS

二か国語放送などを録画したテープを再生するとき、主音声や副音声など聞きたい音声に切り換えることができます。ステレオ放送を録画したテープは、自動的にステレオで聞こえます。

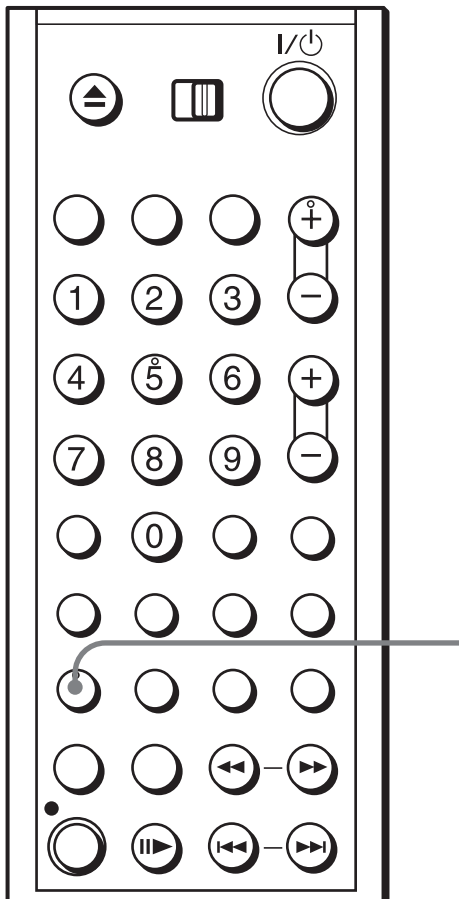

始めるまえに…

・ 本機とテレビの電源を入れます。
・ 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
・ リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換え、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオ操作モードに切り換えます。（28 ページ）

再生中に音声ボタンを押す

ボタンを押すたびに画面に出る表示と聞こえる音声が次のように切り換わります。

画面に出る表示	聞こえる音声	
	二か国語放送	ステレオ放送
ステレオ	主音声と副音声の混合	ステレオ
主、左	主音声	左チャンネル
副、右	副音声	右チャンネル
モノ	主音声	モノラル

ちょっと一言

・ 本機で受信している二か国語放送の音声も、音声ボタンで切り換えることができます。


ご注意

・ 音声ボタンは、モノラルまたは主音声だけで録画したテープを再生したときは働きません。

ビデオの操作

サーチ機能を使う VHS

サーチ機能を使って特定のポイントを簡単にみつけることができます。

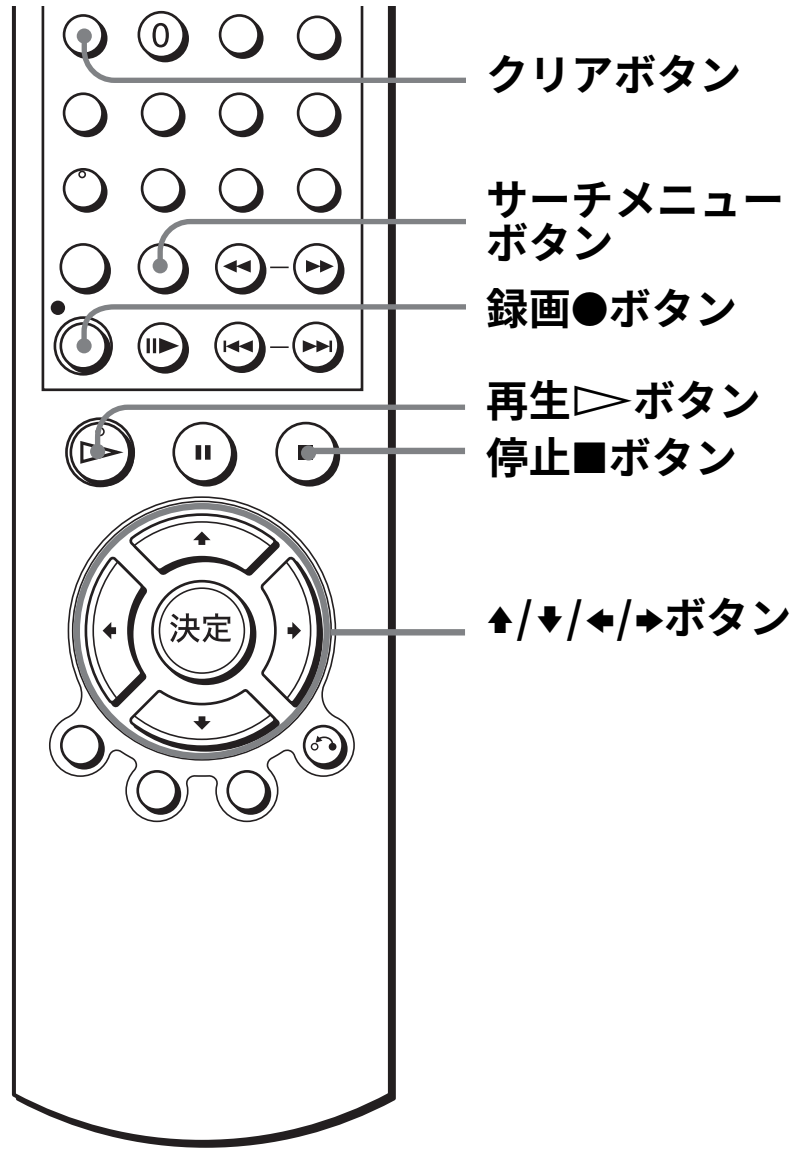

番組を頭出しするには


いくつかの番組を1本のテープに録画したときは、前後の番組の頭出しができます。
頭出し信号は、次のときに自動的に付きます。
・ 録画●ボタンを押したとき
・ 録画一時停止中にチャンネルを変えて、再び録画を始めたとき
・ 予約録画が始まったとき

1 頭出し信号の付いたカセットをビデオに入れる

2 サーチメニューボタンを押す

3 →で次の番組を、←で前の番組を頭出しする

頭出しして約5秒間再生します。

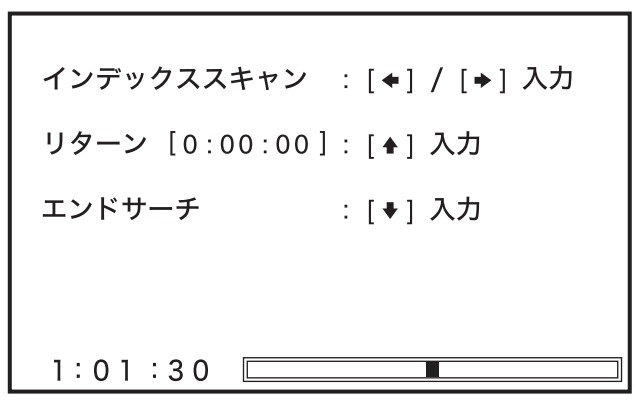

4 再生▷ボタンを押して、番組を見る

もし再生▷ボタンを押さないと、自動的に次の頭出しが行なわれ、テープが終わるまで頭出しが続きます。

頭出しを止めるには

停止■ボタンを押します。

ご注意

- 録画一時停止状態から続けて同じチャンネルの録画を始めた場合、頭出し信号は付きません。
- 選んだ頭出し信号の前に何も録画されていなければ、その信号のところから正確に再生が始まらないことがあります。


カウンターが0:00:00のポイントをサーチするには

再生中にあとで見つけたい部分のところで、クリアボタンを押すと本機の表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
自動的に早送りまたは巻き戻しを行ない、カウンターが「0:00:00」のポイントをサーチします。

1 **サーチメニューボタンを押す**

2 **↑を押す**

サーチが始まり、「0:00:00」のポイントで自動的に止まります。

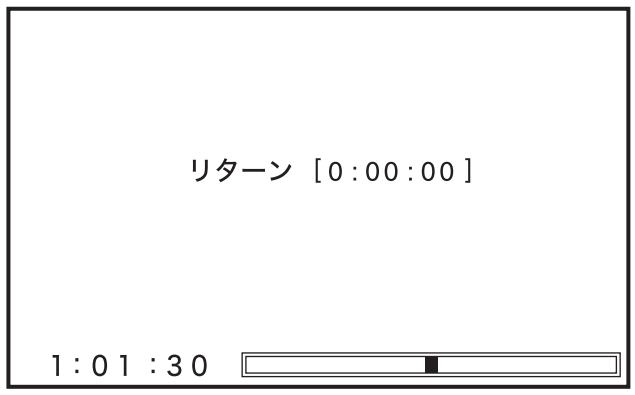


テープの録画されていない部分をサーチするには

テープの録画されていない部分を自動的にサーチします。録画を開始するポイントを簡単にみつけることができます。

1 **サーチメニューボタンを押す**

2 **↓を押す**


サーチが始まり、テープの録画されていない場合の先頭で自動的に止まります。もし、録画されていない部分がみつからない場合には、テープの終わりでサーチが止まり、停止します。

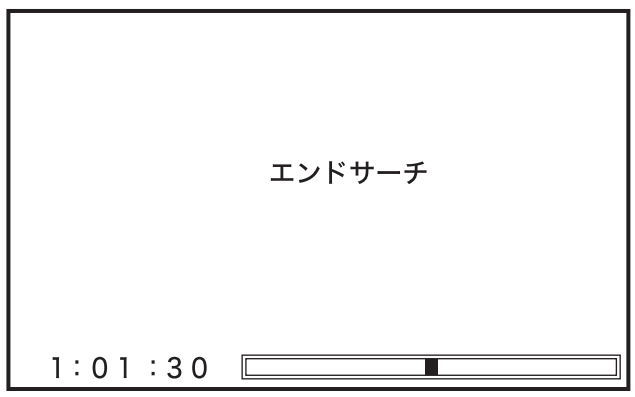

テープをダビング・編集する VHS

本機に他のビデオデッキやビデオカメラをつないで行う操作について説明します。
テープをそのままダビングしたり、必要なところをつないで編集したりできます。
つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ビデオ機器をつなぐ（本機で録画する）

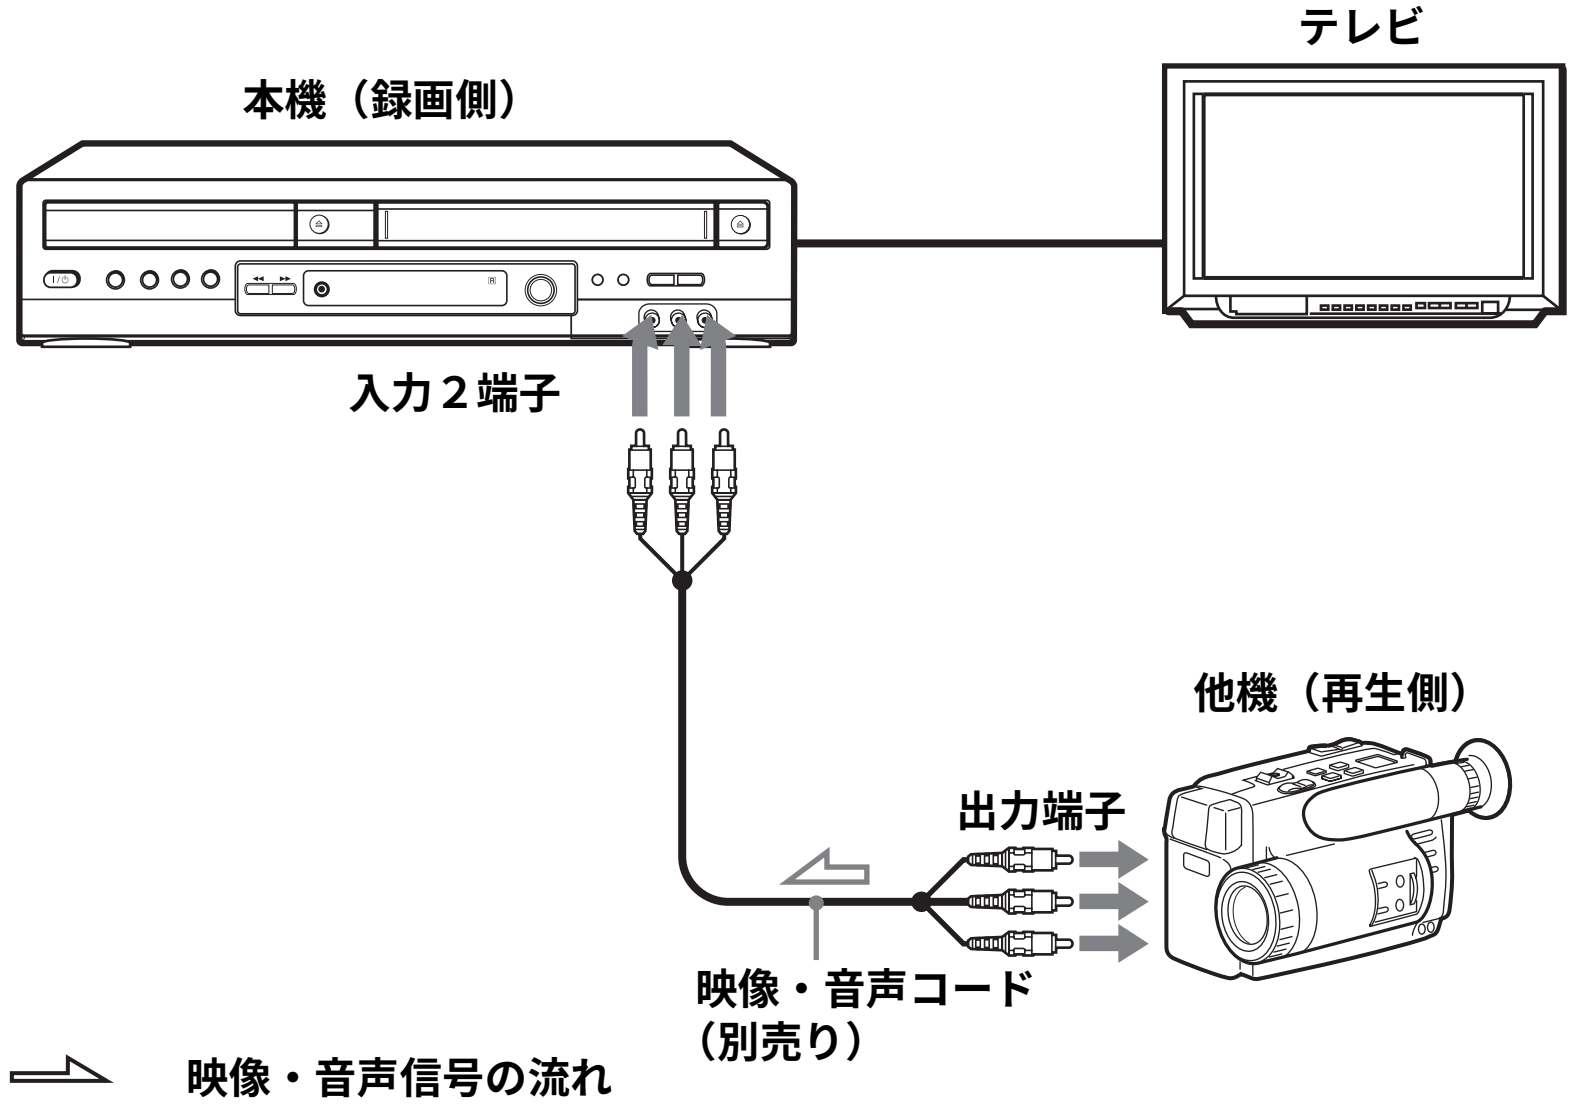


ご注意

- プラグは必ず同じ色の端子につないでください。
- 再生側の機器がモノラルのときは、音声コードは必ず音声左（モノ）端子につないでください（入力２端子のみ）。
- 本機の出力端子を他機の入力端子へつないだまま、その機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでください。ブーンという音が出ることがあります。
- 編集にLINE IN 1（入力１）端子を使用することができます。 他機がモノラルタイプのときは、音声コードが接続されている方のチャンネルにのみ録音されます。 左右のチャンネル両方に録音するには、映像・音声コードVMC-910MS（別売り）を使ってAUDIO L/R（音声左/右）端子に接続します。
- 入力２端子に映像コードを接続すると、画面は自動的に入力２に切り換わります。

テープをダビング・編集する（本機で録画する）

始める前に…

・ 本機とテレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
・ 入力切換ボタンまたはチャンネル+/–ボタンを押して、本機の表示窓に他機を本機のLINE IN 1（入力１）端子とつないでいるときは「L1」を、入力２端子とつないでいるときは「L2」を表示させる。
・ 標準/3倍ボタンを押して、「SP」（標準）または「EP」（3倍）を選ぶ。

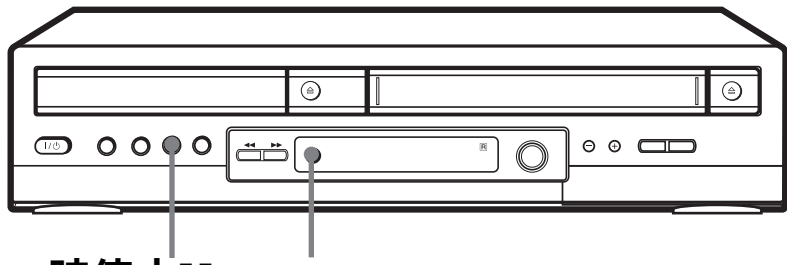

1 **他機（再生側）に録画済みのカセットを入れる**
再生を始める場所を頭出しして、再生一時停止にします。

2 **本機（録画側）にツメのついているカセットを入れる**
録画を始める場所を頭出しして、一時停止❚❚ボタンを押します。

3 **本機の録画●ボタンを押して、録画一時停止にする**

4 **両方のビデオの一時停止を解除して、編集を始める**

編集を止めるには

両方のビデオの停止ボタンを押します。


ちょっと一言

・ 好きな場面だけ編集するときは、不要な場面で本機の一時停止❚❚ボタンを押します。不要な場面が終わったら、もう一度 一時停止❚❚ボタンを押して、録画を再開します。

ビデオの操作

画像と音声を調整する（トラッキング）VHS


再生画像が乱れたり雑音が出るときは、
手動でトラッキングを調節してください。
通常はトラッキング自動調節が働いて、
きれいな画像で見ることができます。

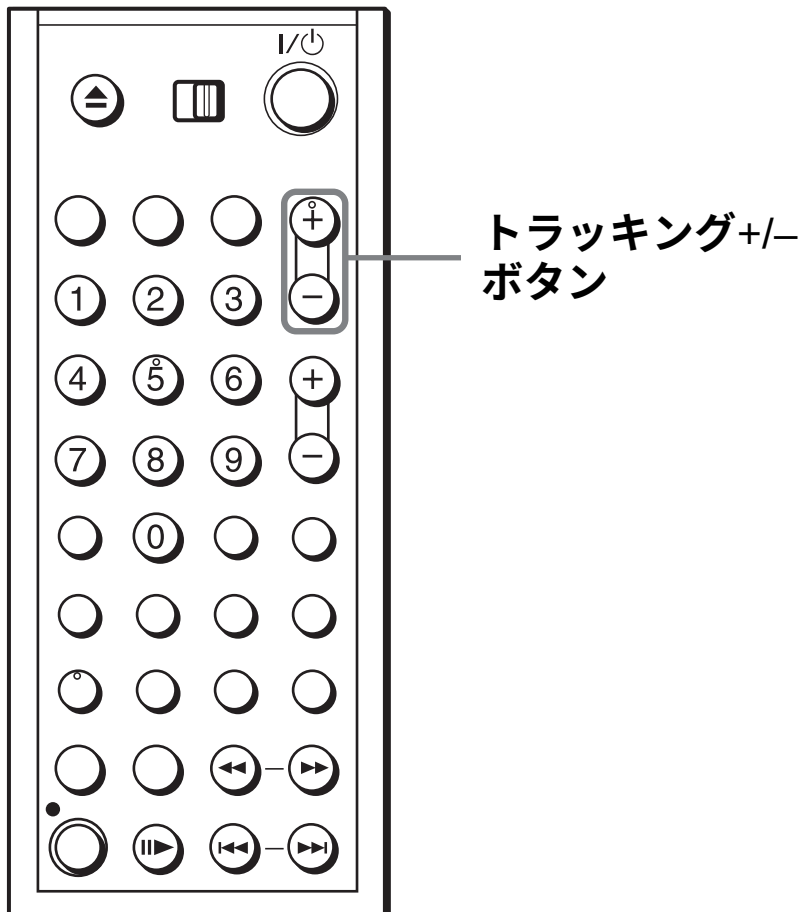

始めるまえに…

・ 本機とテレビの電源を入れます。
・ 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29））
・ リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換え、セレクトVIDEOボタンを押し、ビデオ操作モードに切り換えます。(28 ページ)

再生中にトラッキング+/–ボタンを押して調節する

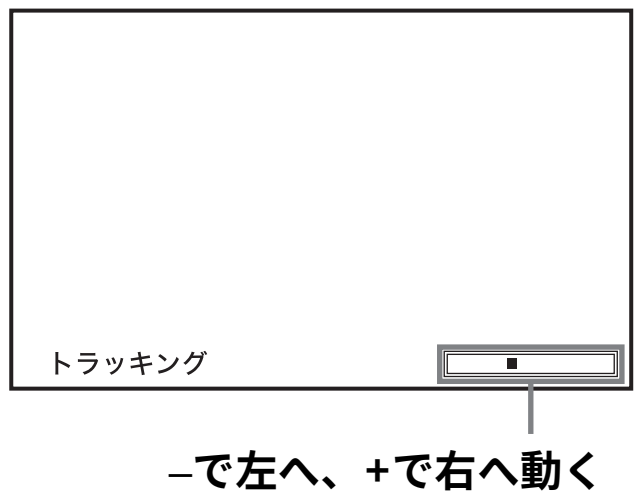

トラッキングを自動調整に戻すには


カセットを入れ直し、再生します。

ご注意

・ 他機で録画したテープや録画状態の悪いテープでは、チラつきが十分に消えないことがあります。

ビデオ初期設定を変える VHS

テープ残量切り換えやオート再生などの設定を変えることができます。通常はお買い上げ時の設定で使えます。必要に応じて変えてください。

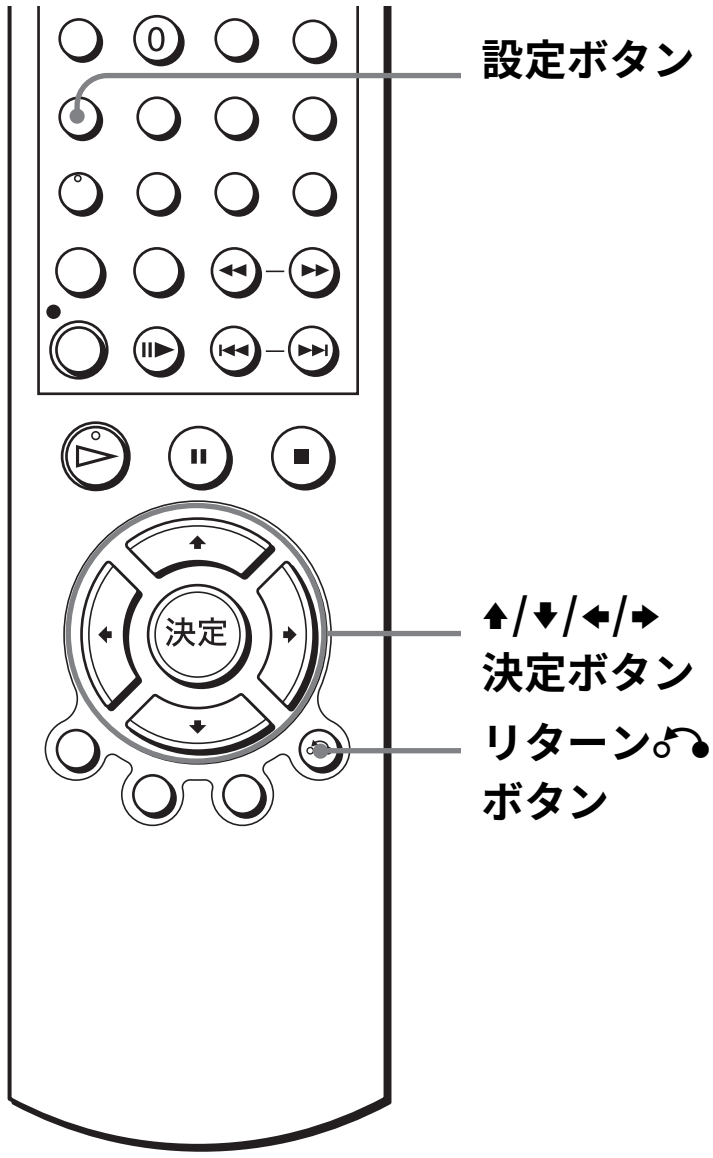

始めるまえに…


- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。(「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」(29))
- DVDの再生中はメインメニューを表示できません。DVDの再生を停止してください。
- リモコンのTV/DVD・VIDEOスイッチをDVD・VIDEOに切り換えます。

1



設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

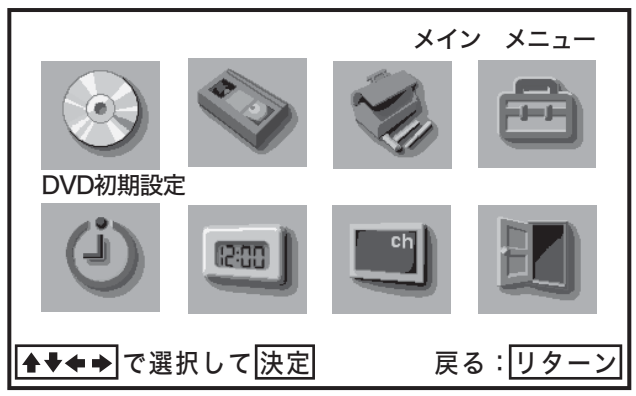


2



↑/↓/←/→で「ビデオ初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「ビデオ初期設定」メニューが表示されます。

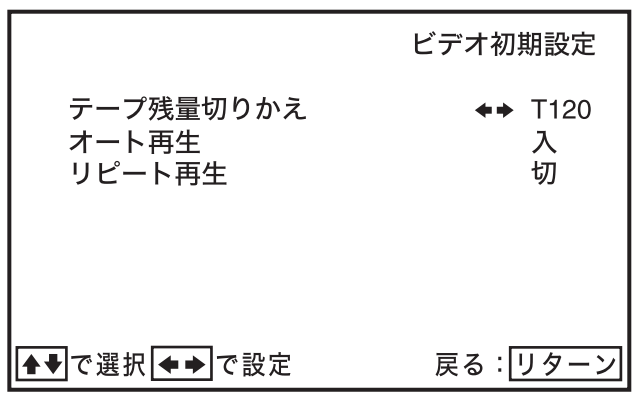

3



↑/↓で変更したい項目を選び、←/→で設定する

次のページにつづく

4 **リターン⤺ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す**



↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

設定の内容

太字はお買い上げ時の設定です。


メニュー項目	設定内容
テープ残量切りかえ	・**T120**　120分以下のテープを使用時にこの位置にする。 ・T160　160分テープ使用時にこの位置にする。 ・T180　180分のテープを使用時にこの位置にする。
オート再生	・**入**　ツメのないカセットを入れたときに自動的に再生を始める。 ・切　オート再生をしない。 ツメのないカセットを入れたときに再生を始めるには、再生▷ボタンを押す必要がある。
リピート再生	・入　テープを繰り返し再生する。自動的にテープが頭まで巻き戻り、また再生が始まる。 ・**切**　リピート再生をしない。

ディスクを再生する DVD VCD DATA-CD CD


ディスクによっては、禁止されている操作もあります。
再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

始めるまえに…

- 本機とテレビの電源を入れます。
- 本機の画像が映るようにテレビの入力を切り換えます。（「リモコンを使って本機の映像またはテレビを見る」（29ページ））
- リモコンのTV / DVD・VIDEOスイッチを「DVD・VIDEO」に切り換え、セレクトDVDボタンを押し、ディスク操作モードに切り換えます。(28 ページ)

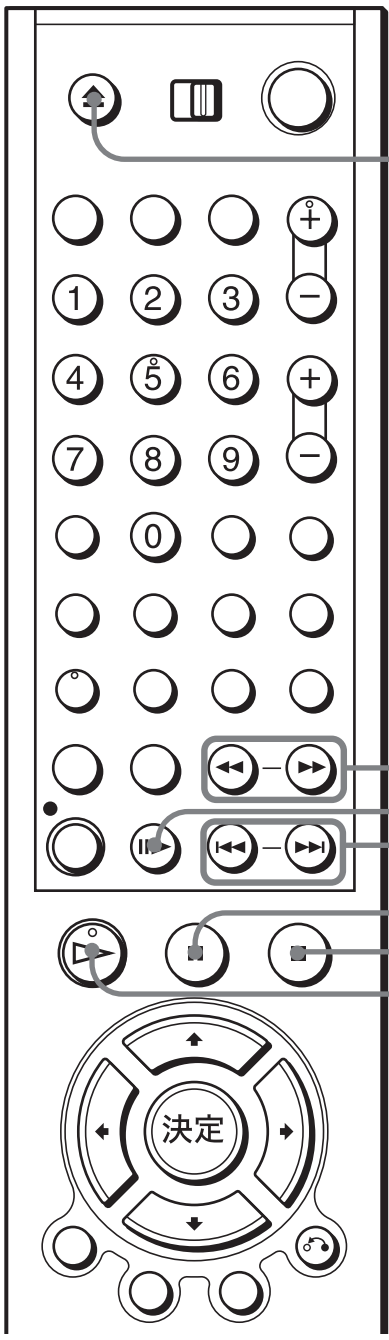


1  **≜ボタンを押してディスクトレイを開けて、ディスクを置く**

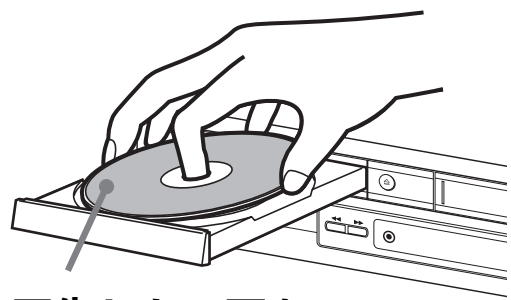

2  **再生▷ボタンを押す**

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。テレビまたはアンプで音量を調整します。
表示窓に再生時間が表示されます。*
ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。DVDの場合は104ページ、ビデオCDの場合は124 ページをご覧ください。

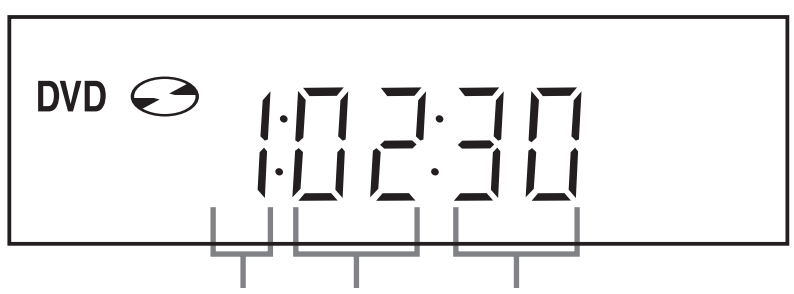

＊ディスクが入っていないときは「－－－－－」と表示されます。

次のページにつづく

ディスクの操作

その他の操作

こんなときは	押す
再生を止める	停止■ボタン
再生を一時停止する	一時停止 ▮▮ ボタン 5分以上たつと、再生が停止します。
一時停止後、もう一度再生する	再生▷ボタン
一時停止中にコマ送りする	▮▮▶ボタン
再生中にチャプターや映像、曲を進める	次▶▶▮ボタン
再生中にチャプターや映像、曲を戻す	前▮◀◀ ボタン
ディスクを取り出す	⏏ボタン
再生中に早送り/早戻しをして見たいところ、聞きたいところをさがす（スキャン）*1	早送りするには早送り▶▶ボタン 早戻しをするには 巻戻し◀◀ボタン DVDおよびビデオCDの場合、押すごとに再生の速さは次のように早くなります。 再生方向 ×2 → FF 1 → FF2 → FF3 → FF4*2 → FF5*2 逆方向 ×2 → FR 1 → FR2 → FR3 → FR4*2 → FR5*2 CDの場合スキャン再生の早さは変わりません（FF2/FR2のみ）。 再生▷ボタンを押すと通常の再生に戻ります。
スロー再生する*3	一時停止 ▮▮ ボタンを押してから 早送り▶▶ボタン スロー再生中、早送り▶▶ボタンを繰り返し押すと、再生の速さが変わります。ボタンを押すたびに次のように再生の速さが切り換わります。 1/8 → 1/4 → 1/2 アングル入りディスクの場合、スロー再生の早さは変わりません（1/2のみ）。 再生▷ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

*1 この機能はDVD、ビデオCDまたはCDのみで使えます。
*2 この機能はDVDのみで使えます。
*3 この機能はDVDまたはビデオCDのみで使えます。

ご注意
- ディスク再生中はビデオの再生を止めてください。
- MP３再生の速さを変えることはできません。
- ビデオCDの早送り/早戻し再生を一時停止することはできません。
- ビデオCDのスキャンは、操作したとおりに再生の早さを変えることができないことがあります。
- CDまたはDATA-CDがマルチセッションディスクの場合、再生中に早戻しすることはできません。
- ディスクによっては操作できません。
- 傷のあるディスクを再生すると傷のある箇所で再生は止まり、ディスク側は停止した状態になります。

再生を止めたところから再生する（つづき再生機能）

再生を止めたあと、そのつづきから再生できます。本機の電源を一度切ってもつづき再生が働きます。

1 ディスクの再生中、停止■ボタンを押して、再生を止める

2 再生▷ボタンを押す

手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

ちょっと一言
- ディスクを最初から再生したいときは、停止■ボタンを2回押してから、再生▷ボタンを押します。

ご注意
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生できません。
  – ディスクトレイを開閉したとき
  – コンセントを抜いたとき
- ディスクによっては、つづき再生ができない場合があります。

CDのDTS*音声再生時のご注意
- DTSで記録されたCDを再生するとアナログ出力からは極端に大きなノイズが出ます。DVDプレーヤーのアナログ出力をアンプにつないでいるときは、お手持ちのシステムが破損しないよう細心の注意を払う必要があります。DTS Digital Surround™の再生をお楽しみいただくには、DVDプレーヤーのデジタル出力に5.1チャンネルの外部DTS Digital Surround™デコーダーを接続する必要があります。
- CDのDTS音声を再生するときは、音声を「ステレオ」に設定してください（114ページ）。
- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときにCDのDTS音声を再生すると、「音声設定」の「DTS」を「切」に設定していても（127ページ）DIGITAL AUDIO OUT/OPTICALおよびCOAXIAL（デジタル音声出力/光および同軸）端子から異音が出ます。


DVDのDTS音声再生時のご注意
- DTS音声信号はDIGITAL AUDIO OUT/OPTICALおよびCOAXIAL（デジタル音声出力/光および同軸）端子からのみ出力されます。
- DVDのDTS音声を再生するときは、「音声設定」の「DTS」を「入」に設定します（126ページ）。
- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「音声設定」の「DTS」を「入」に設定しないでください（127ページ）。スピーカーから大きな音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがあります。

* DTSおよびDTS Digital Outは、Digital Theater Systems, Inc.の商標です。


画面の見方 DVD VCD CD

ディスク情報画面を用いて、再生中の音声や映像の情報を見ることができます。表示される画面は再生するディスクによって異なることもあります。

ビデオＣＤは「メニュー切」の状態でディスク情報画面の操作ができます。詳しくは「「メニュー 入/切」機能を使ってビデオCDを再生する」（124ページ）をご覧ください。

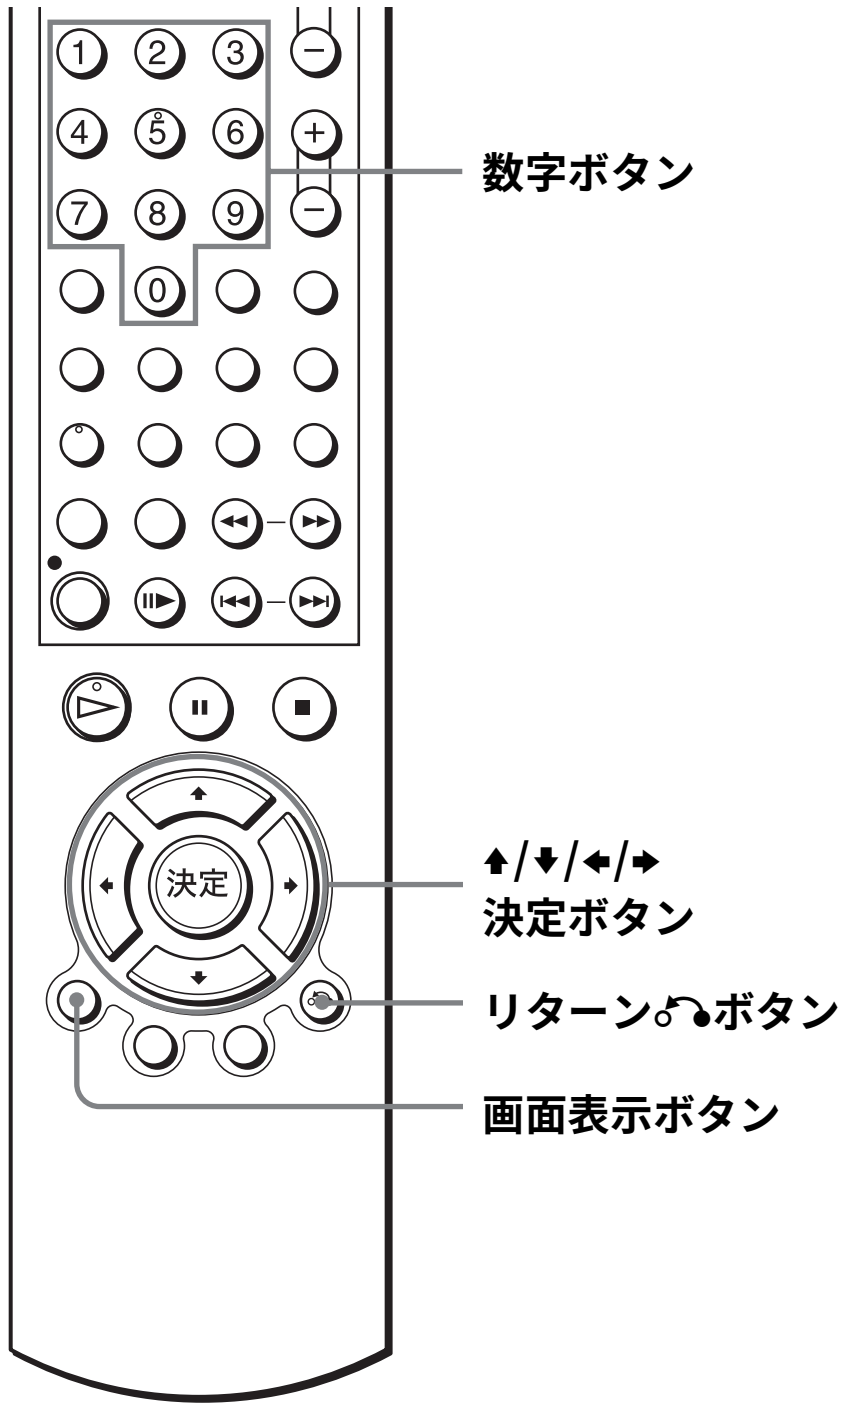

再生中に画面表示ボタンを押すと、ディスクの種類、タイトル/トラック番号、チャプター番号、カウンター、音声言語、字幕言語、サラウンド設定の情報が表示されます（表示される項目はディスクによって異なります）。音声/字幕言語の略称については「DVD音声/字幕言語対応表」（152ページ）をご覧ください。

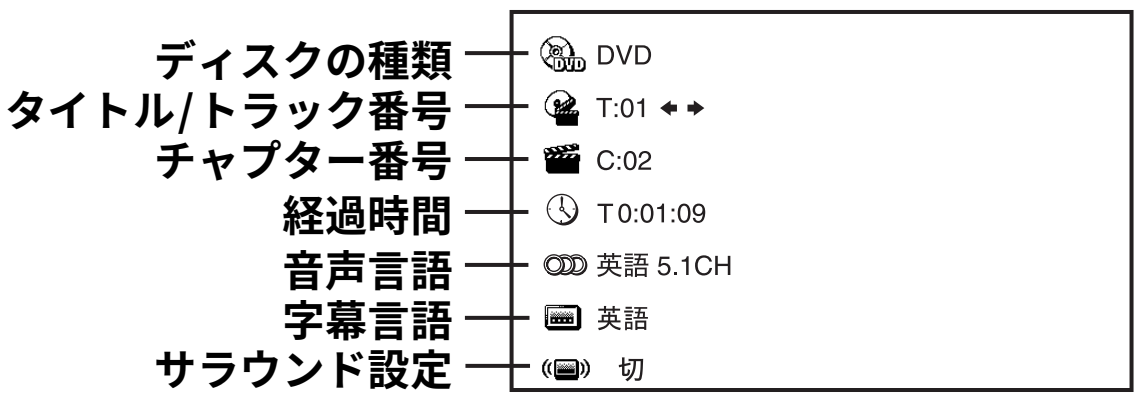

タイトル/トラックやチャプターまたはカウンターを選んで再生することができます（DVDおよびCDのみ）。

好きなタイトル/トラックまたはチャプターを再生する



1 **↑/↓を押して好きな項目を選ぶ**


2 **←/→を押して再生したい番号を選ぶ**

3 **決定ボタンを押す**

4 **画面表示ボタンまたはリターン↶ボタンを押す**

画面表示が消えます。

カウンターを選んで再生する

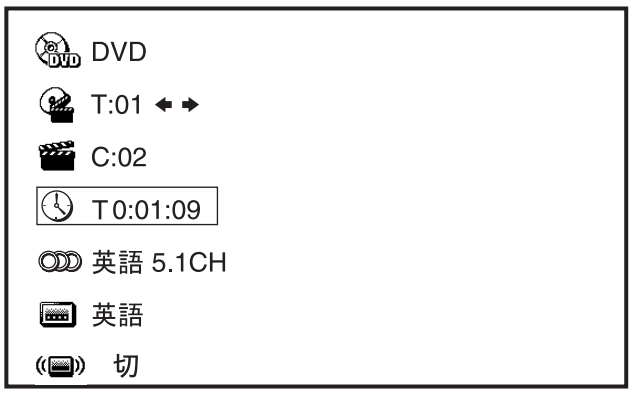

1 **↑/↓を押してカウンターのアイコンを選ぶ**

2 **数字ボタンで再生を開始したいタイトル/トラック再生経過時間のカウンターを入力する**

3 **決定ボタンを押す**

4 **画面表示ボタンまたはリターン↶ボタンを押す**

画面表示が消えます。

ちょっと一言

・ ←/→を押してDVDおよびCDのカウンターの情報を変えることができます（経過時間または残量時間）。

DVDの場合

表示	カウンターの情報
T　＊：＊＊：＊＊	タイトルの再生経過時間
T－＊：＊＊：＊＊	タイトルの再生残量時間
C　＊：＊＊：＊＊	チャプターの再生経過時間
C－＊：＊＊：＊＊	チャプターの再生残量時間

CDの場合


表示	カウンターの情報
T　＊：＊＊：＊＊	トラックの再生経過時間
T－＊：＊＊：＊＊	トラックの再生残量時間
D　＊：＊＊：＊＊	ディスクの再生経過時間
D－＊：＊＊：＊＊	ディスクの再生残量時間

ご注意

・ ディスクによっては操作したとおりに変更できない場合があります。

DVDのメニューを使う DVD

DVDには、DVD独自のメニューが記録されているものがあります。
複数のタイトル（映像や曲）が記録されているDVDはトップメニューボタンを、ディスクの内容（字幕や音声の言語など）をメニューで選択できるDVDはメニューボタンを使って再生できます。

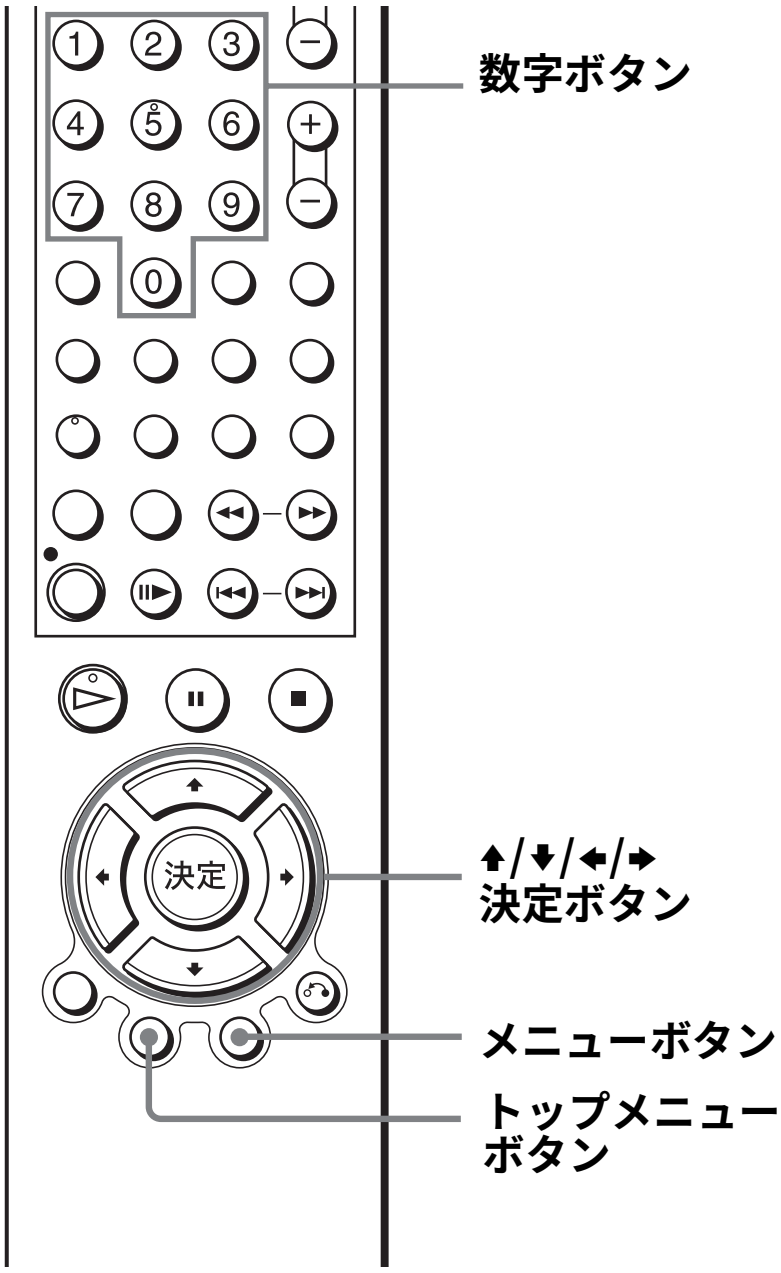

1



トップメニュー

または



メニュー


再生中にトップメニューボタンまたはメニューボタンを押す

ディスクのメニューが表示されます。
メニューの内容はディスクによって異なります。

2



または



↑/↓/←/→または数字ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す


ちょっと一言

・ ディスクによってはトップメニューボタンは使用できません。

ズームを使う DVD VCD

DVDの再生中や一時停止中に、シーンを拡大して見ることができます。


JPEG画像を拡大して見るには、「JPEG画像を再生する」（120ページ）をご覧ください。

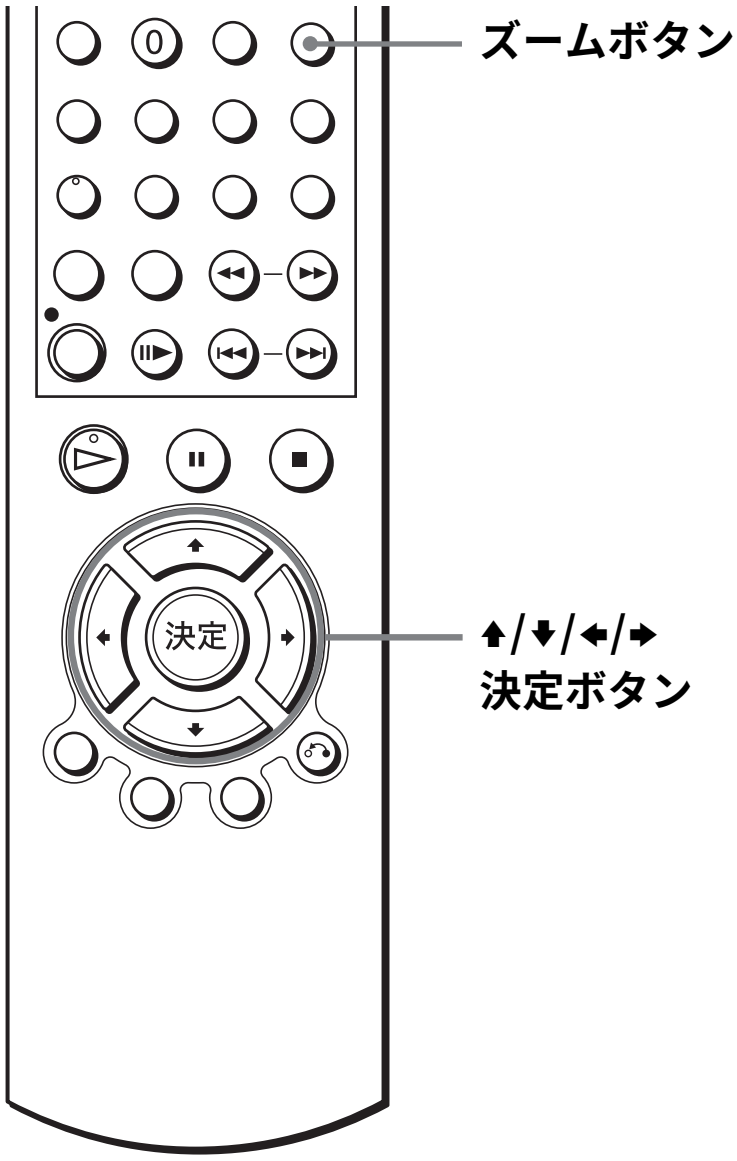

1 

再生中または一時停止中にズームボタンを押す

“  ”が表示されます。

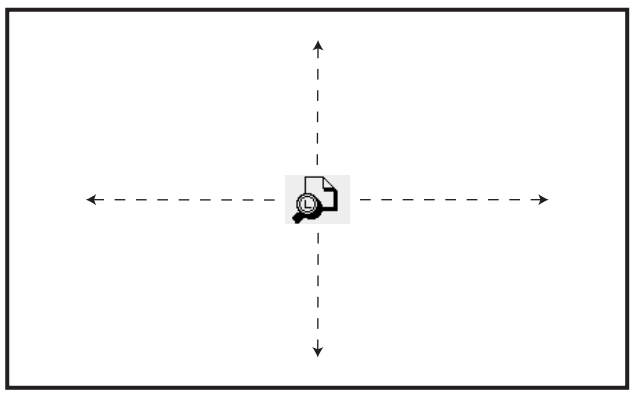

2 

↑/↓/←/→でシーンの拡大したい場所を選ぶ

3 

決定ボタンを押して拡大の倍率を選ぶ

押すたびに次のように切り換わります。
2× → 4× → 2× → 拡大なし


ご注意

- 静止画には、ズーム機能は使えません。
- DVDによっては、ズーム機能は使えません。
- ビデオCDでは4×ズームは使えません。

ディスクの操作

アングルを切り換える DVD

複数のアングルがディスクに記録されているとき、正面から見た景色を右から見た景色に切り換えるなど、好きなアングルを選ぶことができます。
アングルを変えられるときは、アングルボタンを押すと画面に「」が表示されます。

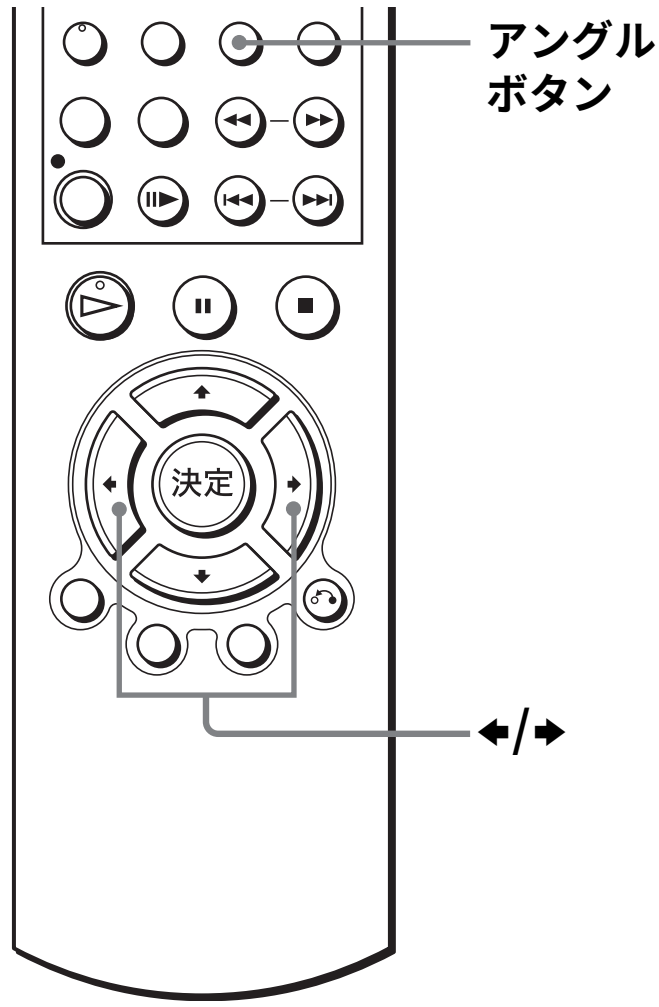


1



再生中にアングルボタンを押す

アングル番号が画面に表示されます。
スラッシュ（/）の後ろの数字はディスクに記録されているアングルの総数です。

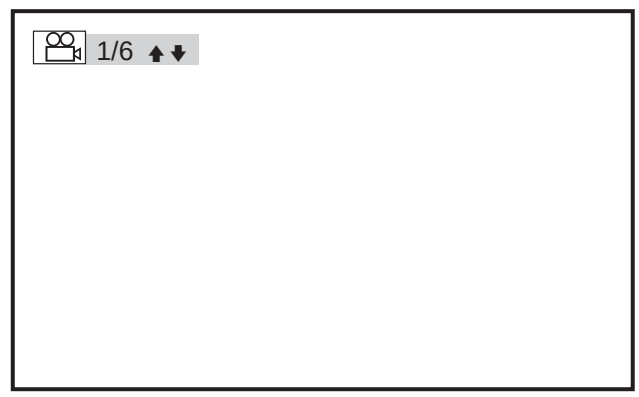

2



←/→を繰り返し押し、アングル番号を選ぶ


選んだアングルに切り換わります。

ご注意

・ディスクによってはアングル機能が使えません。複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

字幕を表示する DVD


字幕が記録されているディスクは、再生中に字幕を表示したり切り換えたりできます。語学の学習などに便利です。

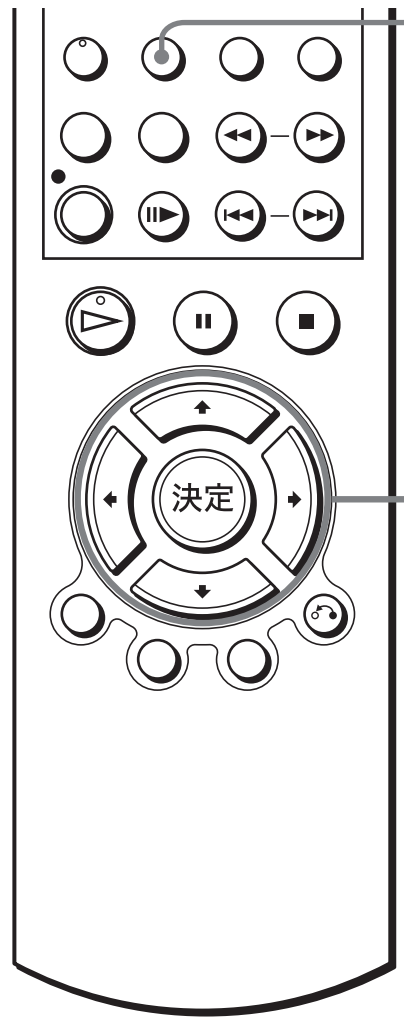

1



再生中に字幕ボタンを押す

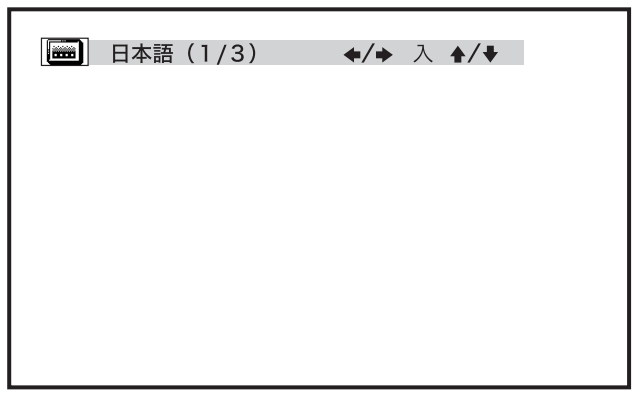

2



←/→を繰り返し押して、言語を選ぶ

選べる言語はディスクによって異なります。字幕言語の略称については「DVD音声/字幕言語対応表」（152ページ）をご覧ください。

字幕の表示を解除するには

再生中に字幕ボタンを押し、↑/↓を繰り返し押して「切」を選びます。

ご注意

・ ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。


再生モードを使う（プログラム/シャッフル/リピート）DVD VCD CD DATA-CD

再生モードには次の種類があります。
・ プログラム再生（108ページ）
・ シャッフル再生（110ページ）
・ リピート再生（111ページ）

ご注意
・ 設定した再生モードは、次の場合に解除されます。
–ディスクトレイを開いたとき
–電源を切ったとき

好きな順に再生する（プログラム再生）CD


トラックを好きな順に再生できます。

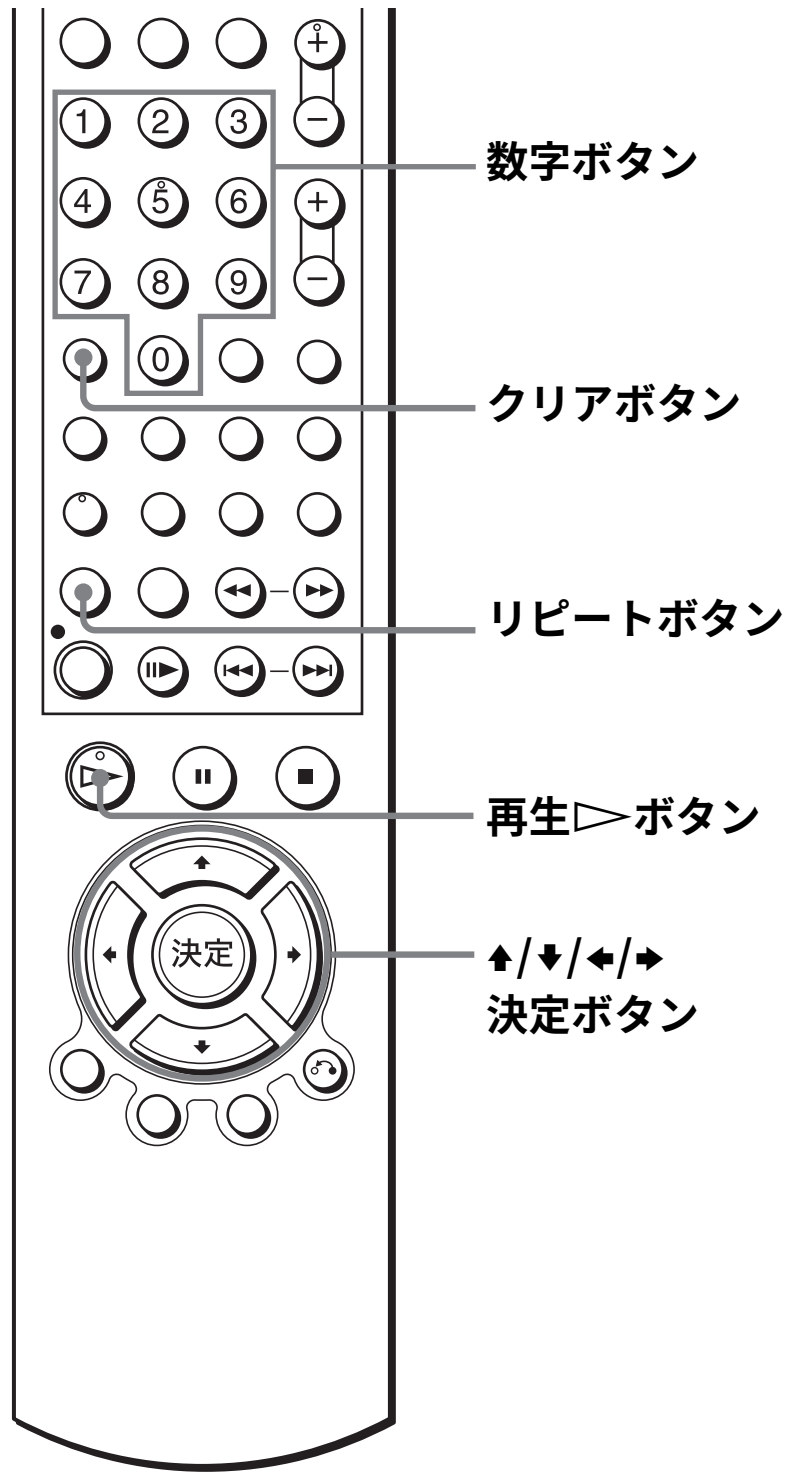

1




停止中にリピートボタンを押す

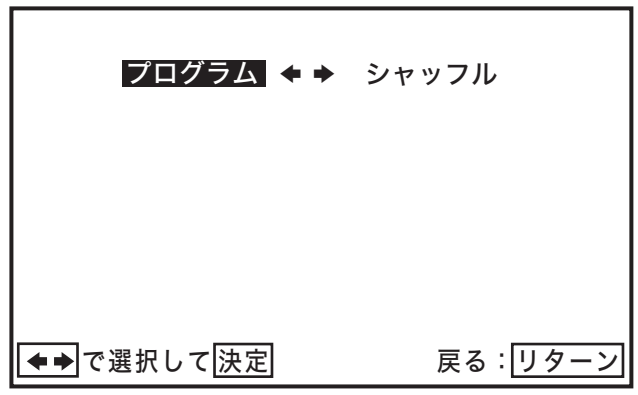

2




◆/◆でプログラムを選び、決定ボタンを押す

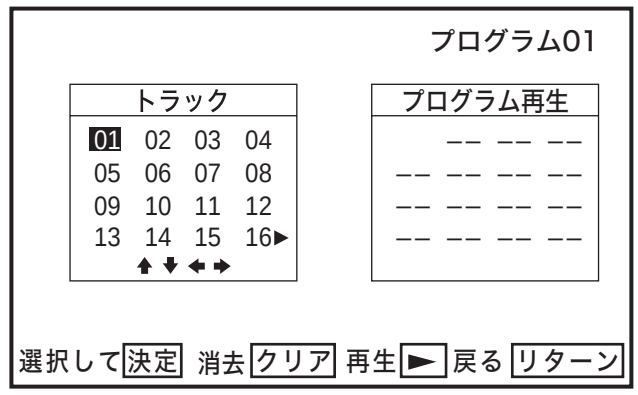

3



◆/◆/◆/◆ボタンでプログラム再生したいトラックをリストから選び、決定ボタンを押す

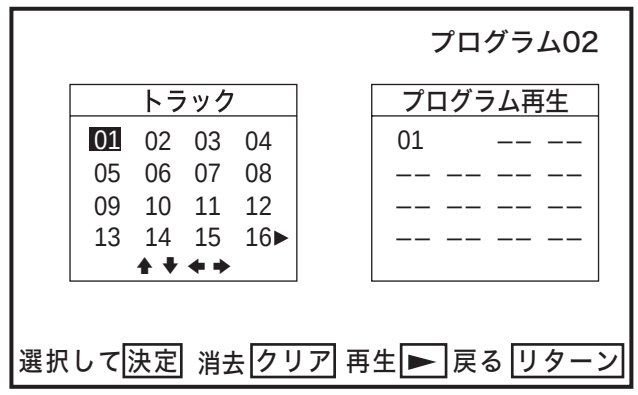

4

続けて再生するトラックを設定したいときは、手順3を繰り返す

トラックが選んだ順に表示されます。

5



再生▷ボタンを押す

プログラム再生が始まります。

プログラム再生が終わった後、またはプログラム再生中に停止■ボタンを押した後でも、再生▷ボタンを押せば同じプログラムを再生します。

プログラム再生を終了させるには

プログラム再生中または停止中にクリアボタンを押します。「切」が表示されてプログラム再生が終了します。

プログラムの設定を変更または消すには

1 **好きな順に再生する（プログラム再生)の手順1～2を行う**


2 **手順3で、クリアボタンを使って変更または消したいトラックのプログラム番号まで消す**



3 **手順3の操作で新しいプログラムを入力する**

次のページにつづく

順不同に再生する（シャッフル再生）CD

本機が自動的にトラックの順番を選んで、再生します。再生する 順番は、シャッフル再生をするたびに変わります。

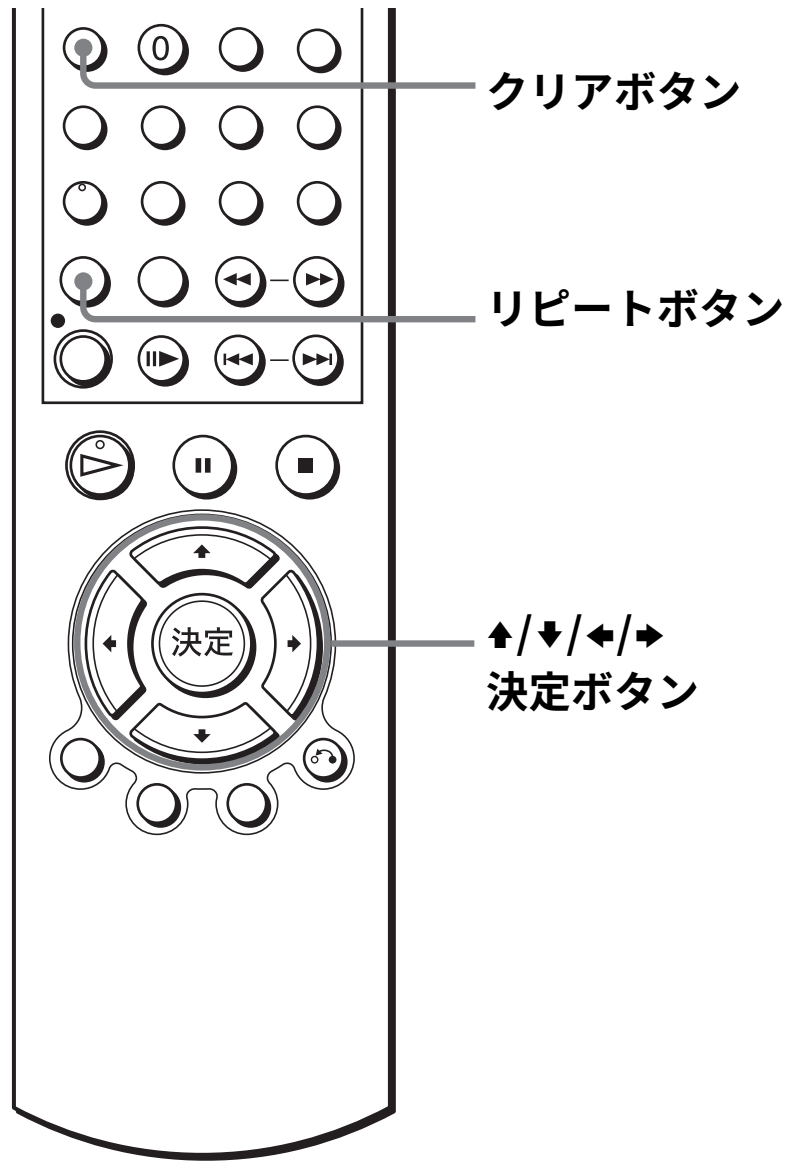

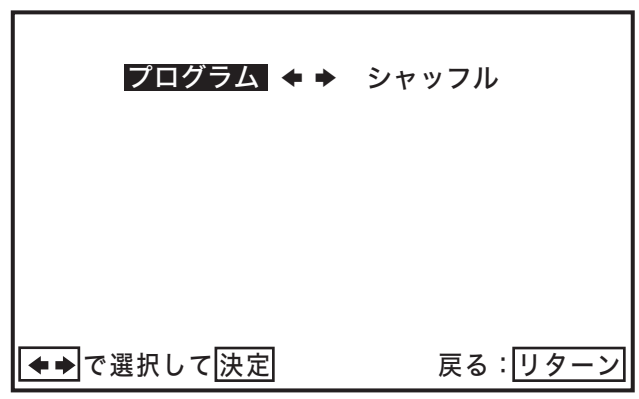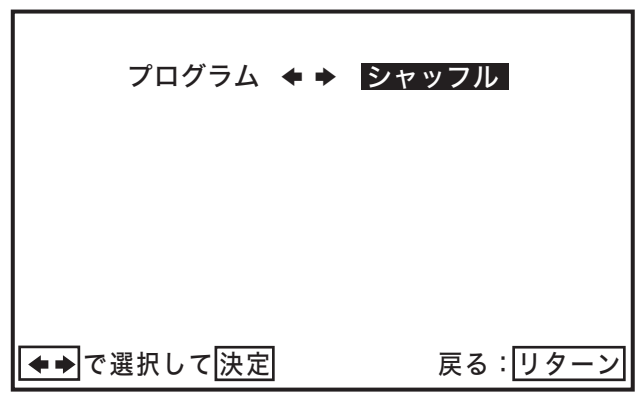1		**停止中にリピートボタンを押す**	
2		**←/→でシャッフルを選び、決定ボタンを押す**	

シャッフル再生を止めるには


シャッフル再生中にクリアボタンを押します。

ご注意

・ プログラム再生の設定がクリアされていないと、リピートボタンを押してもプログラム設定画面になります。リターン↶ボタンで前の画面に戻り、シャッフルを選ぶか、プログラム再生を終了させてから（109ページ）、シャッフル再生を設定してください。

繰り返し再生する（リピート再生）DVD VCD CD DATA-CD

ディスクのすべてのタイトルまたはトラック、または1つのタイトル/チャプター/トラックを繰り返し再生できます。

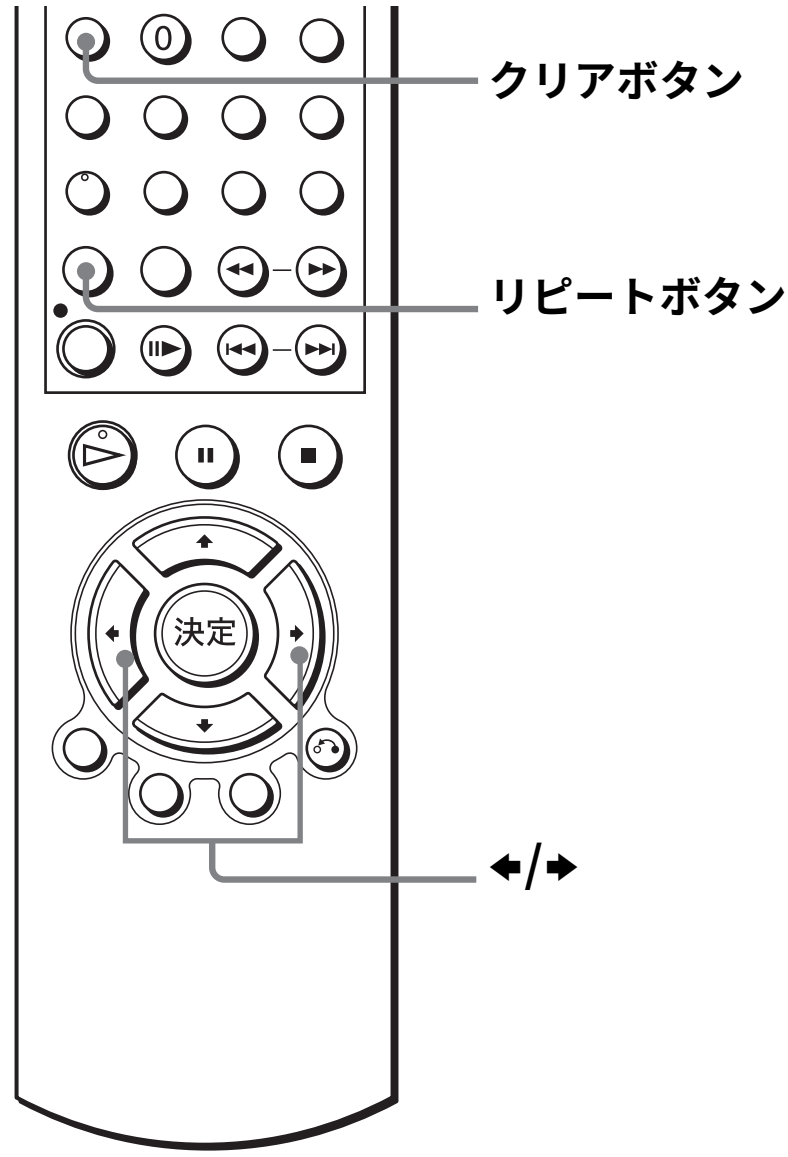

1



再生中にリピートボタンを押す



2



または



リピートボタンまたは←/→を繰り返し押して、リピート再生する項目を選ぶ

DVD のとき

・ タイトル：再生中のタイトル
・ チャプター：再生中のチャプター

ビデオCD/CDのとき

・ ディスク：すべてのトラック
・ トラック：再生中のトラック

DATA－CD（MP３）のとき

・ トラック：再生中のトラック

リピート再生を止めるには

手順2で「切」を選ぶか、リピート再生中にクリアボタンを押します。


ちょっと一言

・ DATA-CDの場合はもう一度リピートボタンを押して解除します。


ブックマークを使う DVD VCD

DVDの再生を開始したい箇所に「ブックマーク」をつけて、選んだ箇所から再生を始めることができます。「ブックマーク」は3箇所までつけることができます。

ビデオCDにブックマークをつけるには「メニュー切」を選んでください
(124 ページ)。

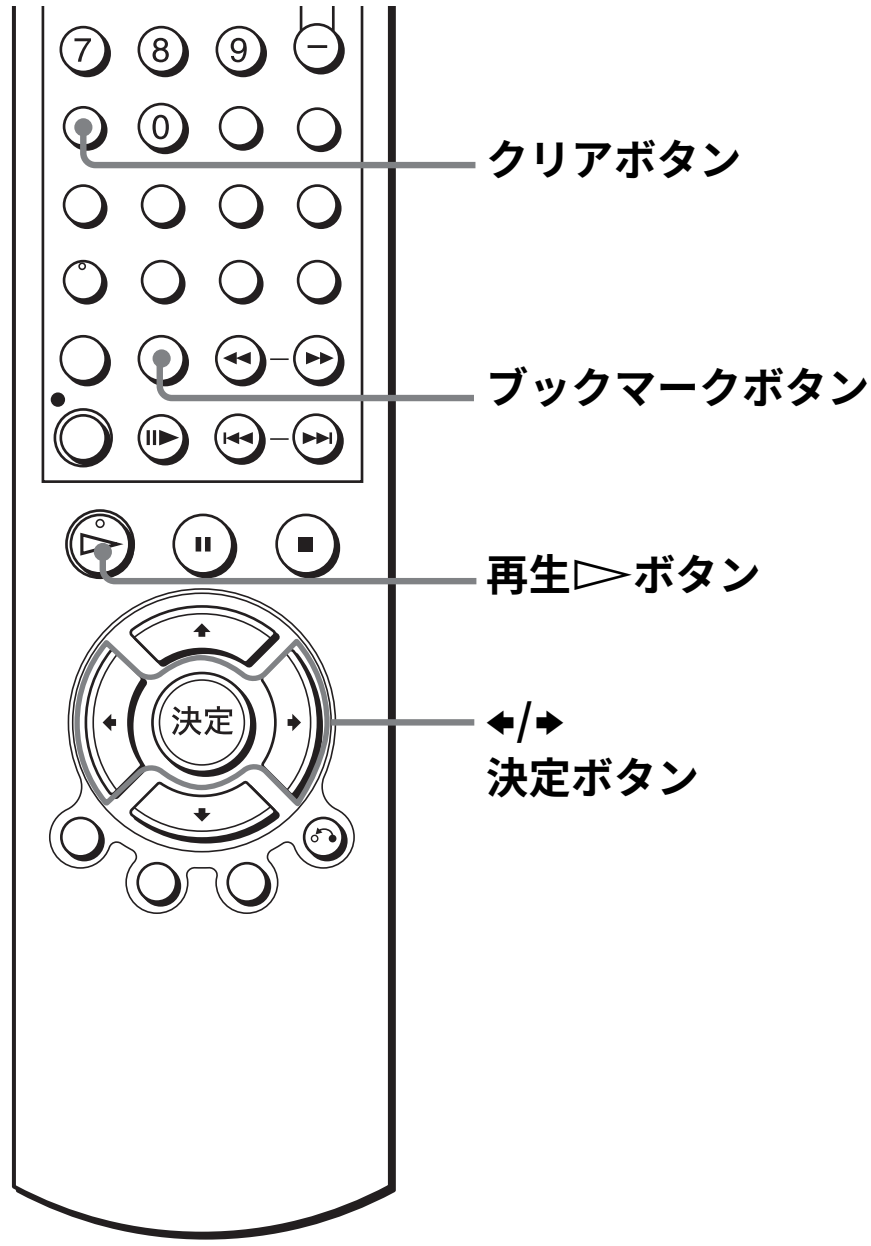


1



再生中にブックマークボタンを押す

ブックマークアイコンのとなりにブックマーク設定（－－－）が表示されます。

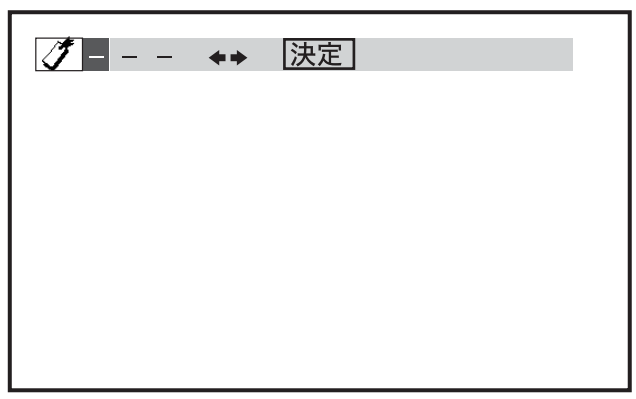

2



←/→を押して、ブックマーク設定の1つを選ぶ

3



ブックマークをつけたいディスクのシーンで、決定ボタンを押す

選ばれたブックマーク設定は数字に変わります。（1、2、3）



ブックマークを解除するには

ブックマークボタンを押し、解除したい番号を選んでクリアボタンを押します。

ブックマークメニューを消すには

ブックマークボタンを押します。

ブックマークを設定した箇所から再生を始めるには

1 **再生中にブックマークボタンを押す**

2 **←/→を押して、番号を選び、再生▷ボタンを押す**

ご注意


・ DVDによってはブックマーク機能を使えないことがあります。

ディスクの操作

音声を切り換える DVD VCD CD

複数の音声記録方式（ドルビーデジタル、DTS、PCMなど）で記録されたDVDを再生しているときに、音声記録方式を選ぶことができます。複数の音声の言語が記録されたDVDでは、言語を選ぶこともできます。
また、CDやビデオCD再生中は、左右どちらかのチャンネルの音を左右両方のスピーカーから出すことができます。カラオケのビデオCDでは、伴奏だけを聞くこともできます。


ディスクの種類	伴奏のみ再生
カラオケビデオCD	○
カラオケDVD	×

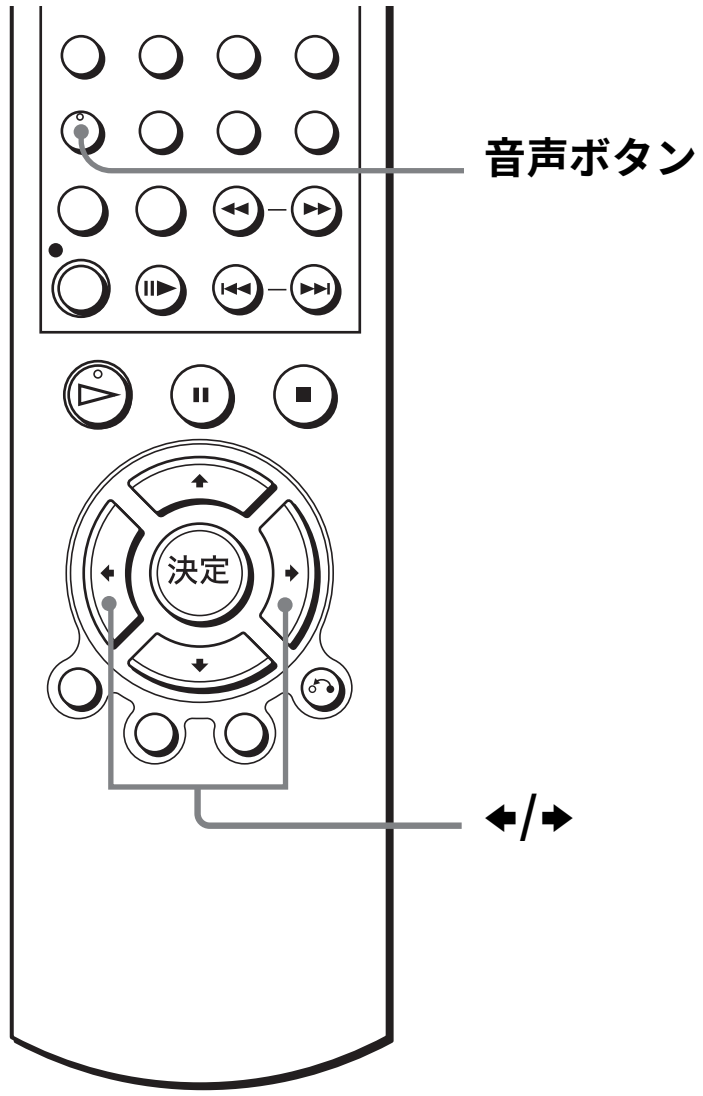

1



再生中に音声ボタンを押す

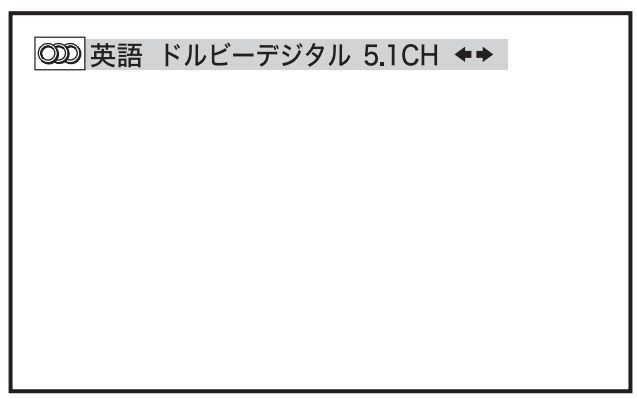

2




←/→を繰り返し押して、音声を選ぶ

- DVD のとき
  選べる言語はDVD によって異なります。
  音声言語の略称については「DVD音声/字幕言語対応表」（152ページ）をご覧ください
- ビデオCD/CDのとき
  太字はお買い上げ時の設定です。

ステレオ	通常のステレオ再生
左	左チャンネルの音（モノラル）
右	右チャンネルの音（モノラル）

バーチャルサラウンドを楽しむ DVD

2台のフロントスピーカーのみをつないでいるとき、バーチャルサラウンド機能を使うと、リアスピーカーがなくても実在するフロントスピーカー（L、R）の音から創られた仮想サラウンドが楽しめます。

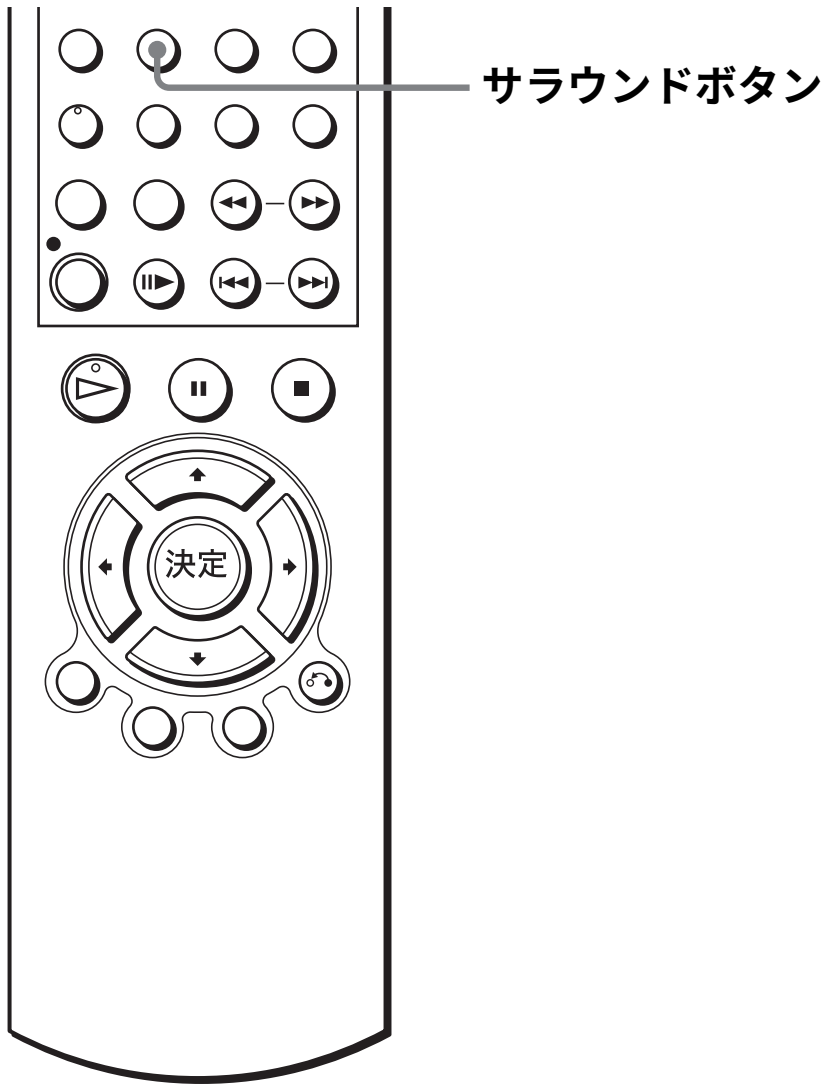

1



再生中にサラウンドボタンを押す



2



サラウンドボタンを繰り返し押し、「入」を選ぶ

設定を解除するには

手順2で「切」を選びます。


ご注意

- DTS、リニアPCM、MP３の音声ではサラウンド効果は得られません。
- サラウンドを設定しているときは、つないでいる機器（アンプなど）のサラウンドの設定は「切」にしてください。
- より高いサラウンドを得るには、スピーカーはリスニングポジションから距離的にも環境的にも左右対称になるように設置します。

＊この製品の一部は、デスパー・プロダクツ社のライセンス契約に基づき製造されています。*Spatializer* ®、*VBX* ™および四角に丸のシンボル・マークは、デスパー・プロダクツ社の登録商標または商標です。

MP3音声を再生する DATA-CD

データCD（CD-ROM、CD-R、CD-RW）に記録されているMP3（MPEG 1 Audio Layer 3）音声を再生できます。

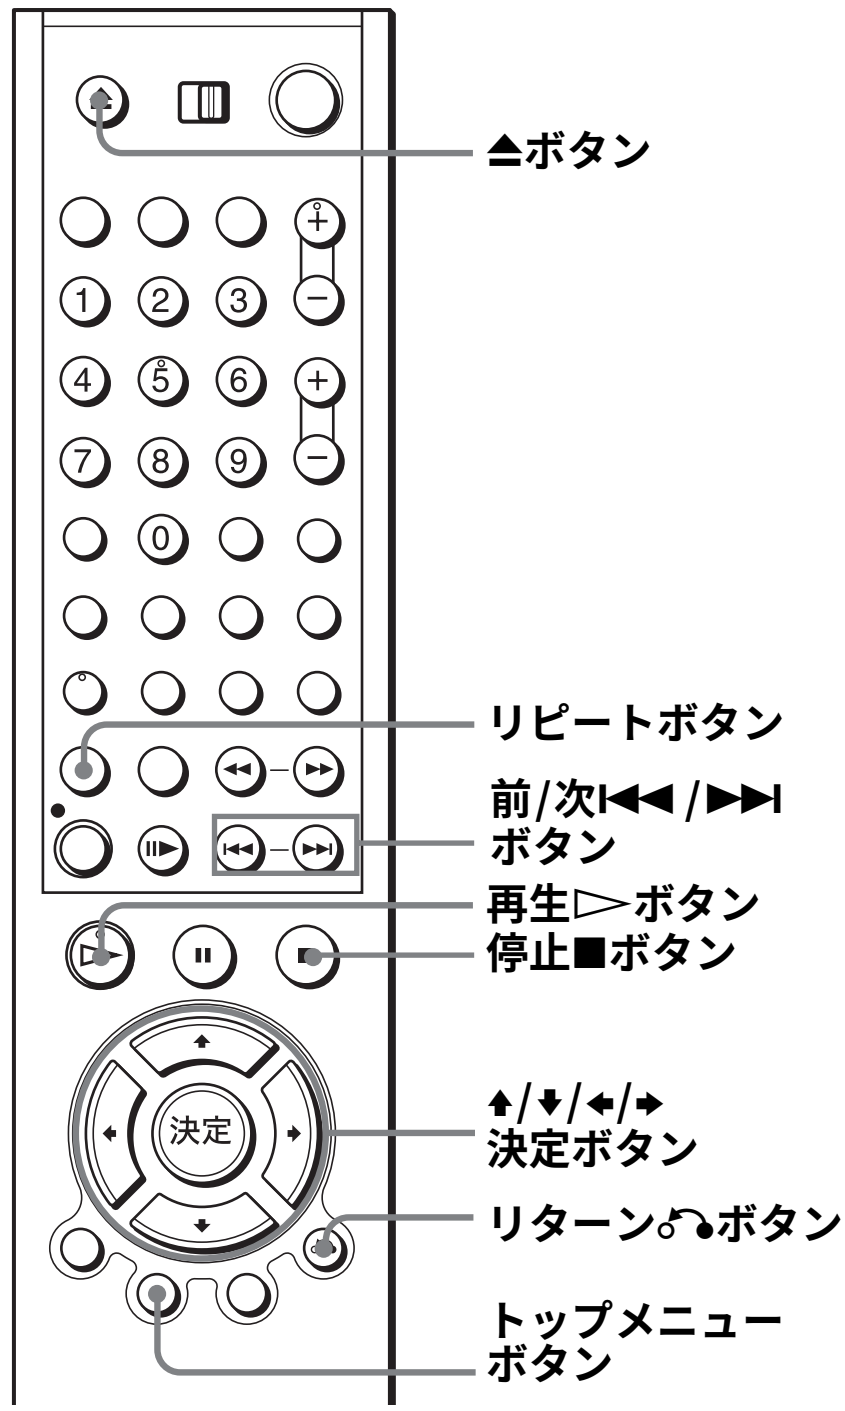

1



⏏を押してディスクトレイを開け、データCDを置き、⏏を押してディスクトレイを閉じる


MP3音声とJPEG画像の両方のデータを記録しているデータCDの場合、メディアタイプ選択画面が表示されます。
MP３音声データのみ記録しているデータCDの場合はMP３メニューが表示されます。その場合は、手順３へ進んでください。



2



↑/↓で「MP3」を選び、決定ボタンを押す
メディアタイプを選んだまま、決定ボタンを押さないと、選択されているメディアが自動的に再生されます。

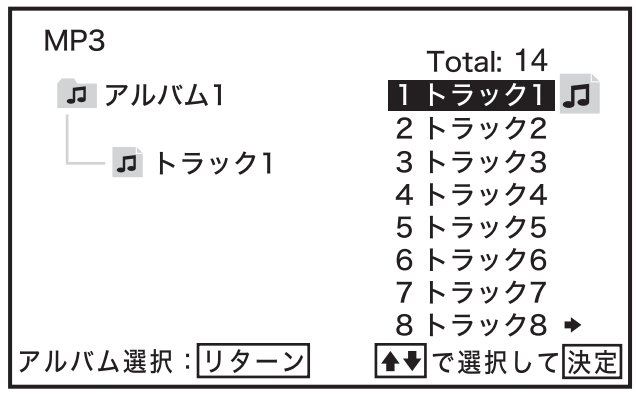

3



↑/↓または前/次|◀◀/▶▶|ボタンで再生したいトラックを選び、決定ボタンを押す
再生が始まります。
再生中のトラック/アルバム名は♫（音符マーク）が表示されます。

4



リターン


アルバムを変えるにはリターンボタンを押す



5



↑/↓で再生したいアルバムを選び、決定ボタンを押す
アルバムの中に含まれる、トラックの一覧が表示されます。

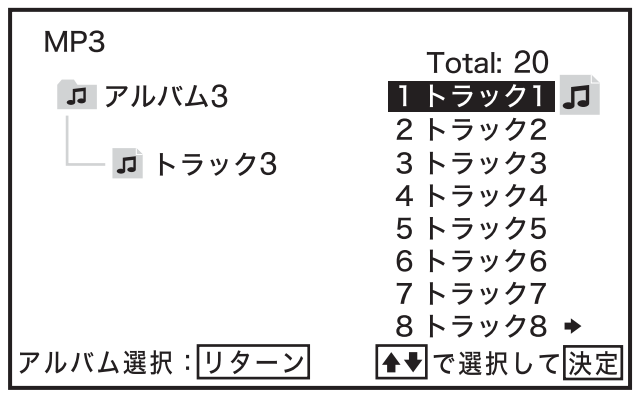

その他の操作

こんなときは	操作
次のページまたは前のページを表示する	→または←を押す
１つ前の画面に戻る	リターンボタンを押す
画面表示を消す	停止■ボタンを押して再生を止めて、リターンボタンを繰り返し押す
メディアタイプ選択画面に戻る	停止■ボタンを2回押してからトップメニューボタンを押す

ご注意
・ アルバム/トラック名一覧はアルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「＊」で表示されます。最大10文字まで表示できます。
・ 本機はID3タグを表示できません。

次のページにつづく

MP3音声について

本機はCD-ROMまたはCD-R/CD-RWディスク（データCD）に記録されたMP3音声を再生することができます。
ディスクはISO9660のレベル1/レベル2/Joliet準拠で記録されたものが再生可能です。本機ではマルチセッションで記録したディスクも再生できます。
記録方式について詳しくはCD-R/CD-RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

マルチセッションディスク再生時のご注意


MP3音声がディスクの最初のセッションに記録されているときは、その他のセッションのMP3音声も再生します。
音楽用CDフォーマットまたはビデオCDフォーマットの音声や画像が最初のセッションに記録されているときは、最初のセッションだけを再生します。

ご注意

・ 本機はビットレート128kbps、サンプリング周波数44.1kHzで作成されたMP3音声に対応しています。それ以外の数値で作成されたMP3音声をご使用になると大きな雑音や音途切れがしたり、スピーカーを損傷する恐れもあります。
・ MP3形式以外のデータに「.MP3」の拡張子をつけると、本機はそれらを再生してしまい、雑音や故障の原因となります。
・ 本機はMP3PROで記録された音声には対応していません。

MP3音声の再生順序

本機がデータCDに記録されたアルバムやトラック（MP3音声）を認識する順序は下図のとおりです。
・ ディスク内の構造

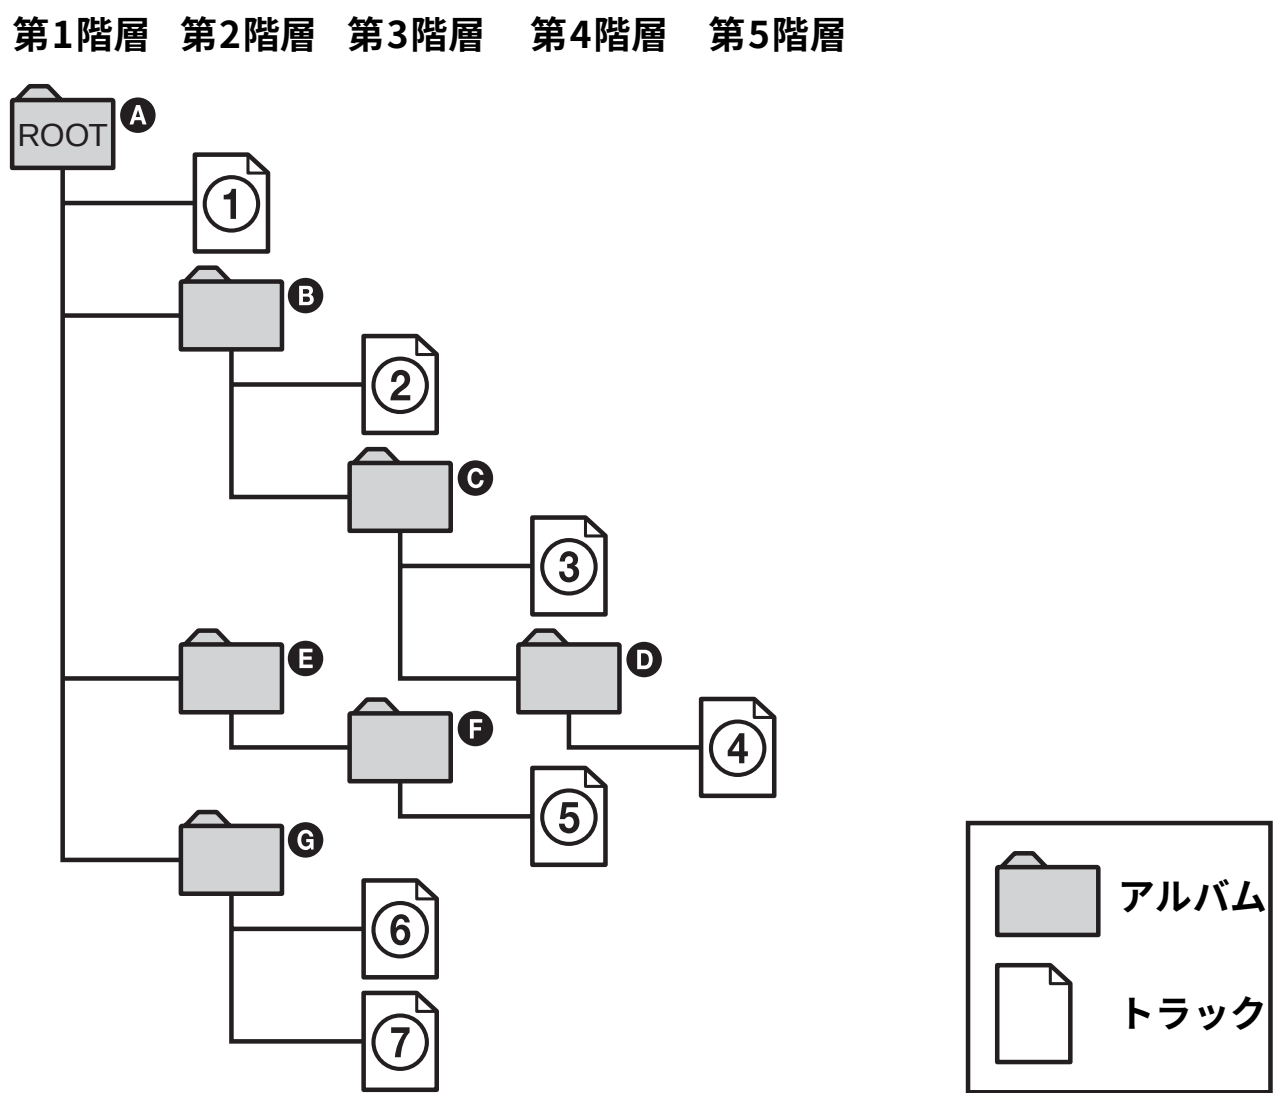

データCDを本機に入れて再生▷ボタンを押すと、
①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順序でトラックを再生します。
アルバムがサブアルバムを含んでいるときは、サブアルバムに含まれるトラックの再生が優先されます。（例：❸は❹を含んでいるので⑤より④が優先される）
リターン↶ボタンを押したときに表示されるアルバム一覧(117 ページ)では、❶→❷→❸→❹→❻→❼の順でアルバム名が並びます。トラックを直下に含まないアルバム（例：❺）はアルバム一覧に表示されません。

ちょっと一言


- ディスクにトラックを記録するときは、あらかじめトラック名の頭に数字（01、02、03など）を入れておくと、その数字の順番に再生することができます。
- リピートボタンでリピート操作ができます。

ご注意

- MP3音声を記録した際の書き込み用ソフトウェアによっては上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録されたアルバムとトラックの合計数が200を超える場合は上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された100番目のアルバムまで本機は認識できます（このときの数え方は、MP3音声を含まないアルバムも数に入れてアルバムのみを数えます）。
  それより後のアルバムは本機では再生できません。
  また、100番目までのアルバムのうち、アルバムとその中に含まれるトラックは合計で200まで本機で再生できます。
- 多くの階層を持つディスクは再生を始めるのに時間がかかります。また、多くの階層を持つディスクは再生できないことがあります。

JPEG画像を再生する DATA-CD

データCD（CD-ROM、CD-R、CD-RW）に記録されているJPEG画像を再生できます。

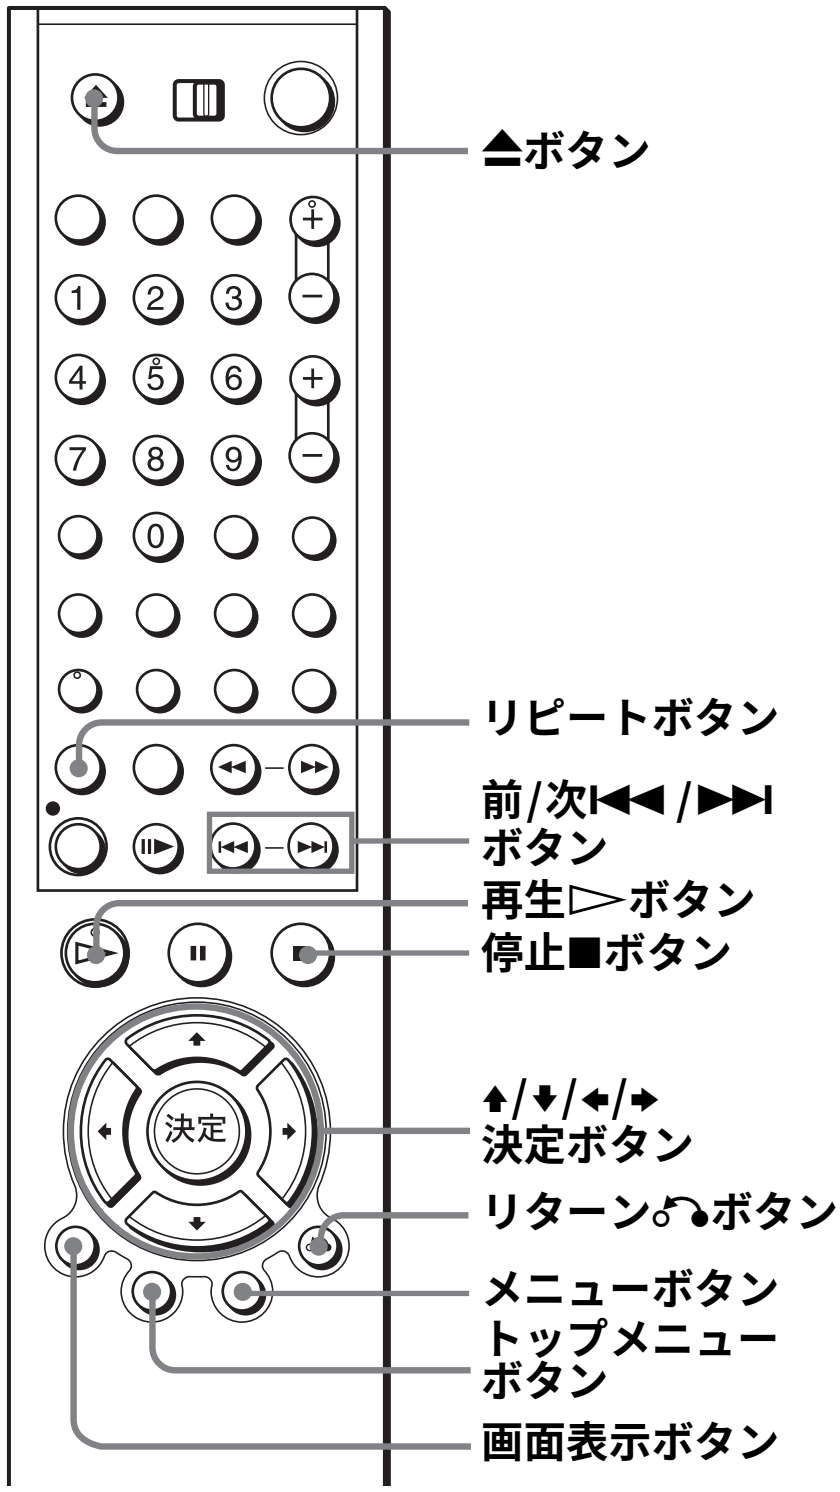

1



≜ボタンを押してディスクトレイを開け、データCDを置き、≜ボタンを押してディスクトレイを閉じる

MP3音声とJPEG画像の両方のデータを記録しているデータCDの場合、「メディアタイプ選択」画面が表示されます。
JPEG画像データのみ記録しているデータCDの場合はJPEG画像が表示されます。その場合は、手順３へ進んでください。




2



↑/↓で「JPEG」を選び、決定ボタンを押す

アルバム画面が表示されます。
メディアタイプを選んだまま、決定ボタンを押さないと、選択されているメディアが自動的に再生されます。

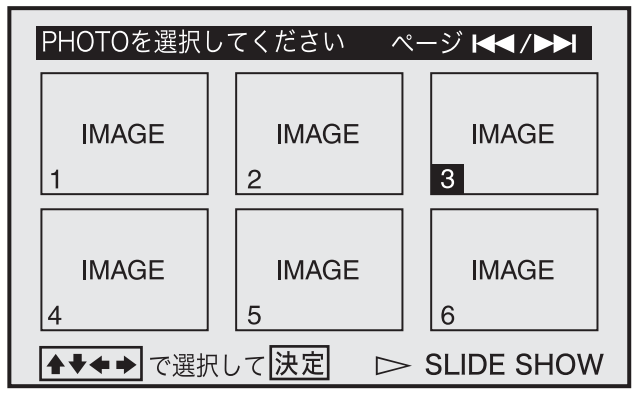

3



前/次⏮/⏭ボタンを押して前後のアルバム画面のページを選び、↑/↓/←/→で画像を選ぶ

選択した画像を表示するには

1 決定ボタンを押す
選ばれた画像の番号が本機の表示窓に表示されます。

2 前後の画像に移動するには前/次⏮/⏭ボタンを押す



スライドショーを見るには

1 再生▷ボタンを押す
スライドショーは決定ボタンで選択した画像表示画面のメニューからも操作できます。詳しくは「スライドショーを見るには」（122ページ）をご覧ください。

2 ←/→を押してTIMERメニューの再生スピードを選び決定ボタンを押す
選んだ画像からスライドショーが始まります。




次のページにつづく

画像を回転するには

1 **↑/↓/←/→を押してアルバム画面から画像を選び、決定ボタンを押す**

2 **←/→を押してメニューから ROTATE を選び決定ボタンを押す**

決定ボタンを押すごとに画像が時計回りに90 ° 回転します。

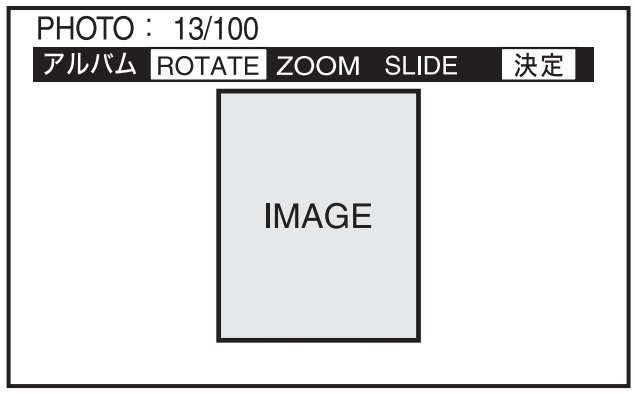


画像をズーム（拡大）するには

1 **↑/↓/←/→を押してアルバム画面から画像を選び、決定ボタンを押す**

2 **←/→を押してメニューから ZOOM を選び決定ボタンを押す**

“ ” が表示されます。

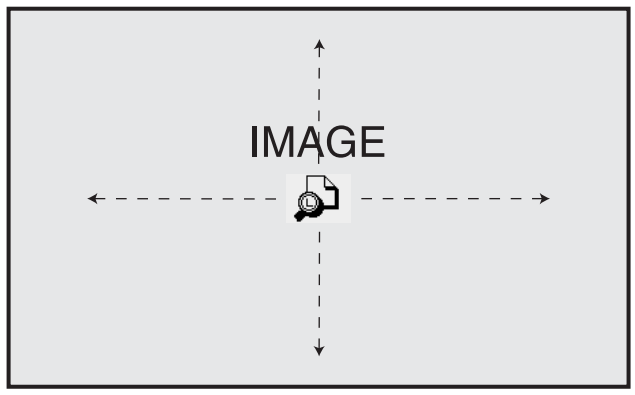

3 **↑/↓/←/→で“ ” を画像の拡大したい場所に移動させる**

4 **決定ボタンを押して拡大の倍率を選ぶ**

押すたびに次のように倍率が切り換わります。

2× → 4× → 2× → 拡大なし

スライドショーを見るには

1 **↑/↓/←/→を押してアルバム画面から画像を選び、決定ボタンを押す**

2 **←/→を押してメニューから SLIDE を選び、決定ボタンを押す**

TIMERメニューが表示されます。



3 **←/→を押して再生スピードを選び、決定ボタンを押す**

スライドショーが始まります

アルバム画面に戻るには

画像画面で画面表示ボタンを押しメニューを表示します。←/→でメニューから アルバム を選び決定ボタンを押します。
メニューボタンを押してもアルバム画面に戻ることができます。
最初のアルバムページに戻るには前⏮ボタンをくり返し押します。

「メディアタイプ選択」画面に戻るには

停止■ボタンを2回押し、トップメニューボタンを押します。

ちょっと一言

- アルバム画面で画面表示ボタンを押すと、画像の番号／総数を表示・非表示することができます。
- 画像画面で画面表示ボタンを押すと、メニュー表示を表示・非表示することができます。

ご注意

- スライドショーは一方向にのみ再生できます。
- スライドショー再生中に画像を回転・ズームすることはできません。
- 回転させた画像で アルバム を選ぶとアルバム画面の画像も回転した状態で表示されます。メニューの ROTATE を操作して画像の向きを直してください。

JPEG画像について

本機はCD-ROMまたはCD-R/CD-RWディスク（データCD）に記録されたJPEG画像を再生することができます。
ディスクはISO9660のレベル1/レベル2/Joliet準拠で記録されたものが再生可能です。本機ではマルチセッションで記録したディスクも再生できます。
記録方式について詳しくはCD-R/CD-RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

マルチセッションディスク再生時のご注意


JPEG画像がディスクの最初のセッションに記録されているときは、その他のセッションのJPEG画像も再生します。
音楽用CDフォーマットまたはビデオCDフォーマットの音声や画像が最初のセッションに記録されているときは、最初のセッションだけを再生します。

ご注意


- 本機は「.JPG」または「.JPEG」の拡張子のついたデータのみ対応しています。
- CD-RまたはCD-RWのフォーマット形式によって、本機で再生できないディスクがあります。
- JPEG形式以外のデータに「.JPG」または「.JPEG」の拡張子をつけると、本機はそれらのデータを正しく認識しません。認識しないデータは黒い画面として表示されます。
- ディスクによって再生までに時間がかかることがあります。

「メニュー 入/切」機能を使ってビデオCDを再生する VCD

テレビ画面に表示される選択用のメニューにしたがって、再生や検索ができます（Playback Control—PBC機能）。
「メニュー 入」機能はPBC機能です。

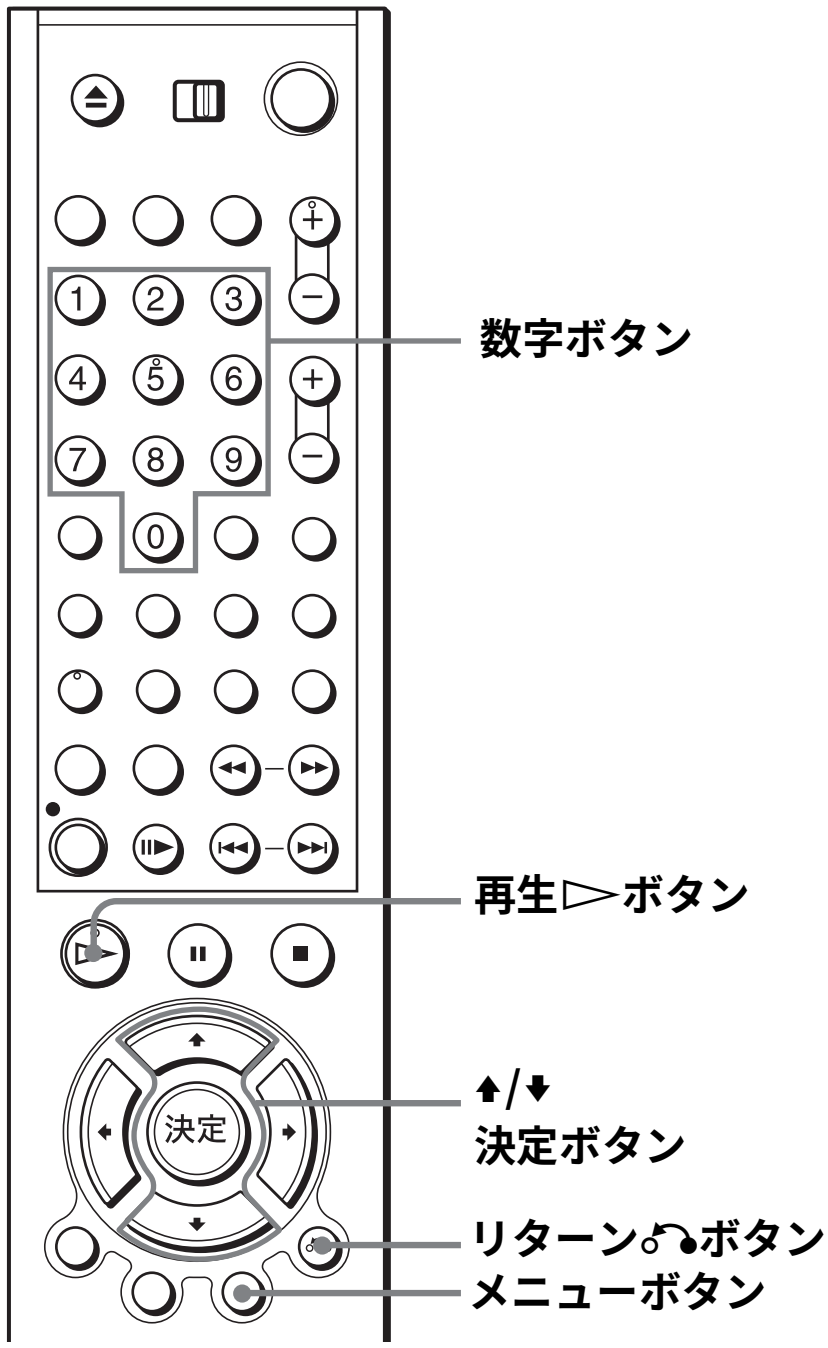

1




再生または停止中にメニューボタンを押し、「メニュー 入」を選ぶ
選択用のメニュー画面が表示されます。

2



または



メニュー画面で行いたい（再生したい）項目の番号を↑/↓または数字ボタンで選び、決定ボタンを押す

3 **テレビ画面に表示される選択用のメニュー画面などにしたがって、操作する**

操作の方法はディスクによって異なることがあります。ディスク付属の説明書もあわせてご覧ください。

選択用のメニュー画面に戻るには

リターン↶ボタンを押します。

「メニュー 切」機能を使って再生するには


メニューボタンを押して「メニュー 切」を選んでください。「メニュー 切」を選ぶと通常の再生（トラック番号順に再生）が始まります。このとき、選択用のメニューなどの静止画は再生できません。
「メニュー 入」機能に戻すには、メニューボタンを押して「メニュー 入」を選んでください。

ご注意

・ ディスクによっては手順3で決定ボタンを押すことを「選択ボタンを押す」と表示するものがあります。そのときは、再生▷ボタンを押してください。

音声に関する設定（音声設定） DVD

再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

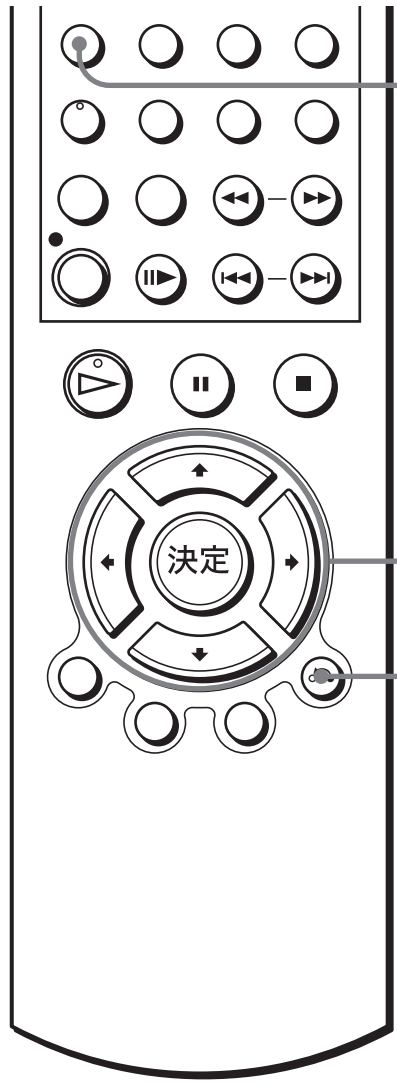


1



DVDが停止中に設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

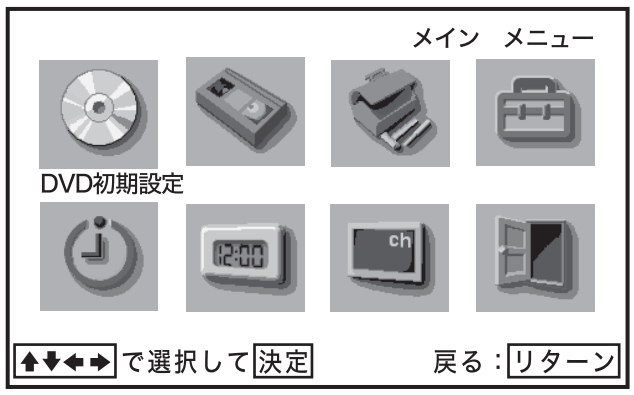


2



↑/↓/←/→で （DVD初期設定）を選び、決定ボタンを押す

「DVD初期設定」メニューが表示されます。

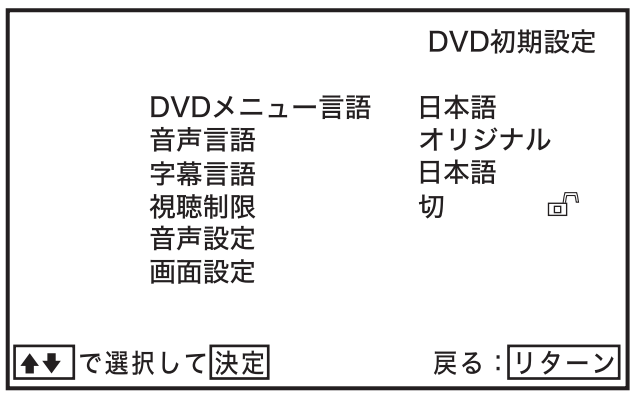

3



↑/↓で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す




4



↑/↓で「ドルビーデジタル」「DTS」「オーディオDRC」の中から、設定したい項目を選ぶ

5



←/→でさらに設定項目を選び、リターン⤺ボタンを押す

6



リターン⤺ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

設定項目

・ドルビーデジタル
ドルビーデジタル信号のデジタル出力方式を選びます。
太字はお買い上げ時の設定です。

ダウンミックスPCM	ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続しているときに選ぶ。
ドルビーデジタル	ドルビーデジタルデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ

・DTS
DTS信号をデジタル出力するかしないかを選びます。
太字はお買い上げ時の設定です。

切	DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続したときに選ぶ
入	DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ

次のページにつづく

ダイナミック レンジ コントロール
・オーディオDRC（Dynamic Range Control）

DVDの音量を下げて聞くときに、小さい音までよく聞こえるようにします。
オーディオDRCに対応のDVDにのみ効果があります。
この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R（音声左右出力）端子
-「ドルビーデジタル」を「ダウンミックスPCM」に設定したときのDIGITAL AUDIO OUT OPTICALおよびCOAXIAL（デジタル音声出力/光および同軸）端子

太字はお買い上げ時の設定です。


スタンダード	通常はこの設定にする
テレビ	小さい音までよく聞こえるようにする

ご注意

・ 設定した音声信号の出力方式に対応していない機器を接続していると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがあります。

画像に関する設定（画面設定）DVD

再生するときの画像の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

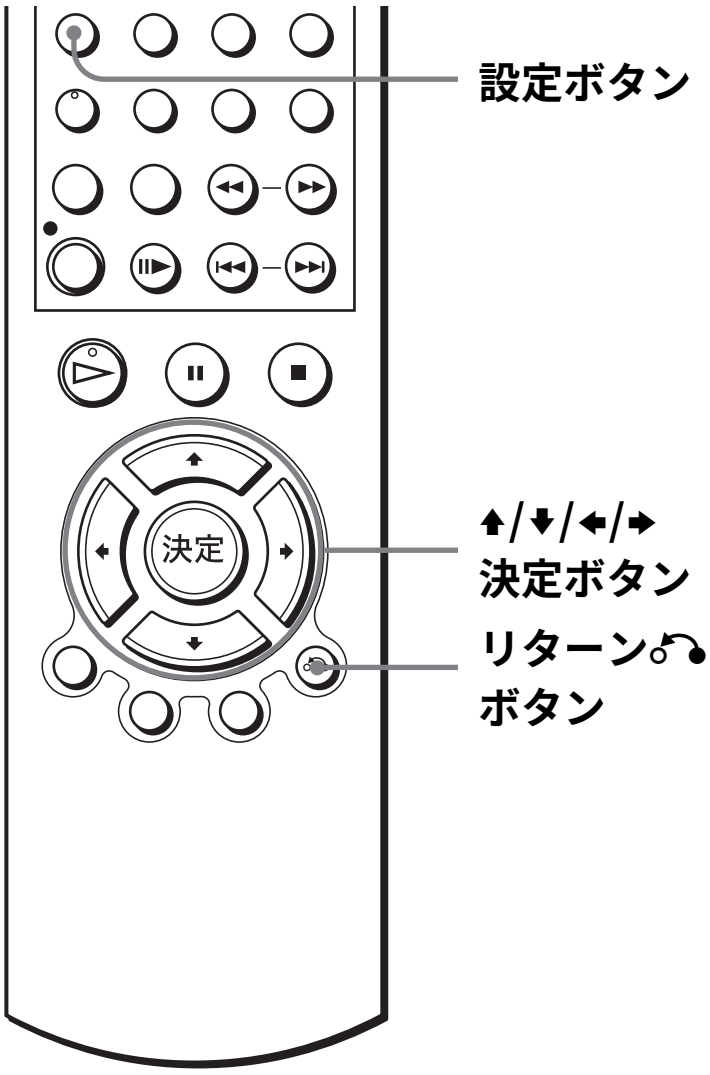


1



DVDが停止中に設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

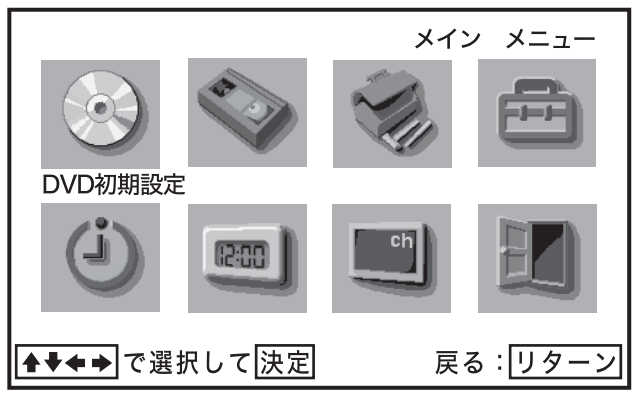


2



↑/↓/←/→で  **（DVD初期設定）を選び、決定ボタンを押す**


「DVD初期設定」メニューが表示されます。

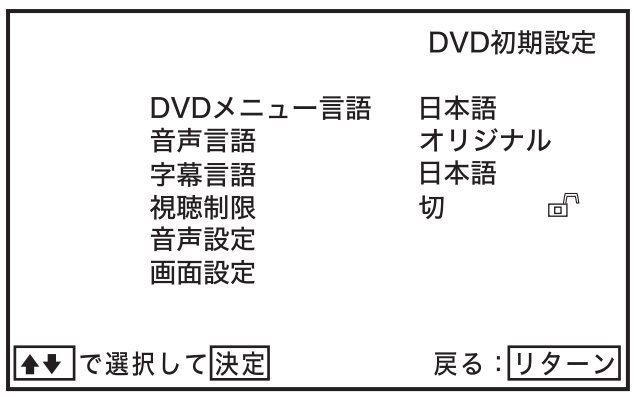

3



↑/↓で「画面設定」を選び、決定ボタンを押す

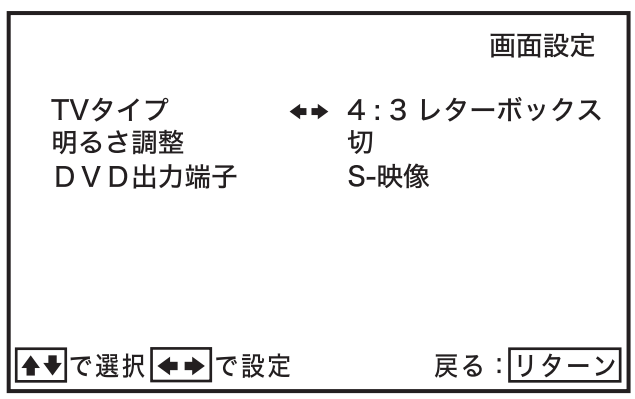

次のページにつづく

4



↑/↓で「TVタイプ」「明るさ調整」「DVD出力端子」の中から、設定したい項目を選ぶ

5





リターン

←/→でさらに設定項目を選び、リターン↶ボタンを押す

6



リターン



リターン↶ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の （終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

設定項目

TVタイプ


接続するテレビの画面の種類（ワイドテレビまたは従来の4：3画面テレビ）を設定します。
太字はお買い上げ時の設定です。

4:3 レターボックス	4:3画面のテレビとつなぐとき。ワイド画像は横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示する
4:3 パンスキャン	4:3画面のテレビとつなぐとき。ワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示する
16:9	ワイドテレビまたは、ワイドモードのあるテレビとつなぐとき


4:3レターボックス



4:3パンスキャン



16:9



明るさ調整

DVD再生中の画面のコントラストを強めることによる画面の明るさ調整を設定します。
太字はお買い上げ時の設定です。

入	コントラストを強める
切	コントラスト強調を使わない

DVD出力端子

テレビと接続するS-VIDEO OUT（S映像出力）端子、COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子、D2 OUT（D2映像出力）端子の種類を設定します。
太字はお買い上げ時の設定です。

S-映像	本機背面のS-VIDEO OUT（S映像出力）端子を用いてテレビとつなぐとき
コンポーネント/D2	本機背面のCOMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子またはD2 OUT（D2映像出力）端子を用いてテレビとつなぐとき

ちょっと一言


・ COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子またはD2 OUT（D2映像出力）端子からの出力信号の種類を選ぶことができます。ディスク停止中に本体前面のプログレッシブボタンを押すと、プログレッシブ方式が選ばれ、プログレッシブ表示が青色に点灯します。プログレッシブ方式に対応している機器と接続しているときはプログレッシブ信号を選んでください。
　プログレッシブ方式に対応していない標準の機器（インターレース方式に対応）と接続しているときはディスク停止中にプログレッシブボタンを押してプログレッシブ表示を消灯してください。

ご注意

・ S-VIDEO OUT（S映像出力）端子、COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子、D2 OUT（D2映像出力）端子を用いた接続はDVDプレーヤーのみ対応しています。
・ プログレッシブ方式に対応していない機器と接続しているときにプログレッシブ方式を選ぶと、映像の画質が劣化することがあります。ディスク停止中にプログレッシブボタンを押してプログレッシブ表示を消灯してください。
・ プログレッシブ信号はS-VIDEO OUT（S映像出力）端子から出力することはできません。「DVD出力端子」を「S-映像」に設定しているときでもプログレッシブ表示を点灯させた場合には、COMPONENT VIDEO OUT（コンポーネント映像出力）端子またはD2 OUT（D2映像出力）端子からの出力に切り換わります。
・ あらかじめ再生条件がディスクに設定されているものがあります。その場合はディスクの情報が有効になります。
・ ディスクにパンスキャンの情報がない場合は、「TVタイプ」で「4:3パンスキャン」を選択してもパンスキャンにはなりません。

表示言語や音声言語の設定（言語設定）DVD

画面や音声の言語を設定します。

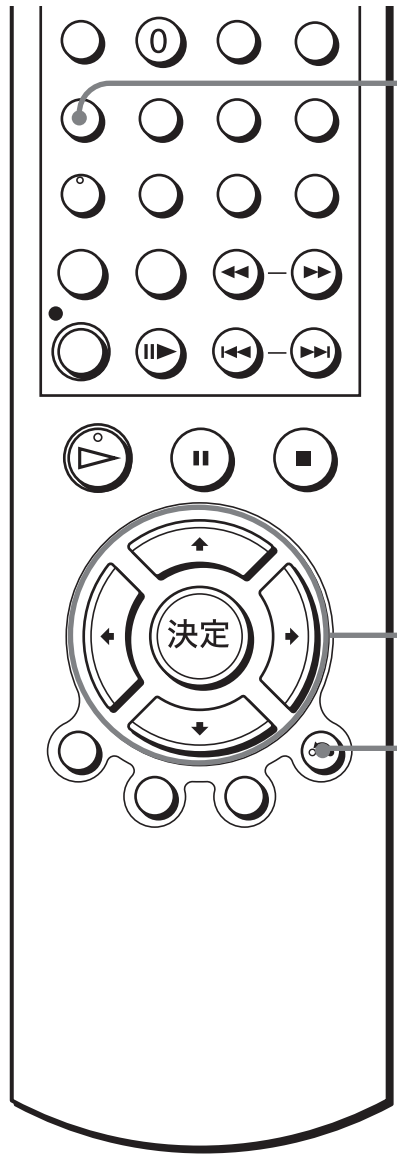


1



DVDが停止中に設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

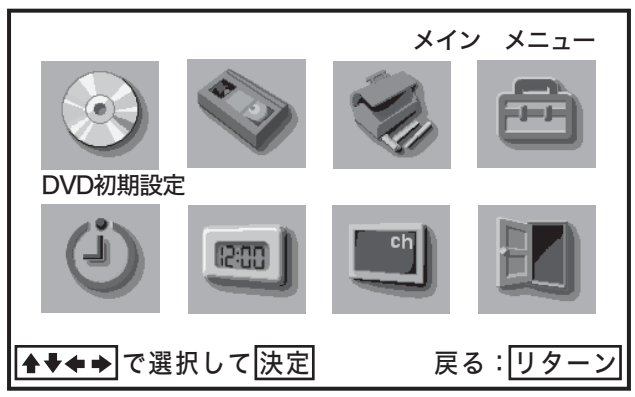


2



↑/↓/←/→で （DVD初期設定）を選び、決定ボタンを押す

「DVD初期設定」画面が表示されます。

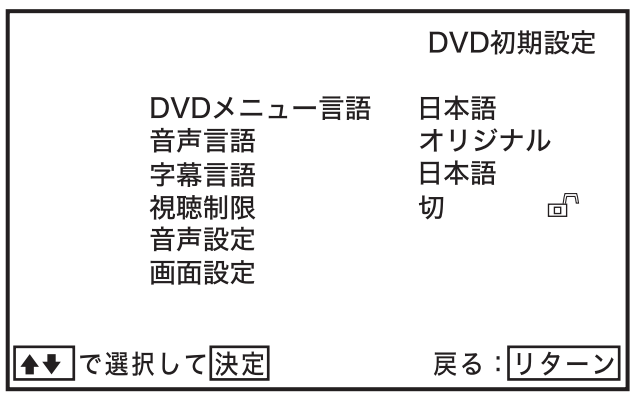

3




↑/↓で「DVDメニュー言語」「音声言語」「字幕言語」の中から、設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

4




↑/↓で設定したい言語を選び、決定ボタンを押す


・DVDメニュー言語
ディスクのメニューの言語を切り換えます。

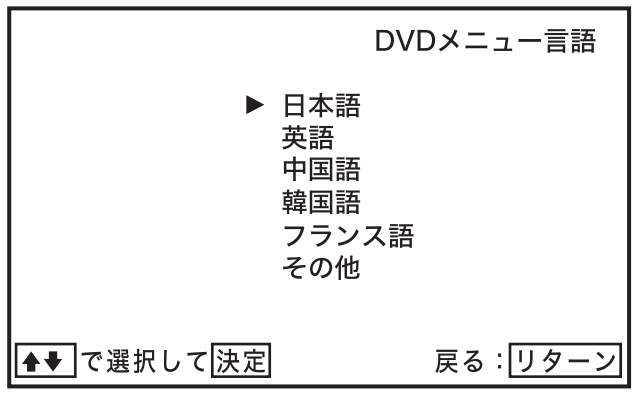

・音声言語
音声の言語を切り換えます。
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

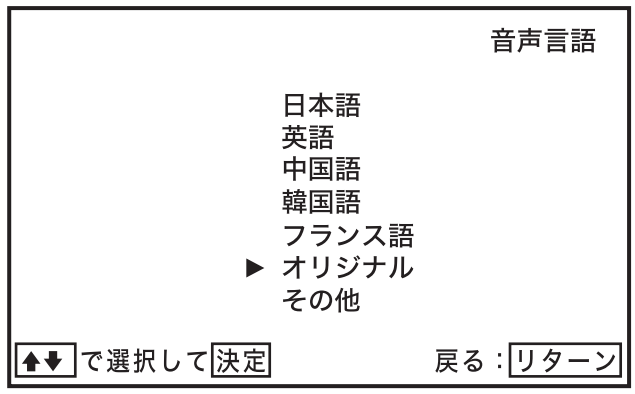

・字幕言語
字幕の言語を切り換えます。

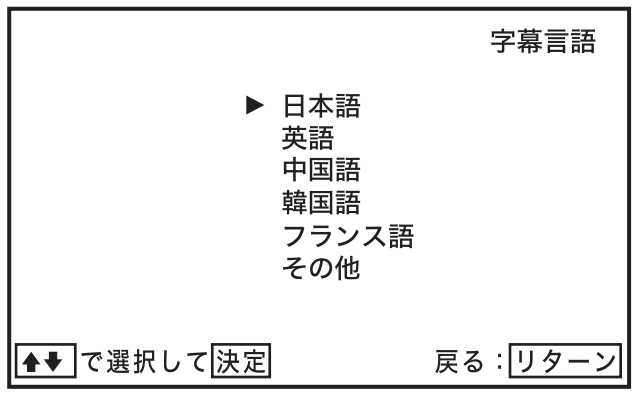

5


リターン




リターンボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

ちょっと一言

・「DVDメニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で「その他」を選んだときは、その他の言語を選択するメニューが表示されます。↑/↓で設定したい言語を選び、決定ボタンを押してください。

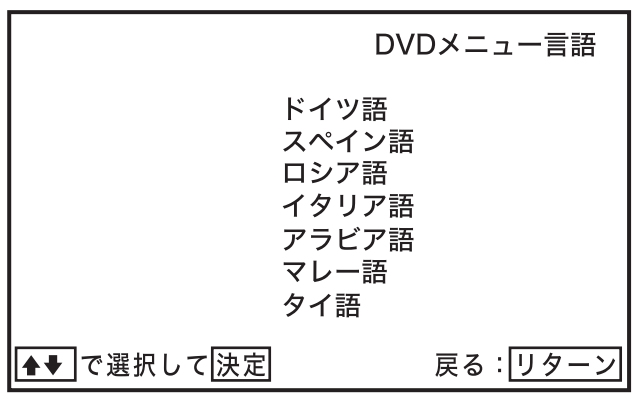


ご注意

・「DVDメニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で選んだ言語がディスクに記録されていないときは、DVDに記録されている言語のいずれかが選ばれます。
・あらかじめ再生条件がディスクに設定されているものがあります。その場合はディスクの情報が有効になります。
・DVDの再生を行った後で、「DVDメニュー言語」の設定を変更した場合、設定の変更を有効にするには⏏ボタンを押し、ディスクトレイを開閉させてからDVDの再生をしてください。

視聴制限―設定する DVD

DVDには、地域ごとに設けられたレベル（見る人の年齢など）によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。視聴制限機能を使うと、この視聴制限レベルを設定することができます。

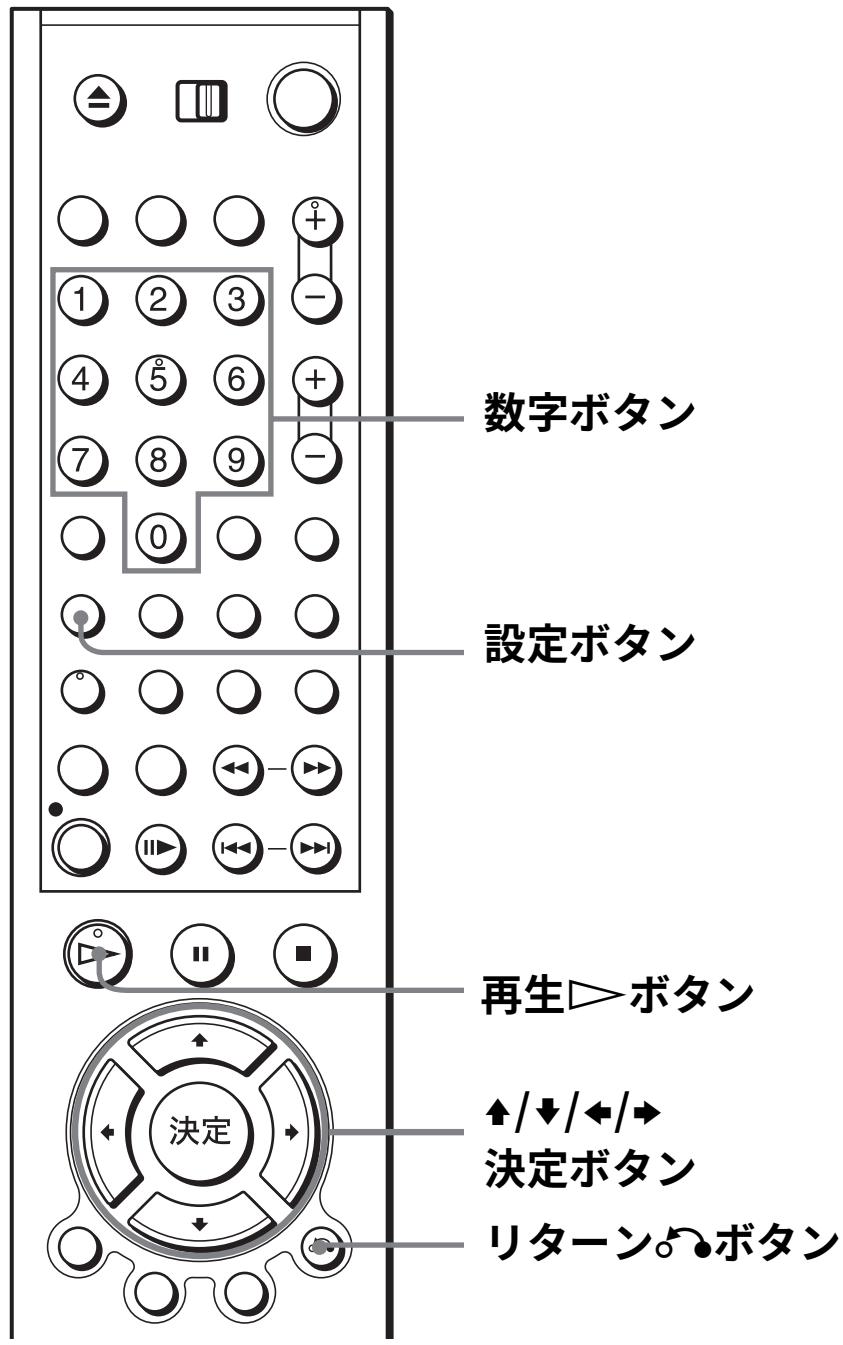


1



DVDが停止中に設定ボタンを押す

「メインメニュー」が表示されます。

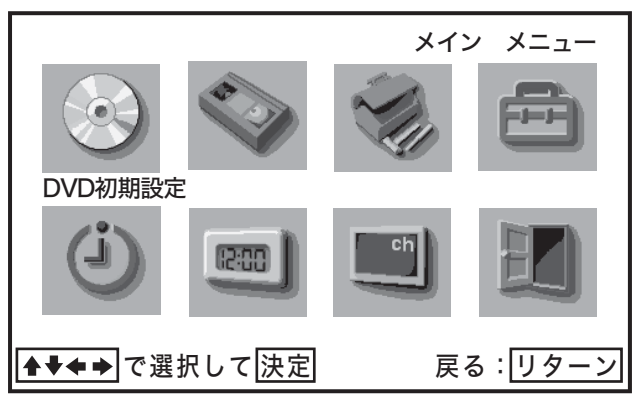


2



↑/↓/←/→で（DVD初期設定）を選び、決定ボタンを押す


「DVD初期設定」メニューが表示されます。

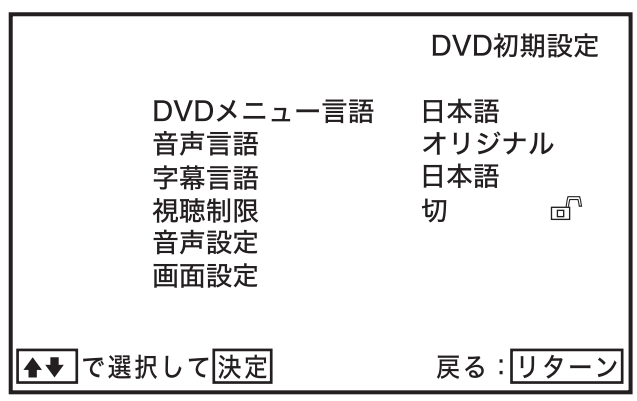

3




↑/↓で「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す

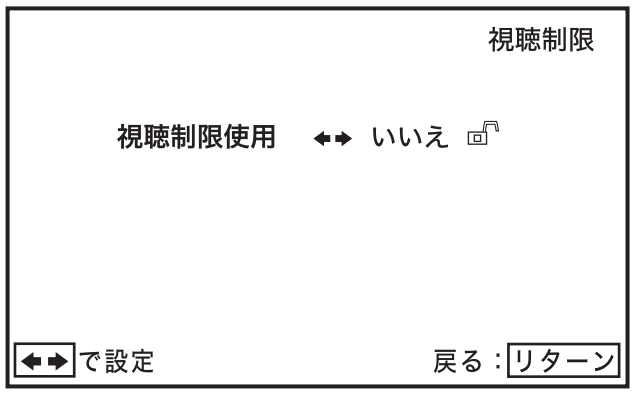


4






→で「はい」を選ぶ


・暗証番号が登録されていないとき
　暗証番号登録の画面が表示されます。
　数字ボタンで4桁の暗証番号を入力する。

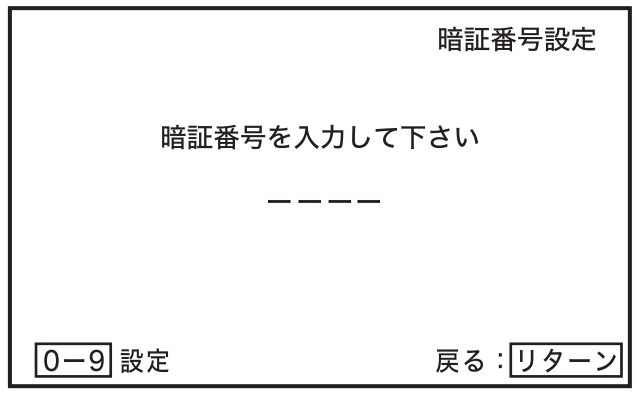


　暗証番号確認の画面が出ます。

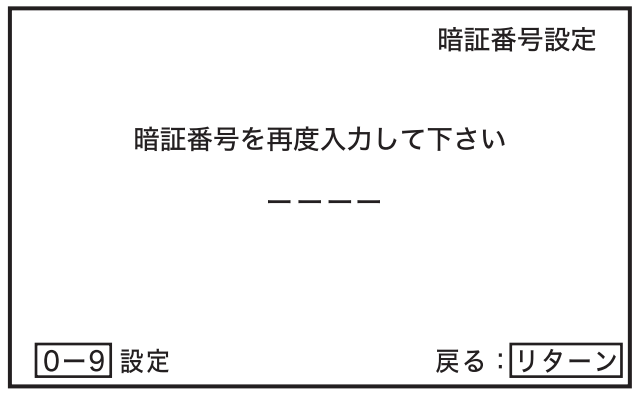

・暗証番号がすでに登録されているとき
　暗証番号入力の画面が出ます。
　数字ボタンで4桁の暗証番号を入力する。

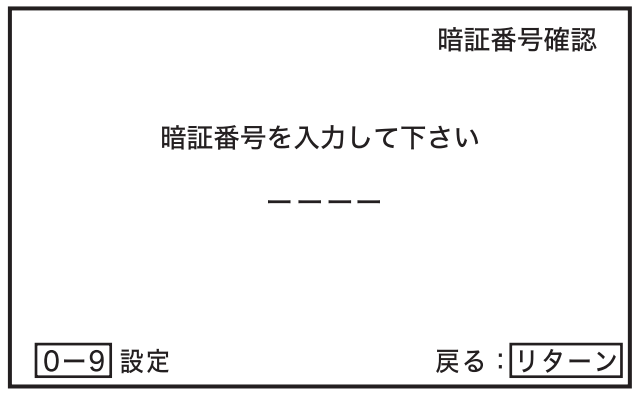

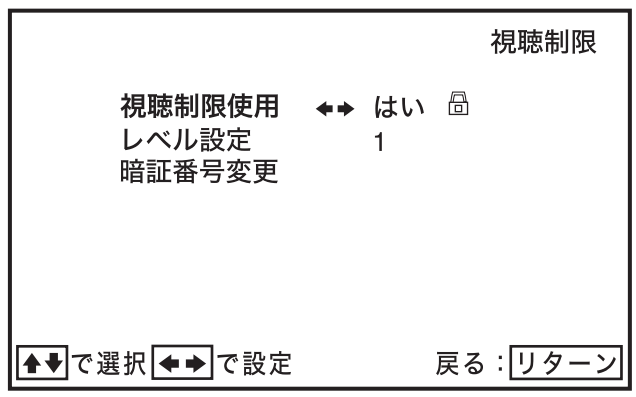


5



↑/↓で「レベル設定」を選び、決定ボタンを押す

視聴制限のレベル設定変更の画面が表示されます。

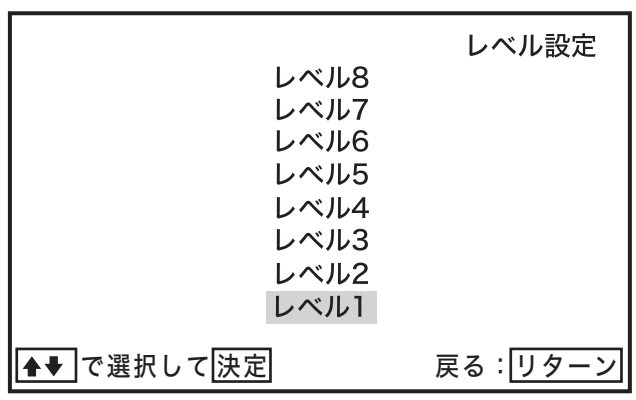

DVDの設定と調整


次のページにつづく

6



↑/↓で制限するレベルを選び、決定ボタンを押す

視聴年齢制限の設定が終了します。レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。

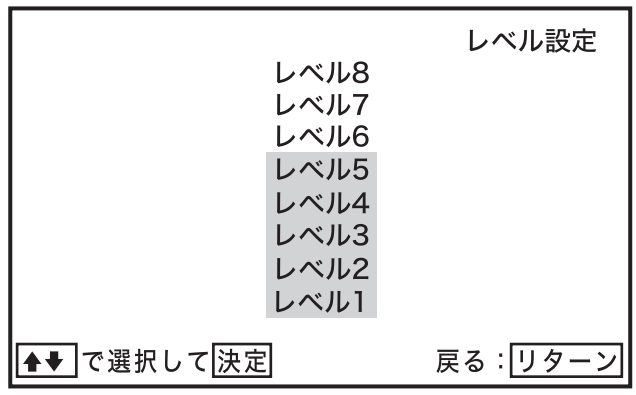

7



リターン



リターン↶ボタンを繰り返し押し、設定画面を消す

↑/↓/←/→で「メインメニュー」の（終了）を選び、決定ボタンを押して、メニューを消すこともできます。

視聴制限を解除するときは

手順4で「視聴制限使用」を「いいえ」にします。

視聴制限—再生する

1 ディスクを入れて、再生▷ボタンを押す

視聴制限の暗証番号入力画面が表示されます。

2 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す

再生が始まります。

ご注意

・ 視聴制限機能がないDVDは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。

暗証番号を変更するには

1 手順4で「暗証番号変更」を選び、決定ボタンを押す

暗証番号入力の画面が表示されます。

2 数字ボタンで4桁の新しい暗証番号を入力する

3 確認のため、数字ボタンでもう一度暗証番号を入力する

暗証番号を忘れてしまったときは

1 ディスクを取り出す

2 本機前面の◀◀ボタンと▶▶ボタンを同時に5秒間押す

「reset ok」と画面に表示されます。

3 本機の電源を切る

暗証番号が解除されていますので、134ページの手順１からもう一度操作を行ってください。

暗証番号を間違えたときは
クリアボタンを押し、初めから入力しなおします。

前の画面に戻るには
リターン⤻ボタンを押します。

ご注意

・ 暗証番号は3回間違えると先の操作に進めません。

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。
接続・操作・故障に関するお問い合わせは、お客様ご相談センターにご相談ください。

電源

症状	処置
電源が入らない。	・ 電源プラグをコンセントからはずす。約1分後、もう一度コンセントに電源プラグを差し込み、電源を入れる。

表示

症状	処置
本機の表示窓に「ーー:ーー」表示が点灯している。	・ 時計を合わせる（43 ページ）。 ・ 停電で時計が止まっている。時計を合わせ直す（43 ページ）。
本機の表示窓に「ーーーーー」表示が点灯している。	・ 本機をディスク操作モードに切り換えているとき、ディスクが入っていない。

リモコン

症状	処置
リモコンが働かない。	・ 乾電池が消耗している（26 ページ）。 ・ 乾電池が入っていない（26 ページ）。 ・ 本体の電源を入れる。 ・ リモコンと本体との間に障害物がある。 ・ リモコンと本体との距離が離れている。 ・ 本体のリモコン受光部に向けて操作していない。 ・ 操作したい機器にあわせてリモコンを切り換える（28 ページ）。 ・ リモコンモードが合っているかどうか確認する。

カセット（ビデオ部）

症状	処置
カセットが入らない。	・ 電源プラグをコンセントに差し込む。 ・ テープの見える面を上にして入れる。 ・ 他のカセットが入っている。⏏ボタンを押して取り出す。

画像（ビデオ部）

症状	処置
ビデオの画像が映らない。	・本機およびテレビの入力および出力を正しく設定する（29ページ）。 ・メニューが出ている。リターン↩ボタンを繰り返し押して消す。 ・予約画面が出ている。リターン↩ボタンを繰り返し押す。 ・テープに何も記録されていない。
再生した画像がチラつく、汚い。	・トラッキングがずれている。トラッキング+/–ボタンで調整する（96 ページ）。 ・ビデオヘッドが汚れている。別売りのソニーのクリーニングカセットでヘッドをクリーニングする（9 ページ）。 ・テープに傷がある。
ビデオで受信しているテレビ放送が映らない	・アンテナやテレビを正しくつなぐ（15 ページ）。 ・メインメニューの「チャンネル設定」を選び、チャンネルを合わせる（47 ページ）。 ・外部入力になっている。チャンネル+/–ボタンを押して、テレビのチャンネルを表示させる。
ビデオで受信しているテレビ放送の画像が汚い。	・電波が弱い。別売りアンテナブースターで電波を増幅する。 ・アンテナの向きを調節する。 ・画像を微調整する（55 ページ）。 ・本機とテレビを離して設置する。 ・本機から離してアンテナ線をたばねる。
テレビのチャンネルを変えられない。	・本機およびテレビの入力および出力を正しく設定する（29ページ） ・アンテナ線を正しく接続する（16 ページ）。接続が終わったら、かんたん設定をする（31 ページ）。
本機の入力端子につないだ機器の画像が映らない。	・チャンネル+/–ボタンを押して、本機の表示窓にLINE IN 1（入力1）端子につないでいるときは「L1」を、入力2端子につないでいるときは「L2」を出す。
本機につないだ他機で再生・受信している画像がゆがむ。	・DVDプレーヤーやビデオデッキなどで再生しているソフトや、別売りのチューナーなどで受信している信号に、著作権保護のための信号が含まれている。プレーヤーやチューナーなどの機器を本機からはずして、テレビに直接つなぐ。
早送りや巻き戻しが停止■ボタンを押してもすぐに止まらない。	・本機がテープを保護し、ゆるやかに停止するため。

音声（ビデオ部）

症状	処置
再生時に音声が途切れる。	・テープに傷がある。
2つの音が混ざって聞こえる。	・音声ボタンを押す。

次のページにつづく


症状	処置
ステレオ放送または二か国語放送を録画したテープの音声が切り換えられない。	・モノラル音声が選ばれている。音声ボタンを押してステレオ音声を選ぶ。 ・モノラルで録画されたテープは、常にモノラル音声になる。 ・主音声だけで録画されたテープは、常に主音声になる。 ・テレビとビデオをアンテナ線だけでつないでいる。映像・音声入力端子付きテレビのときは、映像・音声コードもつなぐ。 ・電波が弱いためモノラルまたは主音声だけで録画されていた。アンテナの向きを調節するか、別売りのアンテナブースターで電波を増幅する。

録画・予約・編集（ビデオ部）

症状	処置
録画●ボタンを押すと、カセットが出てくる。	・カセットが録画できない状態になっている。録画したいときは録画できる状態にする（76 ページ）。 ・ツメが折れている。 ・テープが巻き戻されていない。
裏番組録画中、テレビでチャンネルを変えられない。	・本機およびテレビの入力および出力を正しく設定する（29 ページ）。
予約したのに録画されていない。	・予約待機中に停電があり、時計が止まったため。時計を合わせ直す（43 ページ）。 ・予約したあとで、予約したチャンネルをとばしたため。「チャンネルとばし」で「しない」を選ぶ（53 ページ）。 ・コンセントから電源プラグをはずし、10分以上経過した後にもう一度コンセントに電源プラグを差し込んだため。
予約した内容が途中で切れている。	・予約録画中に停電が起きて電源が切れたため。 ・予約が重なっていた（89 ページ）。 ・プロ野球中継など前の番組が延長されたため。
クイックタイマーが途中で終わっている。	・クイックタイマー録画中に停電が起きて電源が切れたため。
AVマウスで操作できない。	・本機はCSチューナー等のAVマウスに対応していません。

表示（ビデオ部）

症状	処置
メニューや画面表示が画面に出ない。	・本機およびテレビの入力および出力を正しく設定する（29 ページ）。

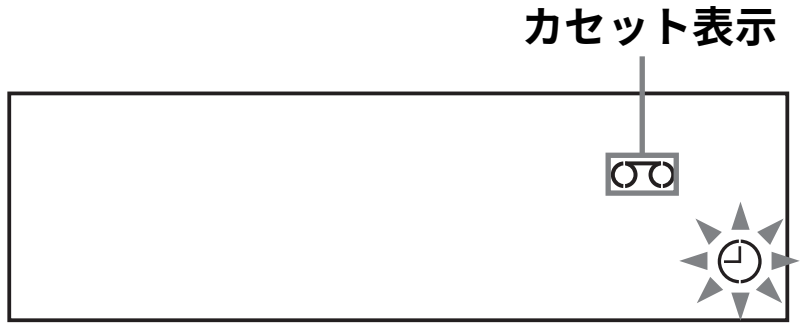症状	処置
本機の表示窓の ◴ 表示が点滅する。	・「カセット」表示が点灯するときは、予約待機中で、テープが終わりまで進んでいるため。テープを巻き戻す。  ・ ツメ折れカセットが入っているため。録画可能なカセットを入れなおす。 ・「カセット」表示が出ないときは、予約待機中で、カセットが入っていない。カセットを入れる。
本機の表示窓のテープカウンターが動かない。	・ 録画されていない部分は動かない。

画像（DVD部）

症状	処置
画像が出ない、乱れる。	・ 接続コードのプラグをしっかり差しなおす。 ・ 接続コードが断線している。 ・ テレビの接続を確認し（15 ページ）、テレビの入力を本機の映像が映るように切り換える。 ・ ディスクに汚れや傷がある。 ・ 本機の映像出力をビデオデッキを経由してテレビに接続したり、ビデオ一体型テレビに接続していると、一部のDVDプログラムに使用されているコピープロテクション信号が画質に悪影響を及ぼす可能性がある。 本機をテレビに直接接続していても画質に問題が生じる場合は、テレビのS映像入力端子へ接続してみる（65 ページ）。 ・ プログレッシブ方式に対応していないテレビとつないでいるときに、本機をプログレッシブ方式に設定している（プログレッシブ表示が青色に点灯している）。本体のプログレッシブボタンを押し、プログレッシブ表示を消灯する。 ・ プログレッシブ方式に対応しているテレビでも、プログレッシブに設定すると映像が乱れることがある。本体のプログレッシブボタンを押し、プログレッシブ表示を消灯する。 ・ プログレッシブ表示が青色に点灯しているとき、COMPONENT VIDEO OUT Pr/Y/Pb（コンポーネント映像出力Pr/Y/Pb）端子またはD2 OUT（D2映像出力）端子を用いて接続していない、あるいは「画面設定」で「DVD出力端子」を正しく設定していない。接続（65 ページ）と設定（131 ページ）を確認する、または本体のプログレッシブボタンを押し、プログレッシブ表示を消灯する。
設定画面の「画面設定」の「TVタイプ」で設定した画像の形で再生できない。	・ 画像の形が固定されているディスクを再生している。

その他

次のページにつづく

音声（DVD部）

症状	処置
音が出ない。	・ 接続コードのプラグをしっかり差しなおす。 ・ 接続コードが断線している。 ・ アンプの入力端子を間違えている（61 ページ）。 ・ アンプの入力切換で本機の音声が出るようにしていない。 ・ 一時停止、スロー再生になっている。 ・ 早送りまたは早戻しになっている。 ・ DIGITAL AUDIO OUT OPTICALおよびCOAXIAL（デジタル音声出力/光および同軸）端子から音が出ないときは音声設定を確認する（126 ページ）。
大きなノイズが出る。	・ CDのDTS音声を再生すると、LINE OUT VIDEO（映像出力）AUDIO L/R（音声左/右出力）端子からノイズが出る（101 ページ）。
音が小さい。	・ DVDによっては、再生時の音量が小さい場合がある。「オーディオDRC」を「テレビ」に設定（128 ページ）すると、改善されることがある。

再生（DVD部）

症状	処置
再生が始まらない。	・ ディスクが裏返しに入っている。再生面を下にする。 ・ ディスクが斜めにずれて入っている。 ・ 再生できないディスクを入れている（11 ページ）。 ・ 本機で再生できない地域番号のDVDを入れている（10 ページ）。 ・ 結露している（8 ページ）。 ・ ファイナライズされていないDVD-RやDVD-RW（ビデオモード）、DVD+R、DVD+RW、CD-R、CD-RWを再生しようとしている（11 ページ）。
MP3を再生できない。	・ 次のような音声を再生している（118 ページ）。 ー ISO9660 レベル 1、レベル 2、Joliet に準拠していない MP3 音声 ー MP3PRO で記録された音声 ー 拡張子が「.MP3」以外の MP3 音声 ー 拡張子は「.MP3」だが、MP3 形式以外のデータ ー MPEG 1 Audio Layer 3 以外の音声
JPEGを再生できない。	・ 次のようなファイルを再生している。（123 ページ） ー ISO9660 レベル 1、レベル 2、Joliet に準拠していない JPEG ファイル ー 拡張子が「.JPG」または「.JPEG」以外の JPEG ファイル ー 拡張子は「.JPG」または「.JPEG」だが、JPEG 形式以外のデータ
アルバム/トラック名が正しく表示されない。	・ 本機で表示できる文字はアルファベットと数字のみ。それ以外の文字は「＊」で表示される。
再生がディスクの最初から始まらない。	・ プログラムまたはシャッフル、リピート再生になっている（108、110、111ページ）。 ・ つづき再生になっている（101 ページ）。 ・ 自動的にメニュー画面が表示されるディスクを入れている。

症状	処置
再生が自動的に始まる。	・ 自動的に再生が始まるディスクを入れている。
再生が自動的に止まる。	・ オートポーズ信号が記録されているディスクを再生すると、オートポーズ信号のところで自動的に再生が止まる。
ストップ、スキャン、スロー、リピート再生、シャッフル再生、プログラム再生などの操作ができない。	・ 操作を禁止しているディスクを再生している。ディスクに付属の説明書もあわせて見る。
音声言語を変更できない。	・ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する（104 ページ）。 ・ 再生しているDVDに複数の音声言語が記録されていない。 ・ 音声言語の切り換えを禁止しているDVDを再生している。
字幕を変更できない、または消すことができない。	・ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する。（104 ページ） ・ 再生しているDVDに複数の字幕が記録されていない。 ・ 字幕の変更又は消す事を禁止しているDVDを再生している。
アングルを変更して見ることができない。	・ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する。（104 ページ） ・ 再生しているDVDに複数のアングルが記録されていない。 ・ アングルの変更を禁止しているDVDを再生している。
正常に動作しない。	・ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、本体電源を抜いて、再び電源を入れる。

保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書

・ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
・ 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではビデオデッキの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
● 型名：SLV-D505P/SLV-D303P
● 故障の状態：できるだけ詳しく
● 再生していたディスクのタイトル名：
● 再生していたディスクの種類（DVDビデオ、DVD-RW、DVD-Rなど）：
● つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名：
● 購入年月日：
● お買い上げ店：

お客様ご相談センターのご案内

製品の品質には万全を期しておりますが、万一、故障などの不具合が生じた場合や、接続や操作の方法がわからない場合は、まず、裏表紙のお客様ご相談センターにお問い合わせください。また、製品に対するご意見なども、お気軽にお寄せください。よりよい製品作りに生かしていきたいと考えております。あらかじめ以下のことをお調べいただくと、対応が円滑に進むこともあります。
お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

●**型名：** SLV-D505P/SLV-D303P
●**ビデオテープの種類：**
長さ（30、60、90、120、180など）
●**再生していたディスクのタイトル名**
●**再生していたディスクの種類（DVDビデオ、DVD-RW、DVD-Rなど）**
●**つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名**
●**接続しているアンテナ：**
VHF/UHF、VHF/UHF/BS混合、CATV

今後とも、ソニー製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

主な仕様

システム（DVD部）

信号方式：JEITA標準、NTSCカラー方式

音声特性

周波数特性
DVD VIDEO（PCM 96 kHz再生時）：2 Hz～44 kHz（±1.0dB）／DVD VIDEO（PCM 48 kHz再生時）：2 Hz～22 kHz（±0.5dB）／CD：2 Hz～20 kHz（±0.5 dB）

信号対雑音比（S/N比）
115 dB（LINE OUT AUDIO L/R (1、2）端子のみ）

全高調波ひずみ率
0.003 %

ダイナミックレンジ
DVD VIDEO：103 dB／CD：99 dB

ワウ・フラッター
測定限界（±0.001% W PEAK）以下

システム（ビデオ部）

録画方式
回転2ヘッドヘリカルスキャンFM方式

ハイファイ録音方式
回転2ヘッドハイファイステレオ方式（VHS従来音声トラックはモノラル録音）

映像信号
NTSCカラー、EIA標準方式

テープ速度
33.35mm/秒（標準（SP））、11.12mm/秒（3倍（EP））

使用可能テープ
VHS方式のビデオカセットテープ

最大録画時間
3倍：6時間（T-120使用時）

巻き戻し時間
1分以内（T-120使用時）

受信チャンネル
VHF：1～12チャンネル
UHF：13～62チャンネル
CATV：C13～C63チャンネル

入・出力端子

アンテナ入出力
VHF/UHF1軸、75Ω F型コネクター

映像入力
入力1/入力2の2系統、ピンジャック、1Vp-p（75Ω不平衡）

映像出力
出力/D映像出力/S映像出力の3系統、ピンジャック、1Vp-p（75Ω不平衡）
D端子、Y：1.0Vp-p、C_B、C_R：0.7Vp-p（75Ω不平衡）
４ピンミニDIN、輝度信号：1.0Vp-p（75Ω不平衡）
色信号：0.286Vp-p（75Ω不平衡）

音声入力
入力1/入力2の2系統、ピンジャック（左、右）
入力レベル：327mVrms
（入力インピーダンス：47kΩ以上）

音声出力
出力/デジタル音声出力（光/同軸）の3系統、ピンジャック（左、右）、
出力レベル：327mVrms
（出力インピーダンス：10kΩ以下）
光出力コネクター
出力レベル：-18dBm（発光波長660nm）
ピンジャック（同軸）
0.5Vp-p（75Ω不平衡）

その他

次のページにつづく

電源部・その他

電源部
AC100V、50/60Hz
消費電力
21W
待機時消費電力
3.2W＊
＊省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
時計方式
クォーツクロック、
12時間デジタル表示
停電補償時間
10分
許容動作温度
5℃ ～ 40℃
許容保存温度
－20℃ ～ 60℃
最大外形寸法
SLV-D505P：
幅 430×高さ 95×奥行き 303mm
（最大突起含む）
SLV-D303P：
幅 430×高さ 95×奥行き 295mm
（最大突起含む）
本体質量
約 4.0kg
付属リモコン
SLV-D505P：RMT-V502B
SLV-D303P：RMT-V502A
電源：DC 3V
単3形（R6）乾電池2個付属
付属品
14ページ参照

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


各部のなまえ

各部の説明は（ ）内のページをご覧ください。


本体

前面

SLV-D505P

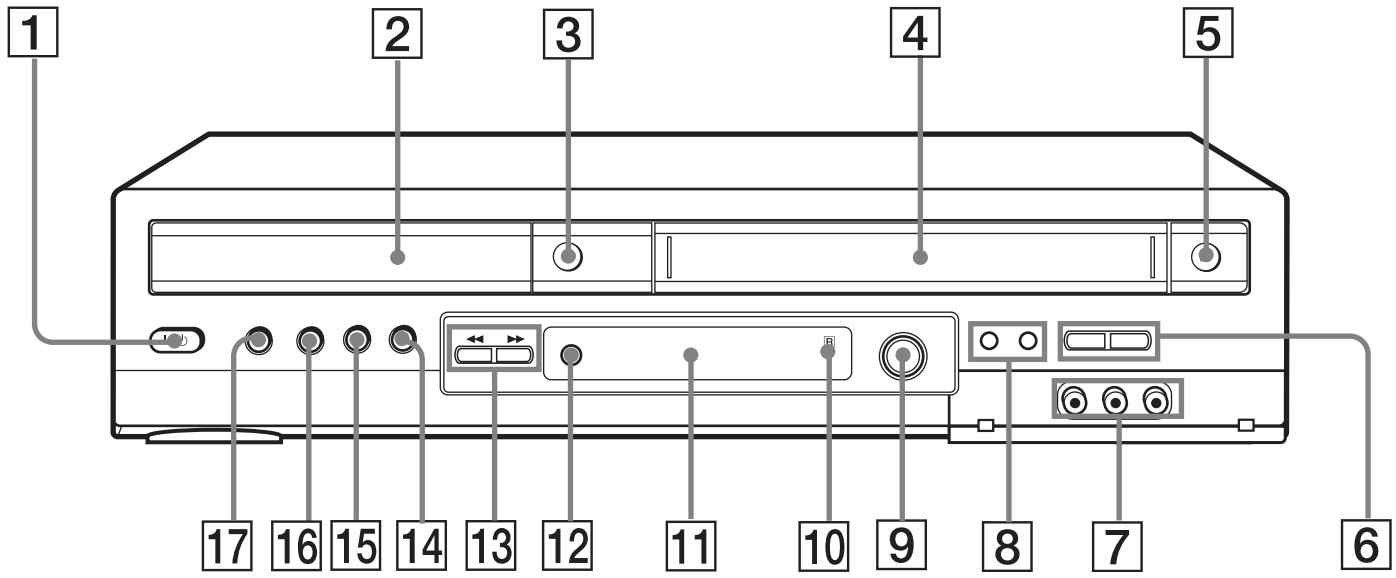

SLV-D303P

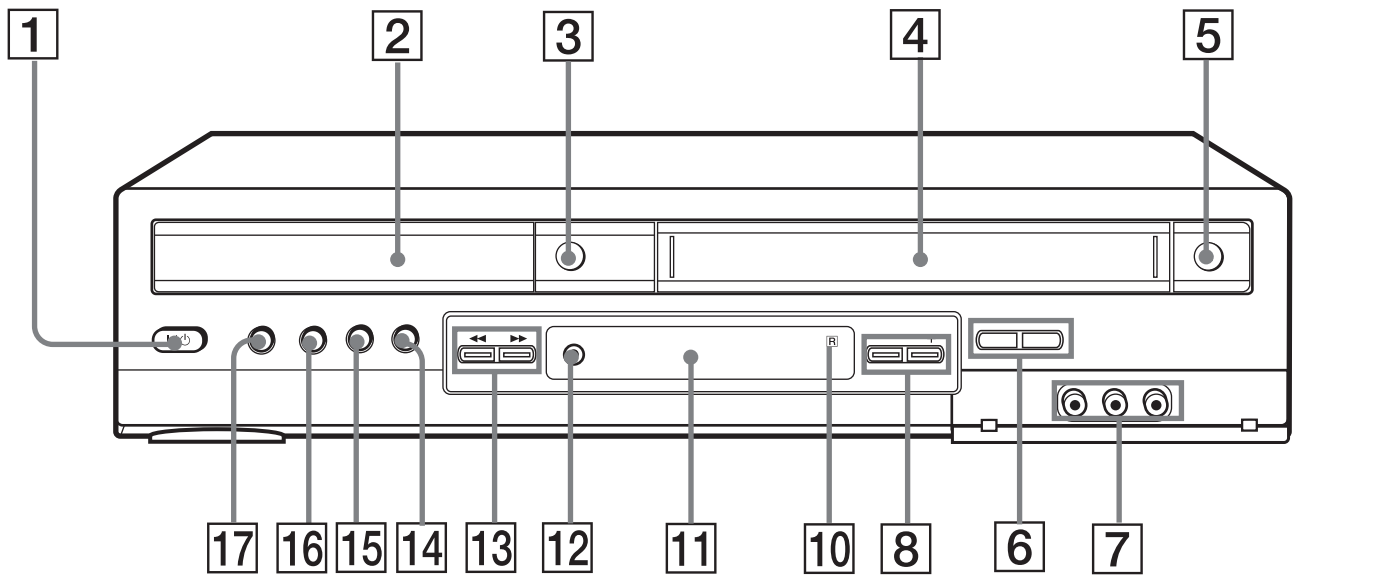

1 電源スイッチ
2 ディスクトレイ（99）
3 ⏏（開/閉）ボタン（99）
4 カセット挿入口（68）
5 ⏏（取出し）ボタン（69）
6 セレクトDVD/VIDEOボタン（28）
7 映像/音声左（モノ）/右入力２端子*1（94）
8 チャンネル+/–ボタン*2（29）
9 ダイヤル予約録画つまみ*3（84）
10 🅁 リモコン受光部（27）
11 表示窓（69）（99）
12 録画●ボタン（73）
13 ◀◀（巻戻し）/▶▶（早送り）ボタン（69）（100）
14 ■（停止）ボタン（69）（100）
15 ❚❚（一時停止）ボタン（69）（100）
16 ▷（再生）ボタン（69）（100）
17 プログレッシブボタン/ランプ（67）

*1 ふたがついています。


*2 チャンネル+ボタンには凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

*3 SLV-D505Pのみ

その他


次のページにつづく

本体表示窓

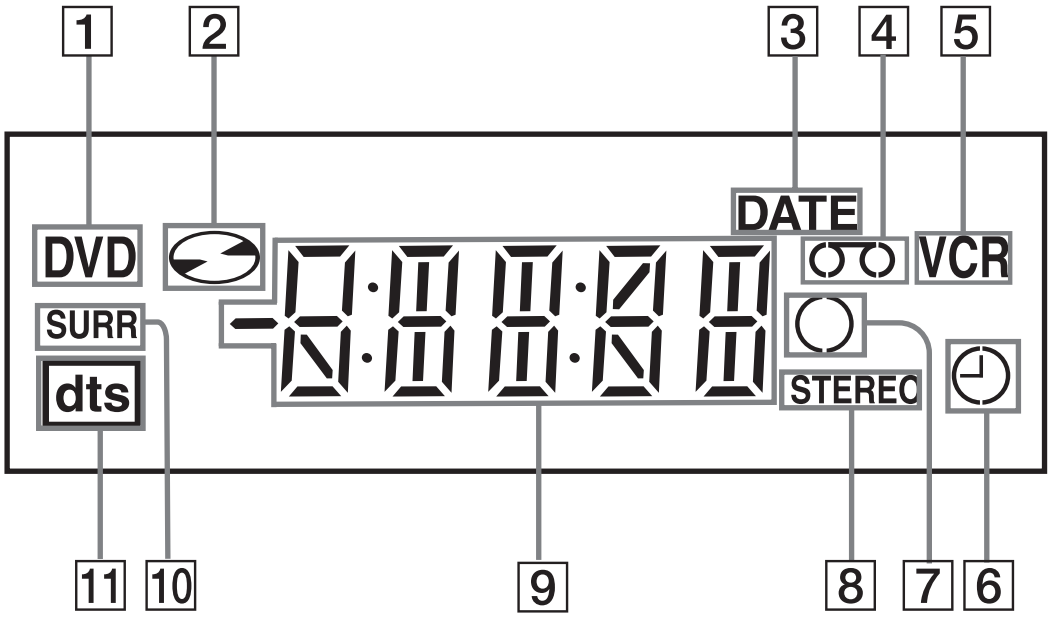

1 DVD表示（29）
2 ディスク表示（99）
3 DATE（日付）表示（84）
4 カセット表示（69）
5 VCR（ビデオ）表示（29）
6 タイマー表示（79）
7 録画表示（74）
8 STEREO（ステレオ）表示
9 経過時間/現在時刻/現在状況表示（69）（99）
10 SURR（サラウンド）表示（115）
11 DTS表示（127）

後面

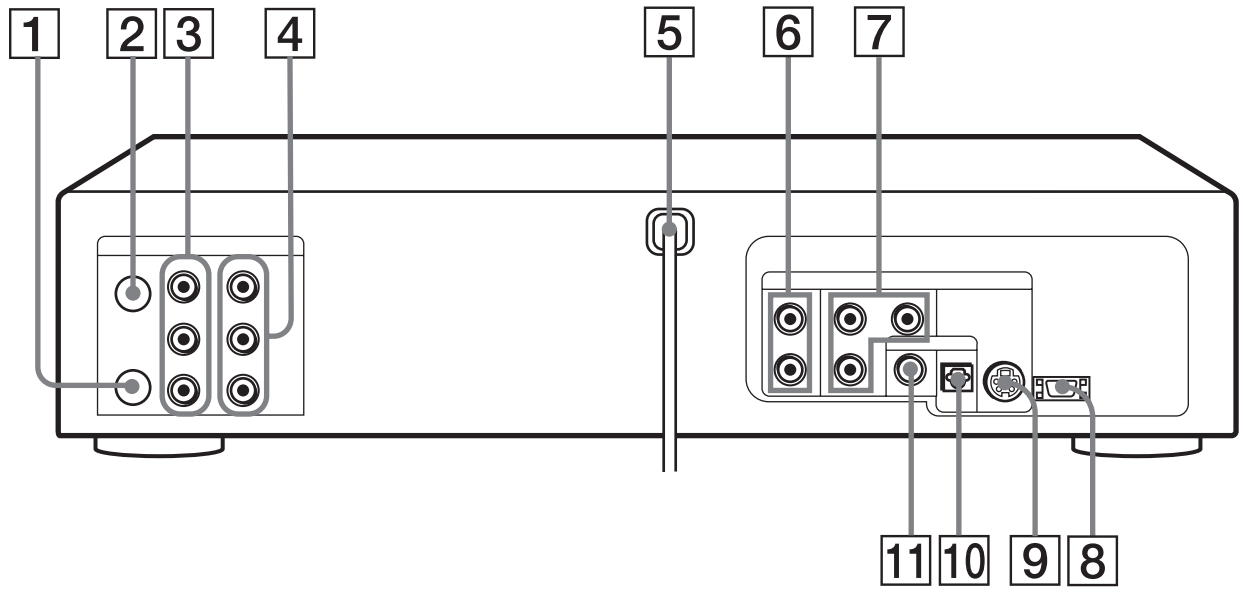

DVD部およびVCR部


1 RF OUT（TO TV）端子（16）
2 RF IN（FROM ANT.）端子（16）
3 LINE OUT VIDEO（映像出力）AUDIO L/R（音声左/右出力）端子（22）
4 LINE IN 1 VIDEO（映像入力１）/AUDIO L/R（音声左/右入力1）端子（22）
5 電源コード（25）

DVD部のみ

6 LINE OUT AUDIO L/R（音声左/右出力）端子（65）
7 COMPONENT VIDEO OUT Pr/Y/Pb（コンポーネント映像出力Pr/Y/Pb）端子（66）
8 D2 OUT（D2映像出力）端子（67）
9 S-VIDEO OUT（S映像出力）端子（65）
10 DIGITAL AUDIO OUT/OPTICAL（デジタル音声出力/光）端子（65）
11 DIGITAL AUDIO OUT/COAXIAL（デジタル音声出力/同軸）端子（65）


次のページにつづく

リモコン

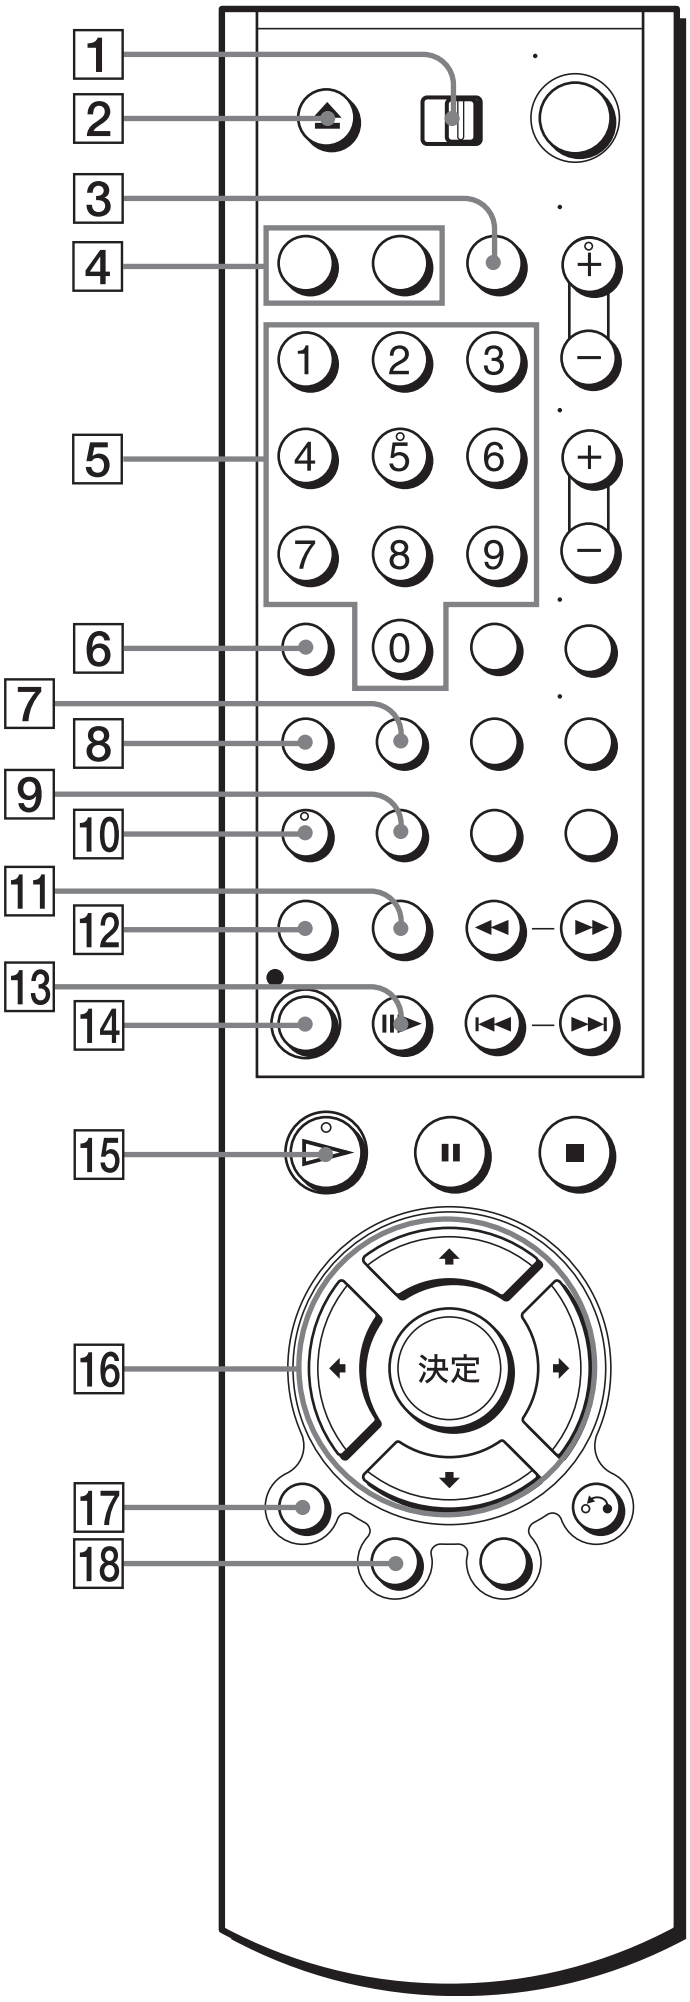

1 TV/DVD・VIDEOスイッチ（27）
2 ⏏ボタン（69）（99）
[DVD]開/閉ボタン
[ビデオ]カセット取出しボタン
3 Gコードボタン*1（81）
4 セレクトDVD/VIDEOボタン（28）
5 数字ボタン*2（27）
6 クリアボタン（72）（79）（82）
7 サラウンドボタン（115）
8 設定ボタン（32）
9 字幕/タイマー予約ボタン（77）（107）
[DVD]字幕ボタン
[ビデオ]タイマー予約ボタン
10 音声ボタン*2（91）（114）
11 ブックマーク/サーチメニューボタン（92）（112）
[DVD]ブックマークボタン
[ビデオ]サーチメニューボタン
12 リピート/リプレイボタン（69）（109）
[DVD]リピートボタン
[ビデオ]リプレイボタン
13 CM早送りII▶ボタン（69）（70）（100）
[ビデオ]CM早送りII▶ボタン
[DVD]コマ送りII▶ボタン
14 録画●ボタン（74）
15 再生▷ボタン*2（69）（99）
16 ↑/↓/←/→（32）
17 画面表示ボタン（75）（102）
18 トップメニューボタン（104）

*1 SLV-D505Pのみ
*2 凸点（突起）が付いています（数字ボタンは「5」のみ）。操作の目印としてお使いください。

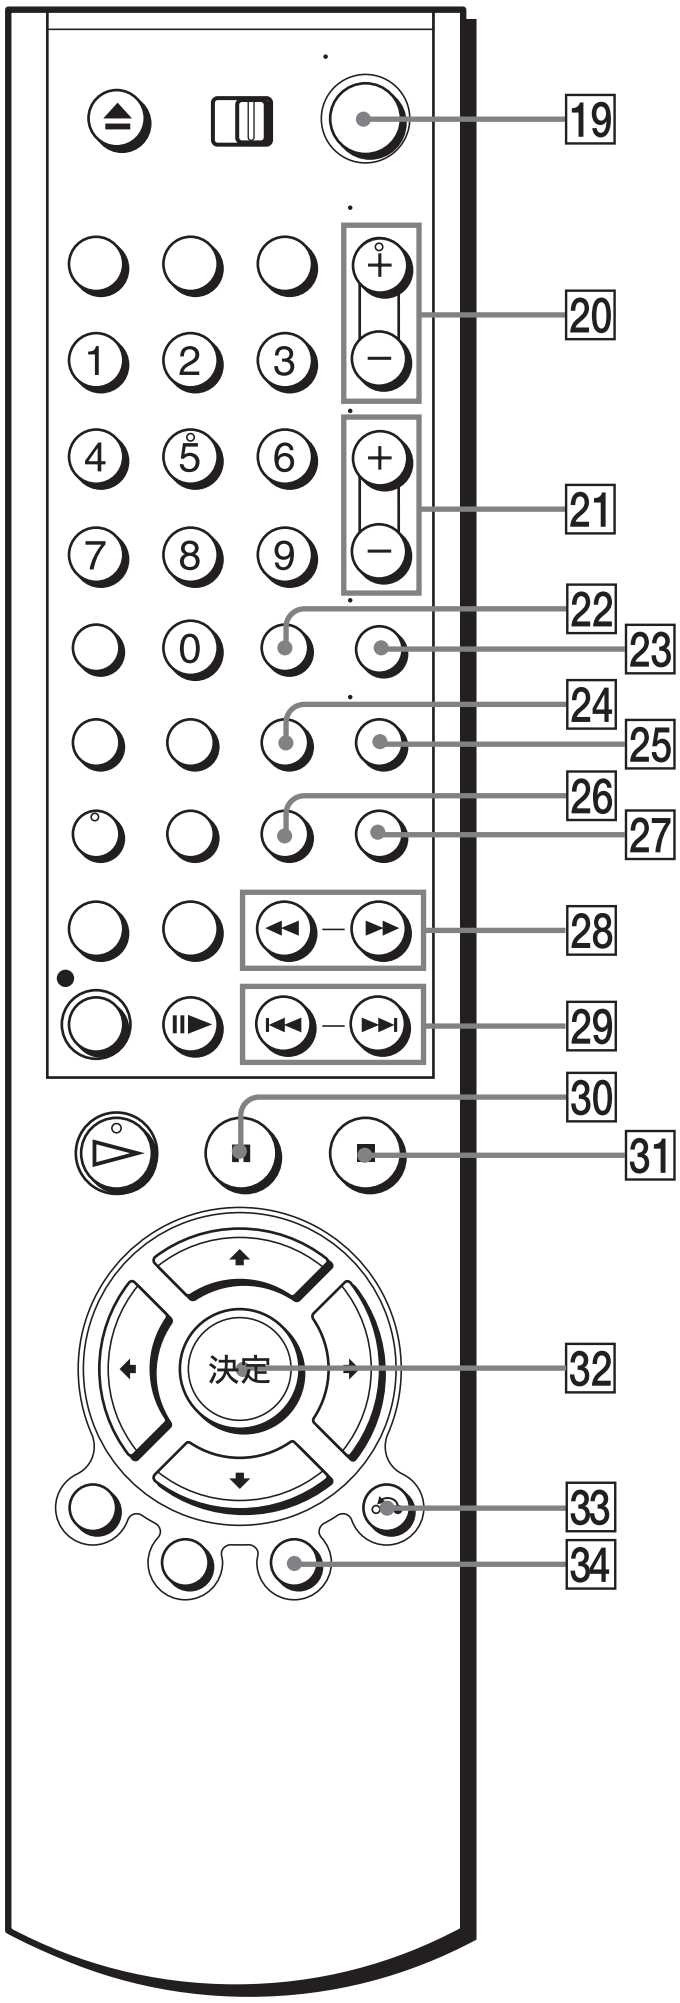

19 電源スイッチ（27）

20 チャンネル/トラッキング+/–ボタン＊1
（48）（74）（96）

21 音量+/–ボタン（27）

22 決定ボタン＊2（32）

23 消音/ズームボタン（27）（105）
[ソニー製テレビのみ]消音ボタン
[DVD]ズームボタン
[ビデオ]機能なし

24 標準/3倍ボタン（74）

25 入力切換ボタン（78）

26 アングルボタン（106）

27 テレビ/ビデオボタン（30）

28 スキャン/スロー ▮▶ ◀◀/▶▶ボタン
（70）（100）
[DVD]
スキャン（早戻し）◀◀ボタン
スキャン（早送り）▶▶ボタン
スロー ▮▶ボタン
[ビデオ]
巻戻し◀◀ボタン
早送り▶▶ボタン
スロー ▮▶ボタン

29 シャトル前/次▮◀◀ /▶▶▮ボタン
（70）（100）
[DVD]
前▮◀◀ ボタン
次▶▶▮ボタン
[ビデオ]
シャトル▮◀◀ /▶▶▮ボタン

30 一時停止▮▮ボタン（69）（100）

31 停止■ボタン（69）（100）

32 決定ボタン＊2（32）

33 リターン⤺ボタン（33）

34 メニューボタン（104）

＊1 凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

＊2 No.22と32の決定ボタンは同じ操作が可能です。

その他

DVD音声/字幕言語対応表

詳しくは102ページ、107ページまたは114ページをご覧ください。

略称	言語
ARA	アラビア語
CHI	中国語
CRO	クロアチア語
CZK	チェコ語
DAN	デンマーク語
DEU	ドイツ語
ESP	スペイン語
FIN	フィンランド語
FRA	フランス語
GRE	ギリシア語
HUN	ハンガリー語
IDN	インドネシア語
IND	ヒンディー語
ISL	アイスランド語
ITA	イタリア語
IWR	ヘブライ語
KOR	韓国語
MAL	マレー語
NLD	オランダ語
NOR	ノルウェー語
POL	ポーランド語
POR	ポルトガル語
RUS	ロシア語
SVE	スウェーデン語
THA	タイ語
TUR	トルコ語
VIE	ベトナム語
ZAF	アフリカーンス語

用語解説

インターレース（飛び越し走査）（131 ページ）

映像の1フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示する方式で、従来のテレビの表示方式。奇数フィールドでは奇数番号の走査線、偶数フィールドでは偶数番号の走査線を交互に表示するようになっている。

タイトル（102 ページ）

DVDに記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1曲）にあたる。

チャプター（102 ページ）

DVDに記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成される。チャプターが記録されていないディスクもある。

トラック（102 ページ）

ビデオCD、CDに記録されている映像や曲の区切り（1曲分）。

ドルビーサラウンド（プロロジック）（61 ページ）

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声のために開発した音声信号の処理技術。入力信号にサラウンド信号があるとき、プロロジック処理をして、フロント、センター、リアに信号を出力する。リアチャンネルはモノラルになる。

ドルビーデジタル（61 ページ）

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。映画館の立体音響システム「ドルビーデジタル」と同様の高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

プログレッシブ（順次走査）（67 ページおよび131 ページ）

映像の1フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対して、1フレームを1つの画像で表示する方式。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム（60フィールド）で構成するのに対して、はじめから、1秒を60フレームで構成する。
本機は525プログレッシブ（525p）方式に対応。

その他

次のページにつづく

D映像信号（67 ページおよび131 ページ）

D端子付きデジタルテレビと1本のケーブルで簡単にコンポーネント映像信号を接続できるため、より高画質な画像となる。D端子には対応する信号フォーマットによってD1、D2、D3、D4端子があり、本機はD2端子とつなげることができる。
D2端子：525i（480i）と525p（480p）の信号*

* iはインターレース、pはプログレッシブの略。カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別称。

DTS（127 ページ）

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。
全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

DVDビデオ（10 ページ）

CDと同じ直径で最大8時間までの動画が記録できるディスク。

片面1層で4.7GB（Giga Byte）とCDの7倍の情報が記録でき、片面2層で8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では17GBが記録できる。
画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」を採用し、映像データを約1/40（平均）に圧縮して記録する。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されている。音声情報はPCMの他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめる。
またマルチアングル、マルチランゲージ、視聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができる。

DVD-RW（10 ページ）

DVD-RWは、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えることができるディスク。DVD-RWには、ビデオモード、VRモードという2つの記録モードがある。
ビデオモードは、DVDビデオフォーマットと互換性があるモード。
VR（ビデオレコーディング）モードは、ビデオモードではできない様々な編集や録画が可能。

DVD+RW（10 ページ）

DVD+RWは、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えることができるディスク。
DVD+RWは、DVDビデオフォーマットと互換性のとれる記録方式を採用している。

索引

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ　● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*…………………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は*……… 03-5448-3311
（ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）

● FAX ………………………………… 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00　土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

1：修理受付
2：使用方法や故障と思われるご相談
3：お買物相談
4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
5：その他のご相談

ソニー株式会社　〒141-0001　東京都品川区北品川 6-7-35

Sony Corporation　Printed in China　AK68-00162D